
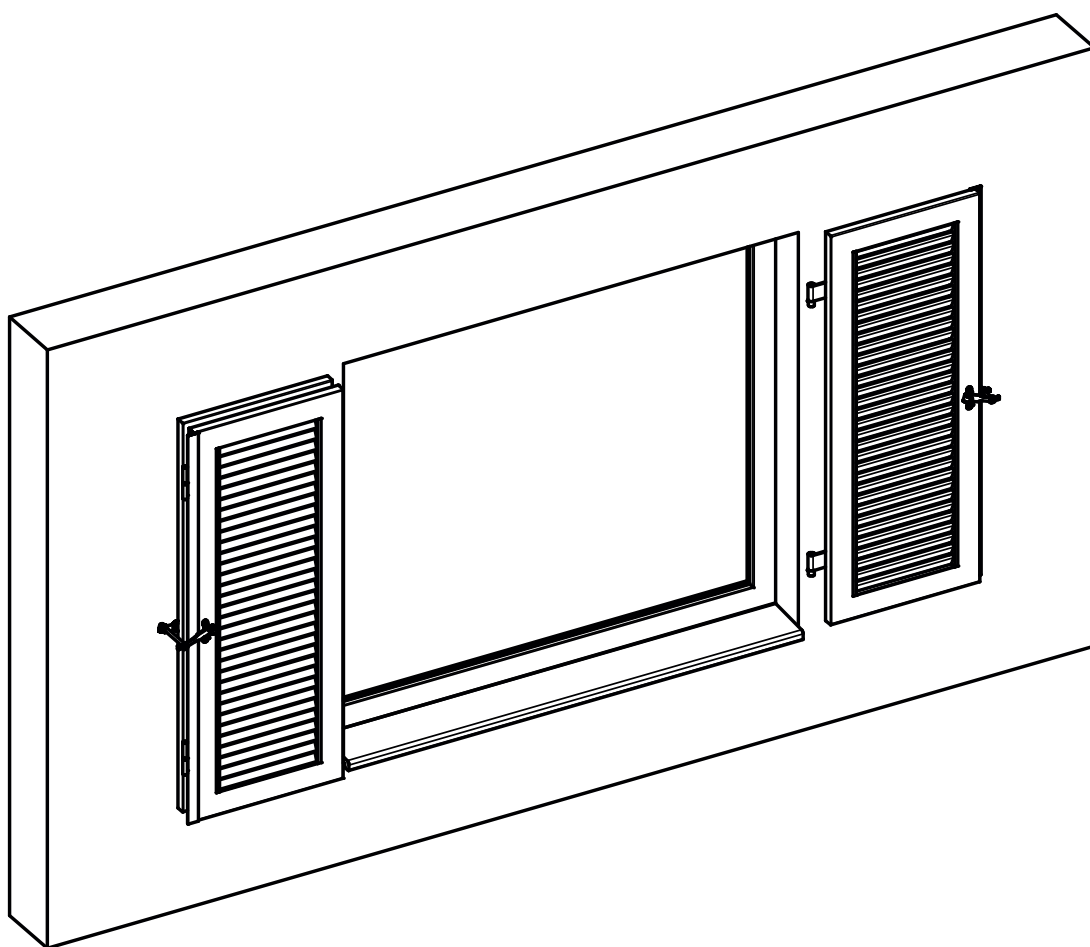


Instrucciones de montaje para bloqueos de contraventana



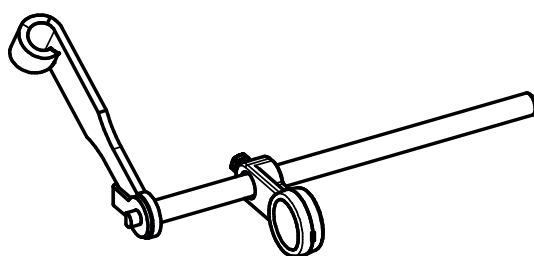


Versión: 09/01/2009


Índice

Incluido en el volumen de suministro	3
Herramienta necesaria	3
Dibujo del bloqueo de contraventana (vertical)	4
Dibujo del bloqueo de contraventana (horizontal)	5
Taladrado y atornillado del bloqueo de contraventana	6
Orientación del bloqueo de contraventana	7
Ajuste del bloqueo de contraventana	8
Situación de montaje para el modelo de una o dos hojas	9
Situación de montaje para el modelo Ambiente con varillas giratorias	10




Incluido en el volumen
de suministro

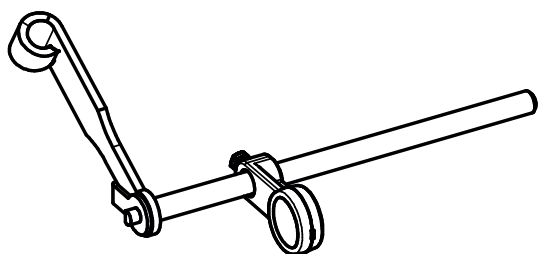

El material de montaje no se incluye
en el volumen de suministro



Herramienta necesaria

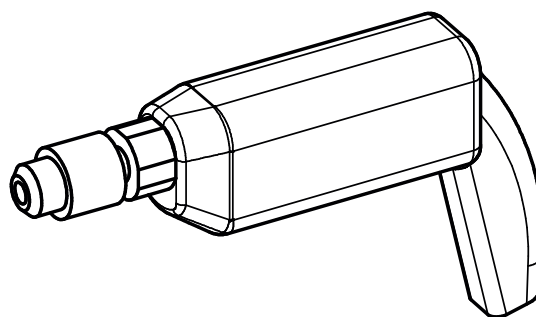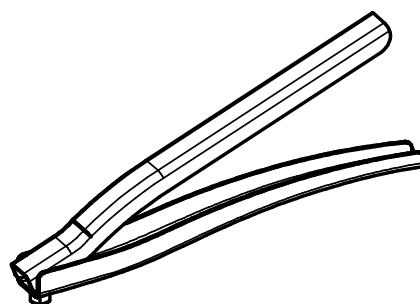


Taladro Ø4,2 mm




Barrena de percusión Ø 14 mm




Dibujo del bloqueo de contraventana (vertical)

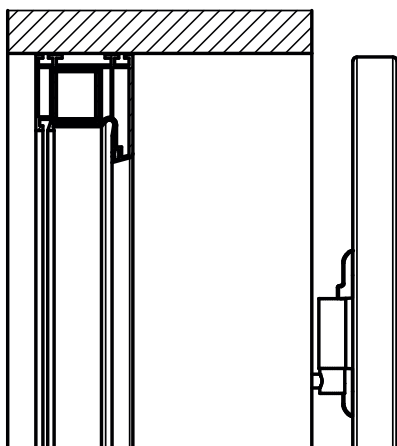

1. La posición del bloqueo de contraventana solo puede determinarse después de que se haya instalado la contraventana abatible.

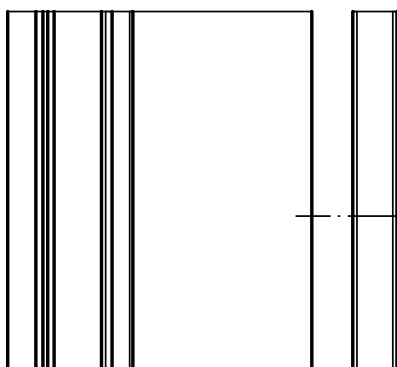


Determinar la medida in situ

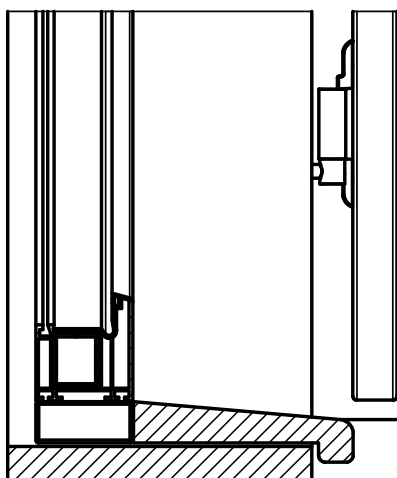





2. Para ello, se abre la contraventana abatible. El bloqueo de contraventana solo debe marcarse con la contraventana abatible abierta.

Dibujo del bloqueo de contraventana (horizontal)

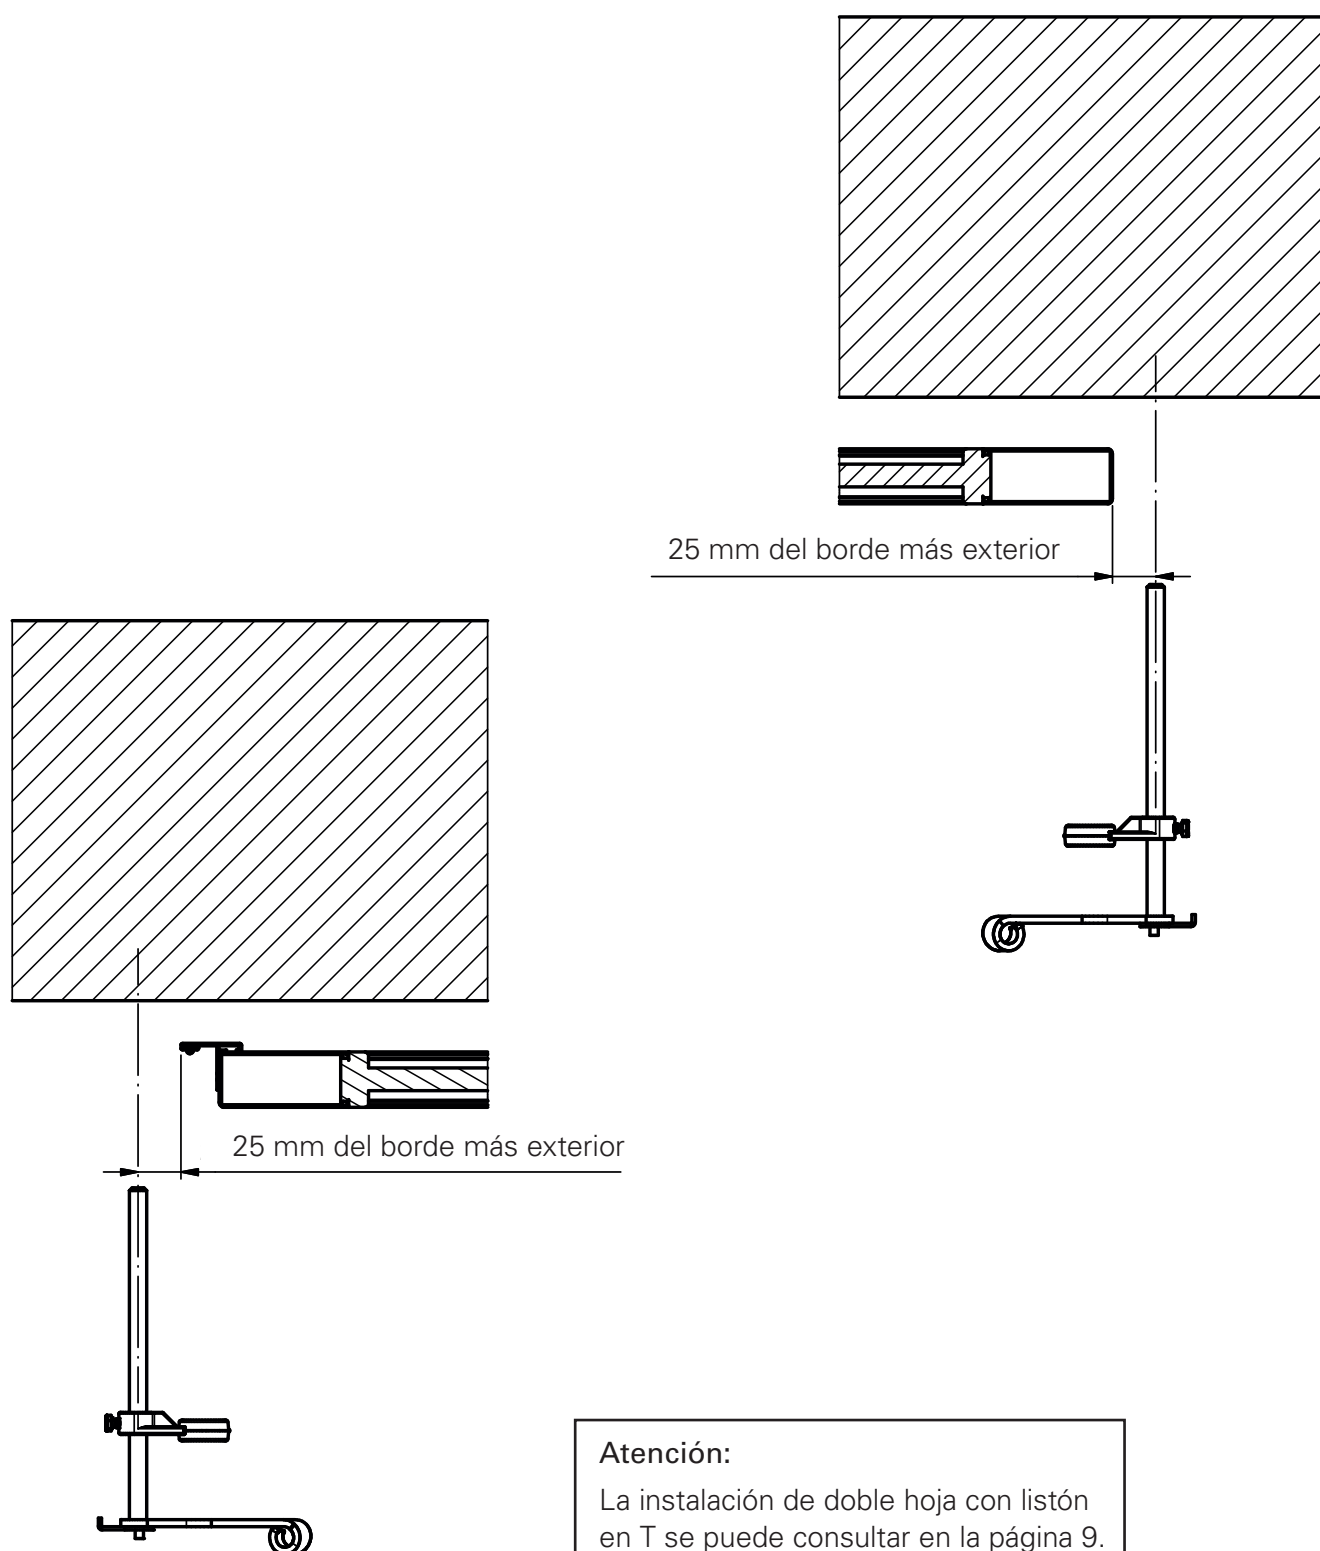

Perforado y atornillado del bloqueo de contraventana

1. Perforar los agujeros para los tacos

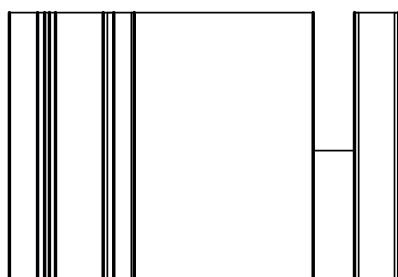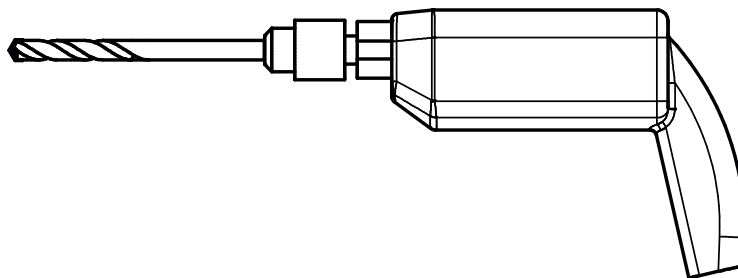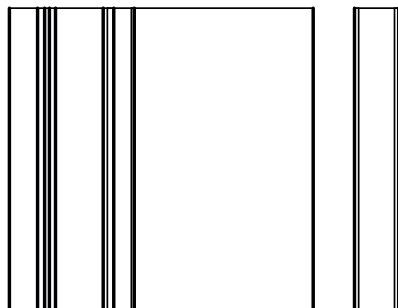


2. Introducir el taco en el agujero taladrado y atornillar el bloqueo de contraventana.

Barrena de percusión Ø 14 mm




El material de montaje no se incluye en el volumen de suministro




El material de fijación debe elegirse en función de las características de las superficies.

Orientación del bloqueo de contraventana

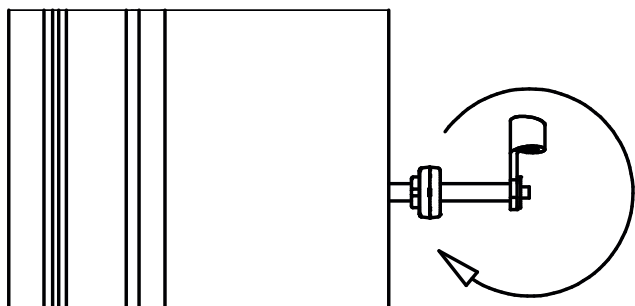


1. Atornillar el bloqueo de contraventana con la ayuda del estribo giratorio.
2. El bloqueo de contraventana debe girarse hasta que el estribo giratorio mantenga la contraventana paralela a la fachada después de montar la chapa.

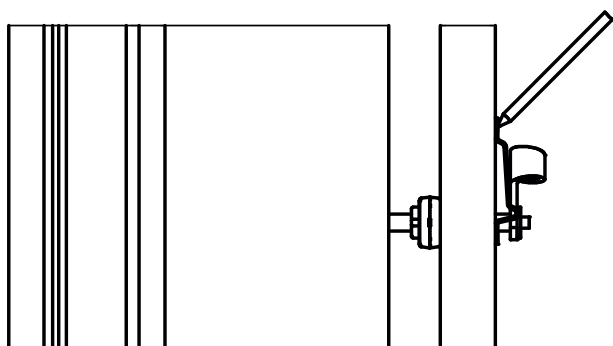


3. Dibujar la chapa. Ajustar la altura de manera que después de sujetar la contraventana, el estribo giratorio esté ligeramente inclinado hacia arriba.


4. Posicionar la chapa.

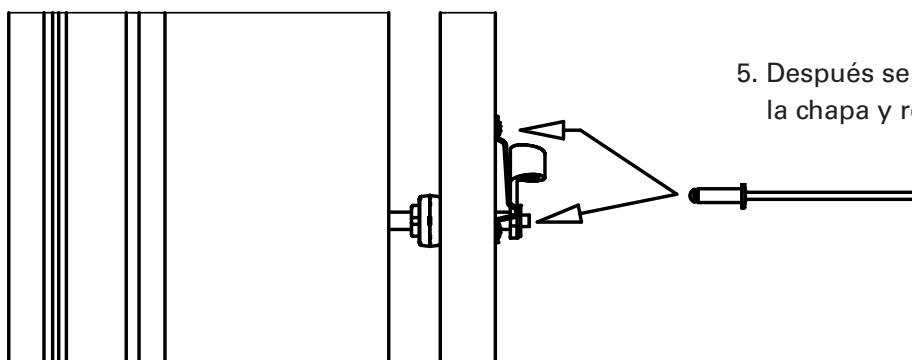

5. Después se pueden taladrar los agujeros de la chapa y remacharla.

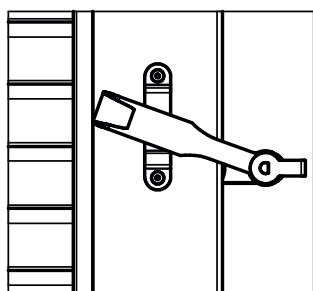


Taladro Ø4,2 mm




N1

Ajuste del bloqueo de contraventana

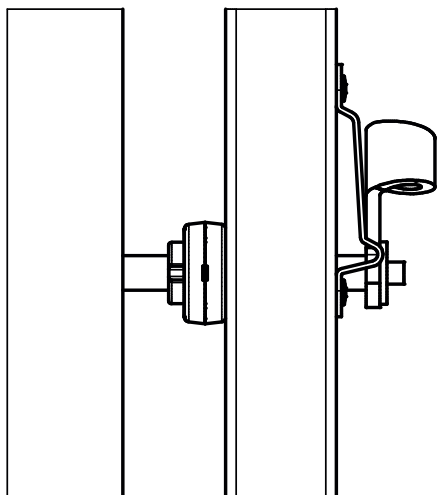




1. Ajustar el tope trasero para que la contraventana tenga un mínimo de holgura. A continuación, apretar de nuevo el tornillo.

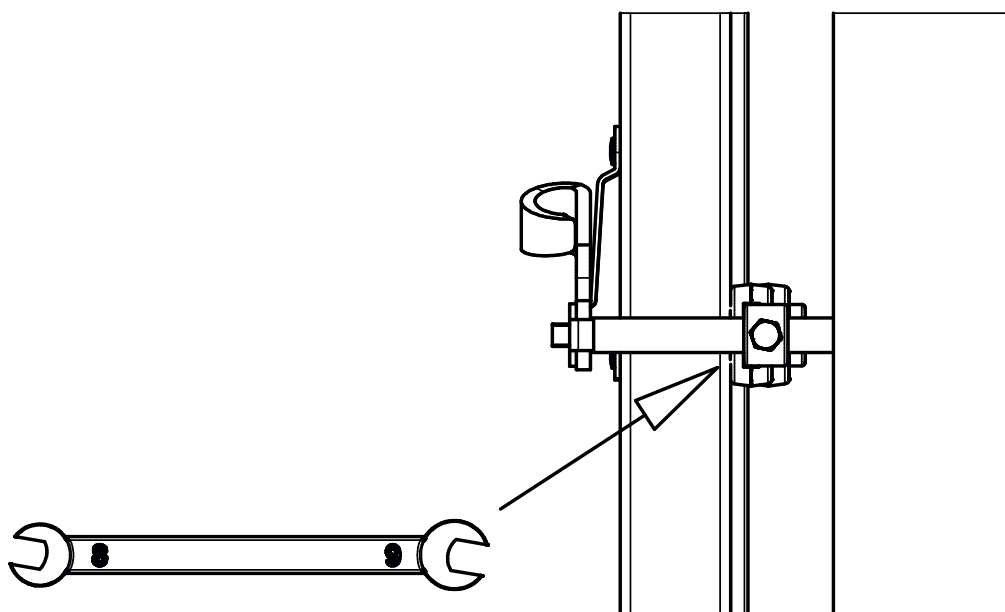



Advertencia

El bloqueo debe sujetar la contraventana, es decir, el estribo giratorio no debe poder girar más allá de la chapa y no debe tocar la hoja.

Situación de montaje para el modelo con una o dos hojas

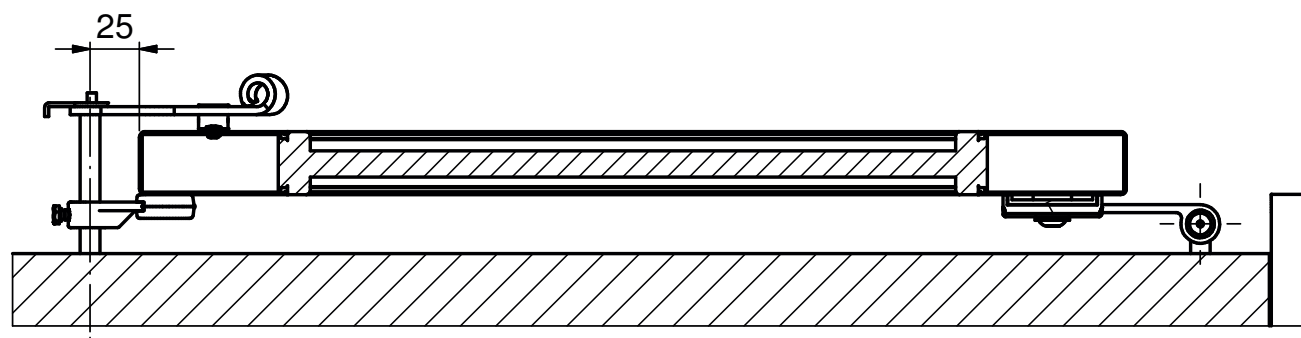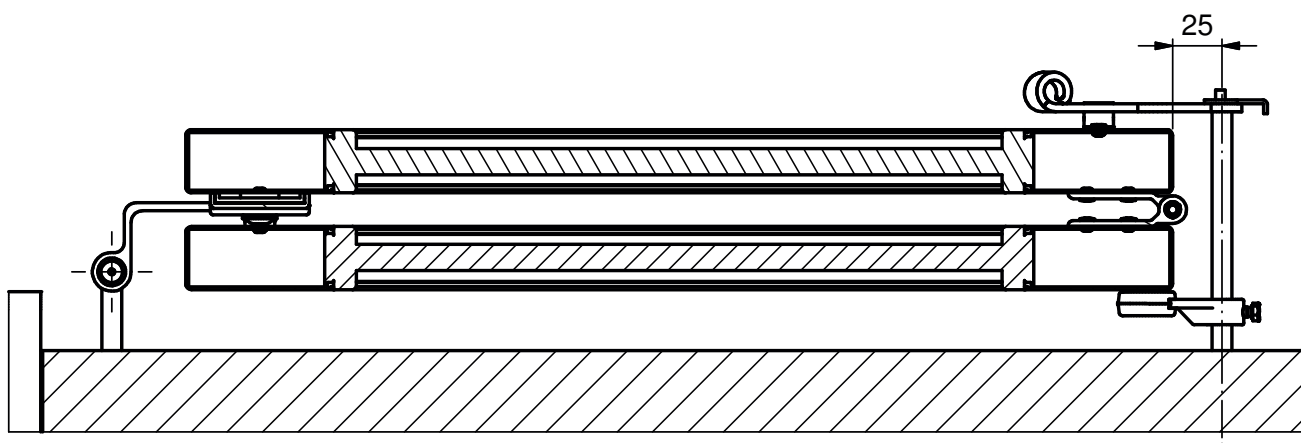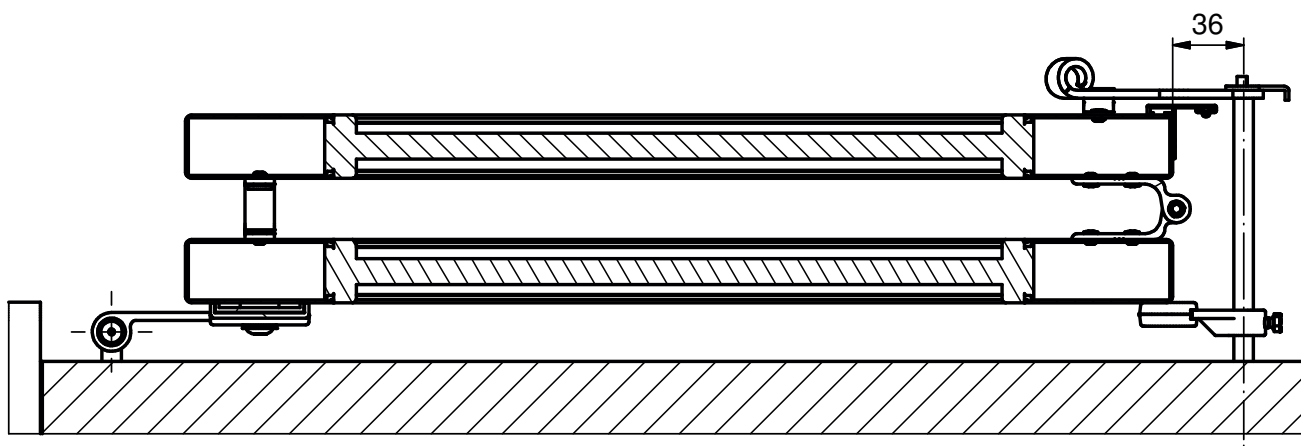

Situación de montaje para el modelo de españoleta
«Ambiente»

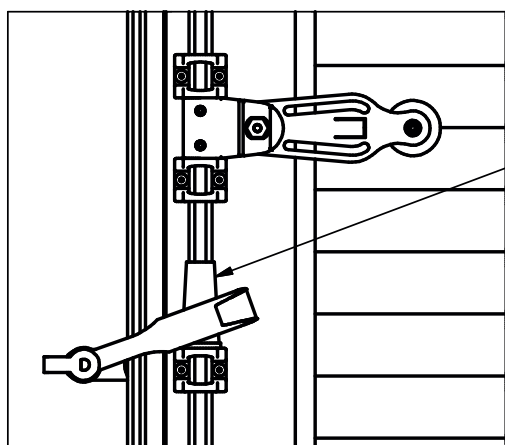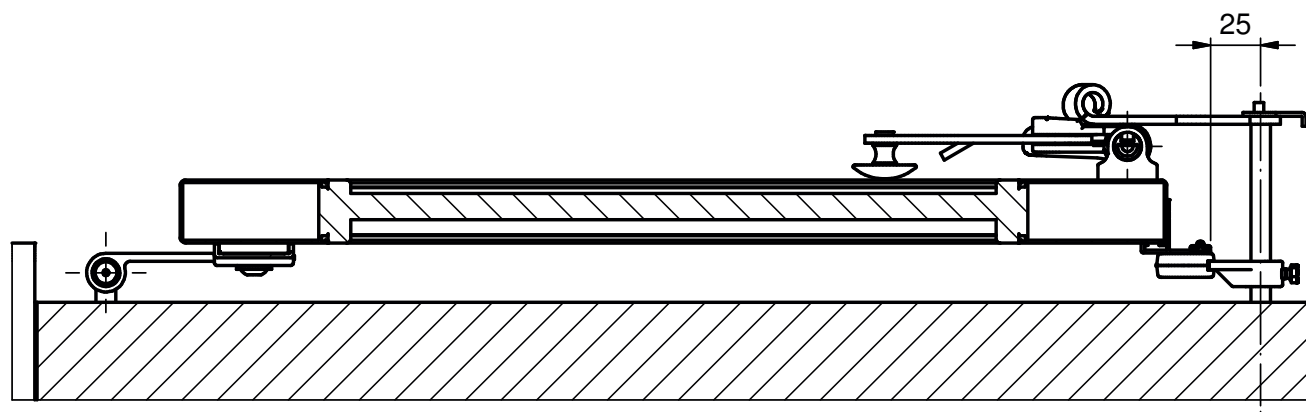

El bloqueo de contraventana empuja el casquillo cónico en la varilla de españoleta para fijar la contraventana abatible en su lugar.
El casquillo cónico sustituye a la chapa.