




Istruzioni di montaggio per bandella express

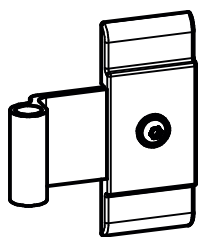


Bandella express tedesca

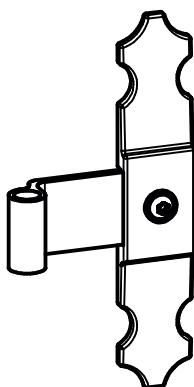

Bandella express francese

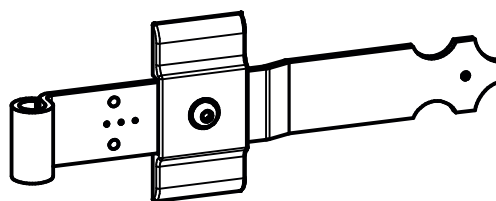


Bandella express DIJON/ISO

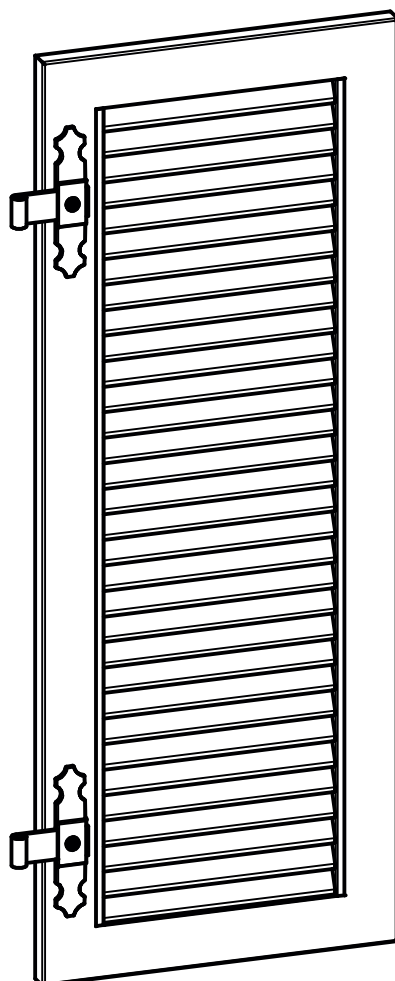


Indice

Utensili necessari	Pagina 3
Compresi nella fornitura	Pagina 3
Elenco assegnazione bandelle	Pagina 4
Scegliere e posizionare le bandelle	Pagina 5
Montaggio della bandella express	Pagina 5
Agganciare e allineare l'anta	Pagina 6
Applicazione della vite di sicurezza nella bandella lunga	Pagina 7
Opzione: assicurare la bandella con la vite di sicurezza	Pagina 7

Utensili necessari

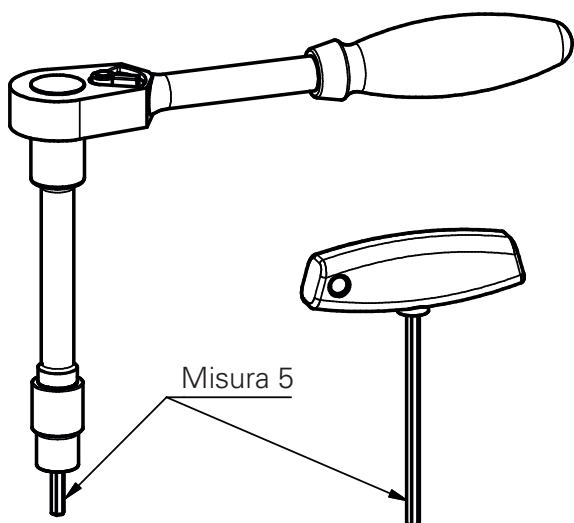


2 cunei di legno



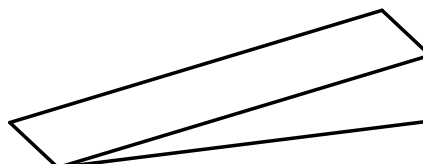


Compresi nella fornitura



Bandella express tedesca

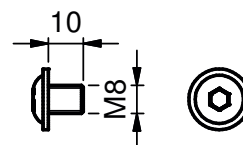

Bandella express francese

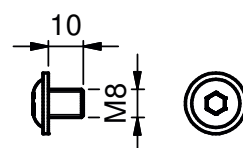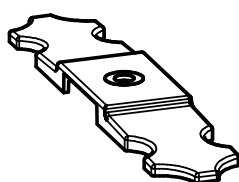

Bandella express DIJON/ISO

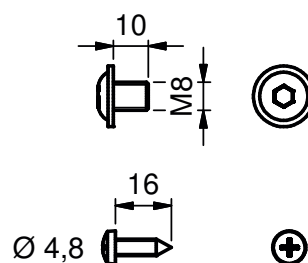

Nota:

nella bandella express DIJON/ISO occorre inserire la vite per lamiera 4,8x16 mm fornita in dotazione!

Ø 4x 12

Elenco assegnazione bandelle

Elenco assegnazione bandelle per clienti

Numero d'ordine	222222
Cliente	Mustermann
Commissione	EHRET GmbH
Modello	LINZ

Ante a destra

Ante a sinistra

A destra visto dall'interno

A sinistra visto dall'interno

			A sinistra visto dall'interno					A destra visto dall'interno					
Pos.	Schema di posa	Tipo di montaggio											Lun- ghezza
			Ø	Piegatura a gomito	Ø	Piegatura a gomito	Ø	Piegatura a gomito	Ø	Piegatura a gomito			
1	2	3	270 mm	415 mm	560 mm	12	0	105	2				100
2	2	3	270 mm	415 mm	560 mm	12	0	105	2				110

Posizione


Lunghezza

Piegatura a gomito


Diametro del cardine

Pacchetto scelto

Quantità
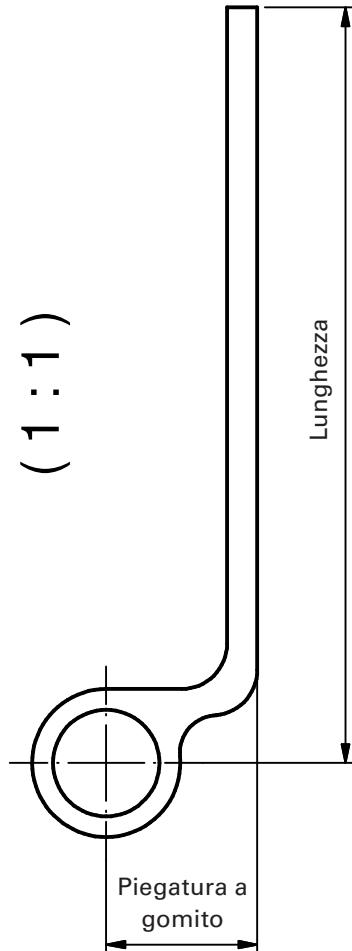
$$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$


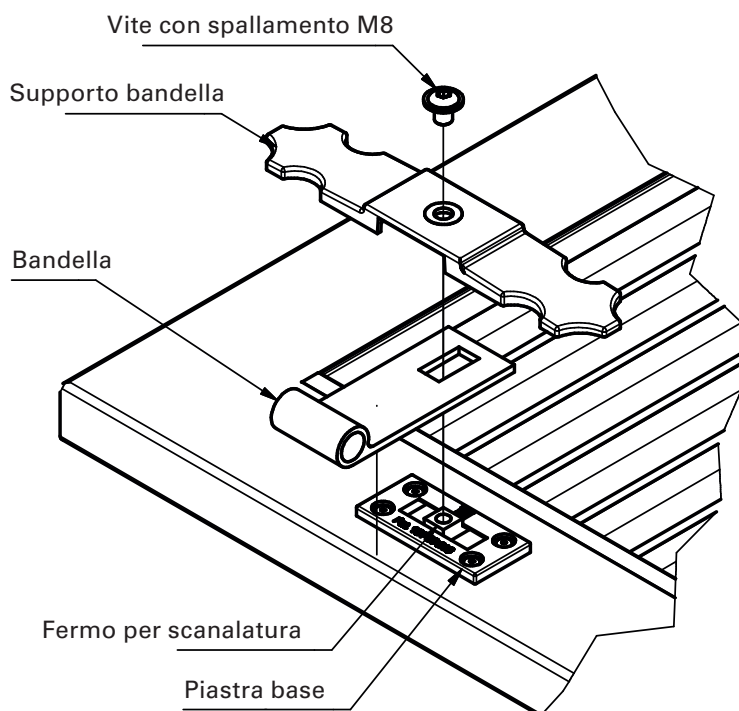
Scegliere e posizionare le bandelle

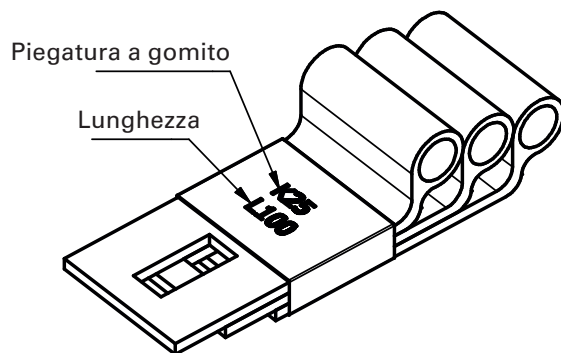

Nota:


in presenza di più persiane, vengono sempre raggruppate in un pacchetto le bandelle con la stessa piegatura a gomito e lunghezza.

Montaggio della bandella express




1. Posizionare il fermo per scanalatura al centro della scanalatura nella piastra della bandella express.
2. Unire la bandella e il relativo supporto e fissarli a mano con la vite con spallamento M8.

Agganciare e allineare l'anta

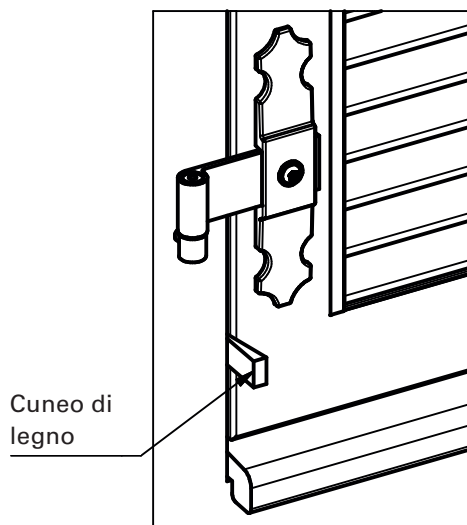


Allineare in verticale

1. Agganciare l'anta
2. Allineare l'anta in verticale in alto con il cuneo di legno e in basso in modo che siano paralleli (fessura di circa 4 mm).

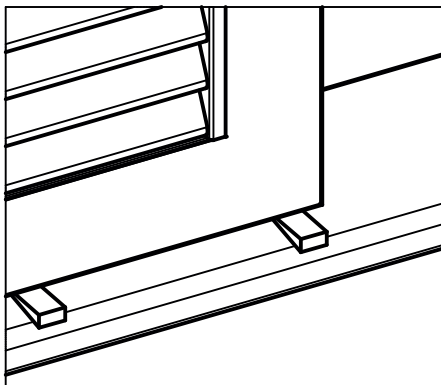

Allineare in orizzontale


3. Allineare l'anta in orizzontale con il cuneo di legno. Per regolare successivamente sollevare l'anta con un secondo cuneo di legno e spostare il primo cuneo di legno (fessura in alto circa 4 mm).
4. Serrare la vite con spallamento con max. 15 Nm.

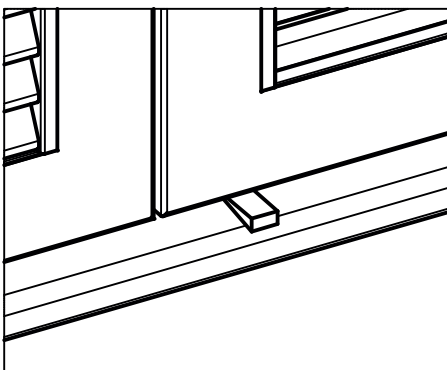


Negli impianti a più ante:

5. Allineare l'anta con la bandella nel modo descritto ai punti 1 e 2.
6. Per allineare in orizzontale, inserire il cuneo di legno e posizionare l'anta alla stessa altezza della prima anta.
7. Serrare le viti con spallamento con max. 15 Nm.



Applicazione della vite di sicurezza nella bandella lunga

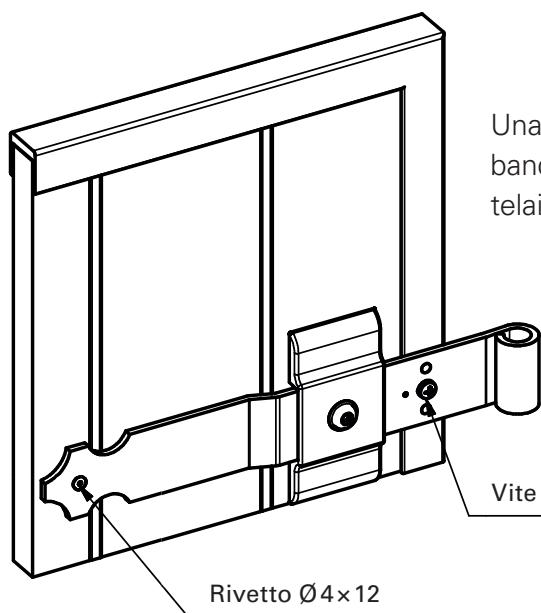

Una volta allineate le ante e serrata la vite con spallamento, nella bandella lunga occorre applicare una vite di sicurezza nell'area del telaio!

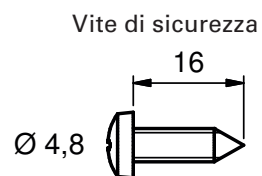

Opzione:
assicurare la bandella con bullone di sicurezza

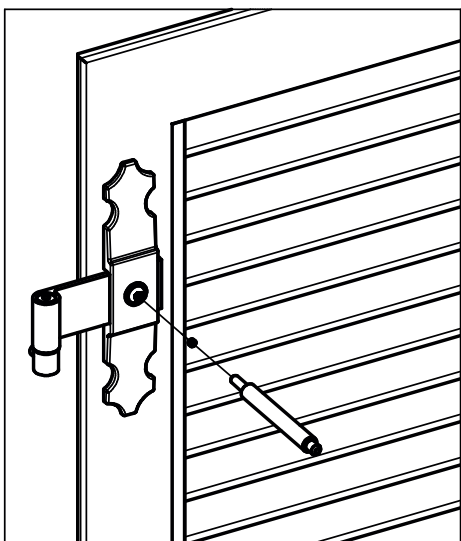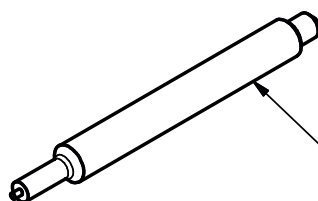

Una volta allineate le ante e serrate le viti con spallamento nel modo prescritto, si può inserire un bullone di sicurezza per assicurare la vite.