

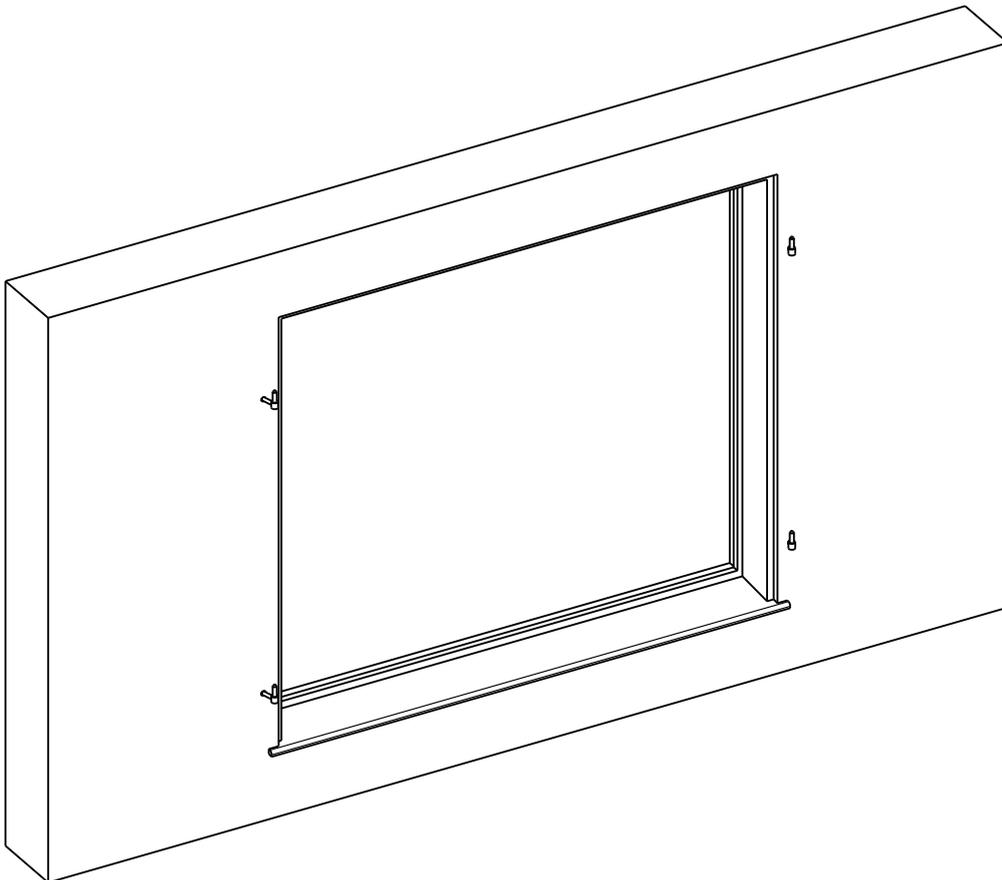



## *Notice de pose pour gond à visser pour pose type 3*





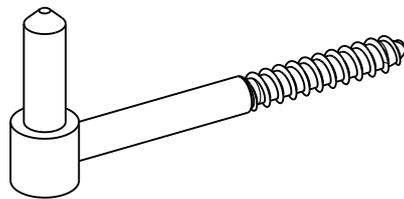


**Outillage nécessaire**

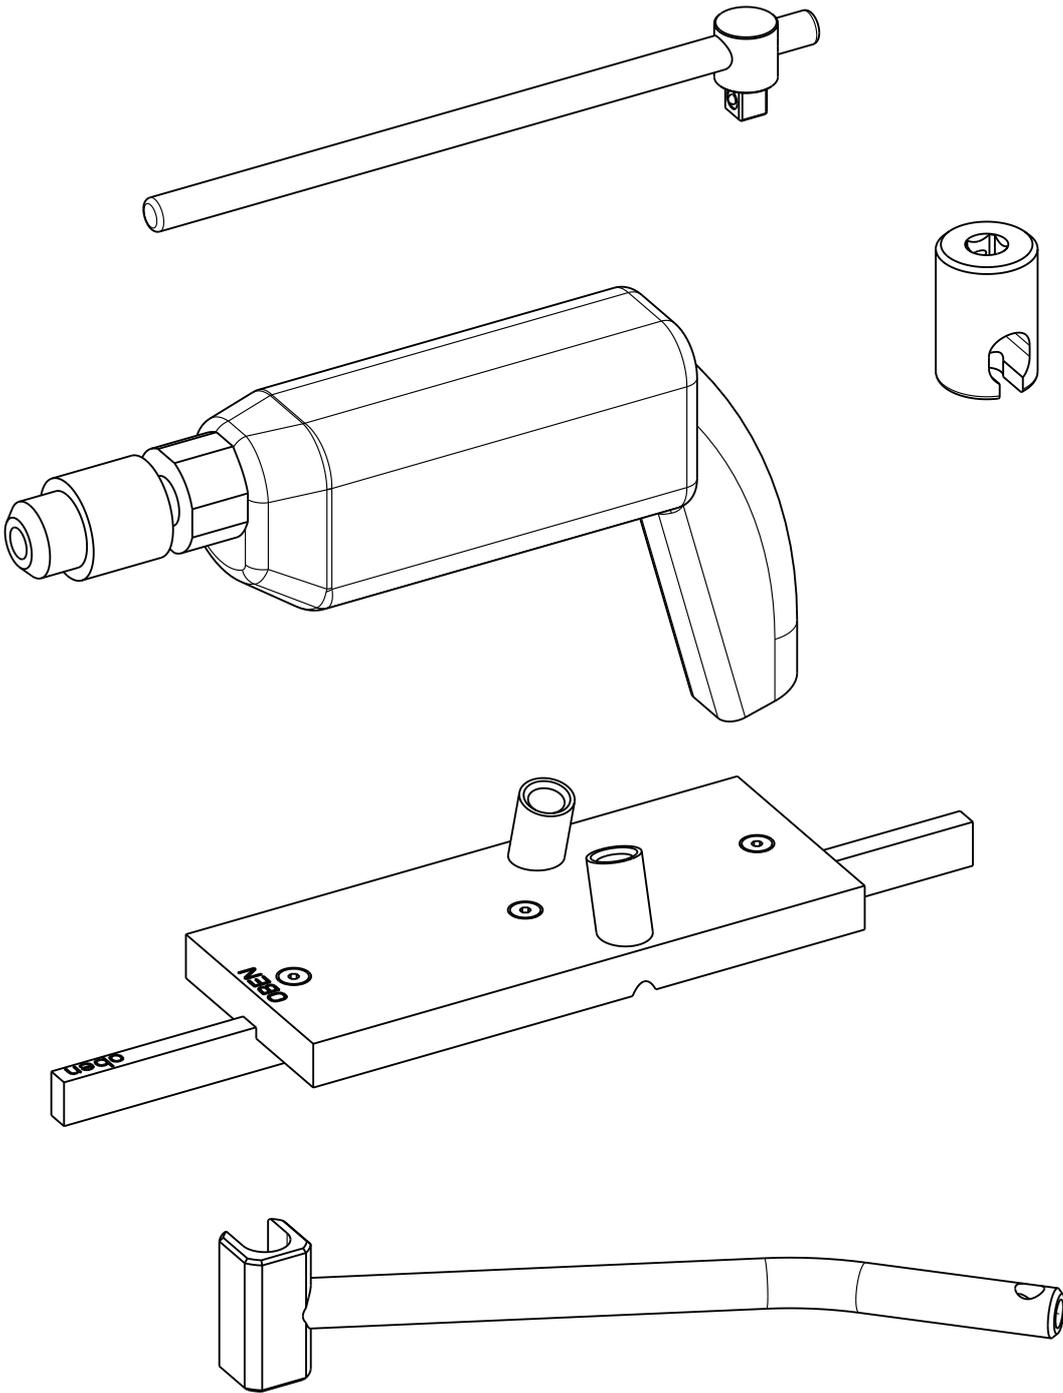



**Mèche à béton  $\varnothing$  14mm**



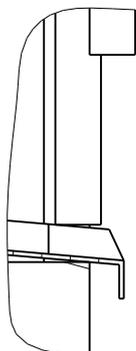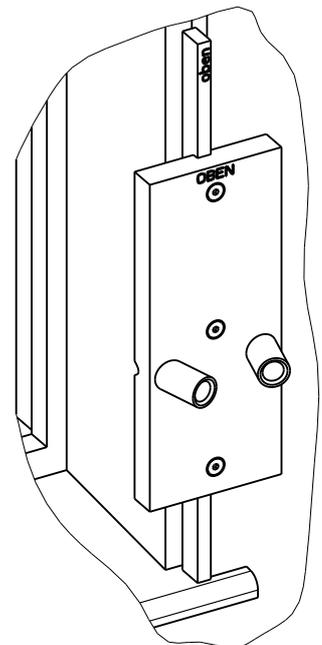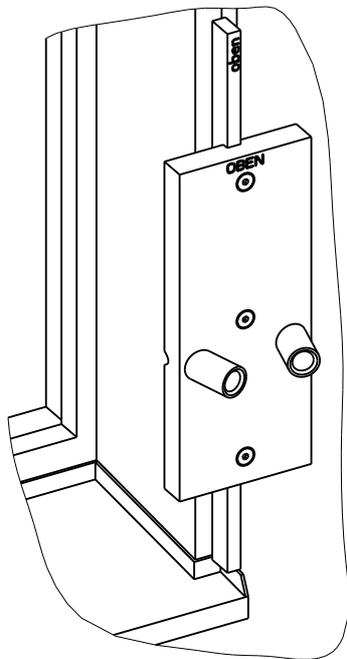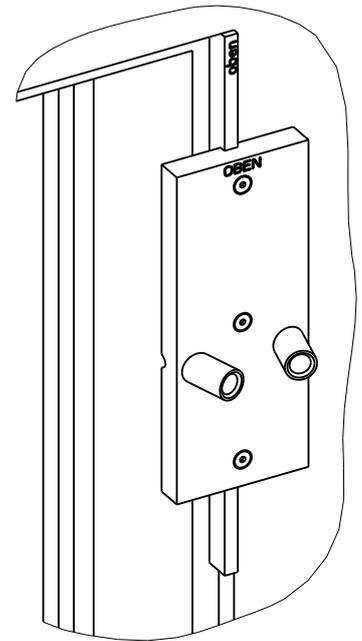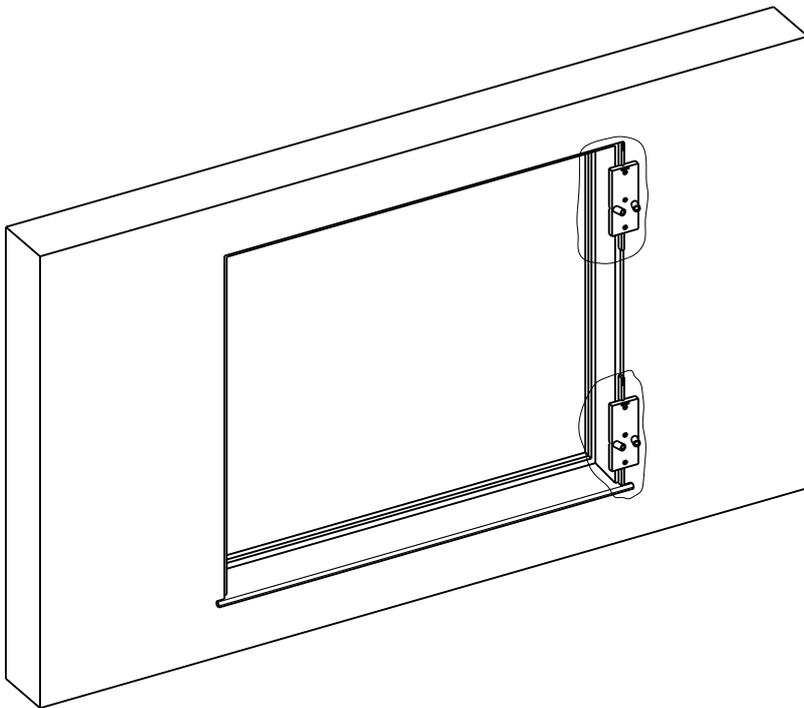


**Attention:**  
*En cas de tablette de fenêtre avec remontée latérale.*

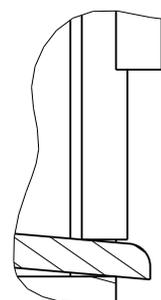


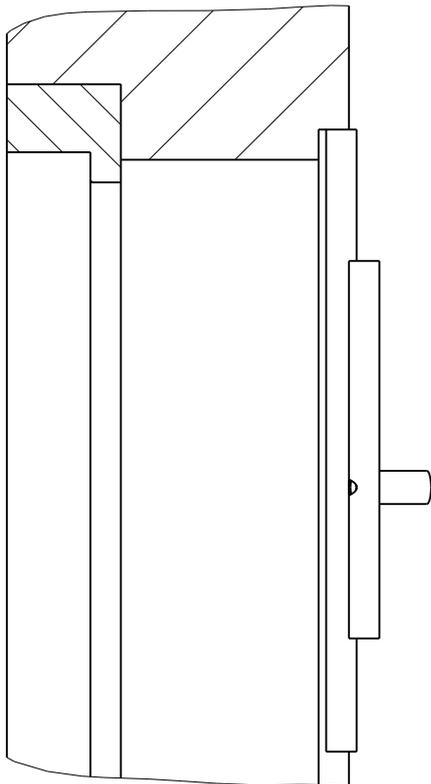

**Perçage  $\phi$  14mm**

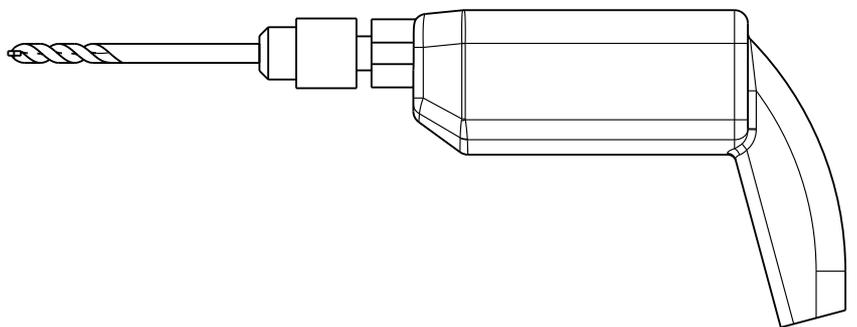


**Attention:  
Vérifier les appuis du gabarit  
avant le perçage.**

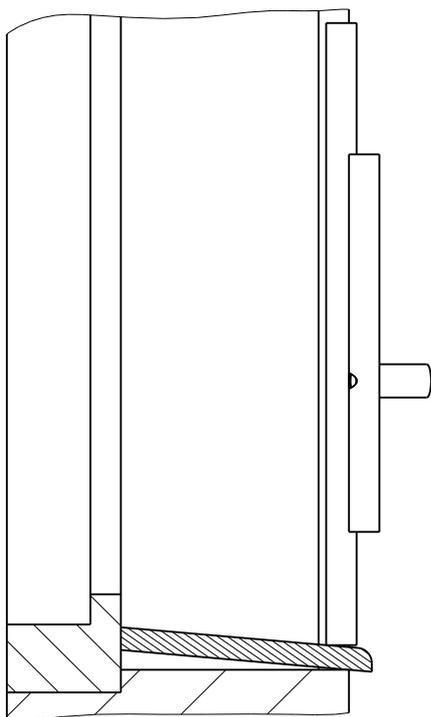


**Mèche à béton  $\phi$  14mm**



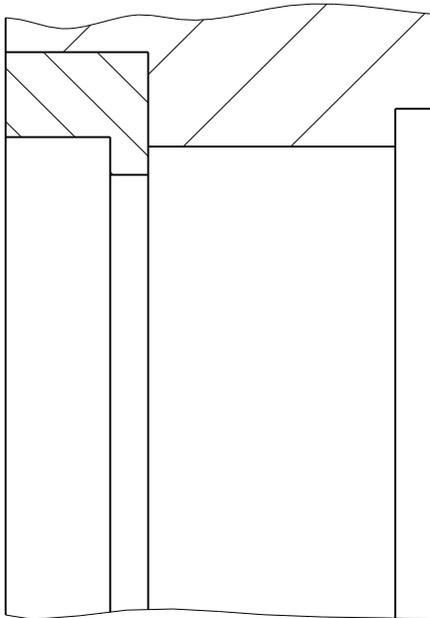


1. Insérer la cheville en respectant le sens d'expansion de la cheville.

Expansion de la cheville

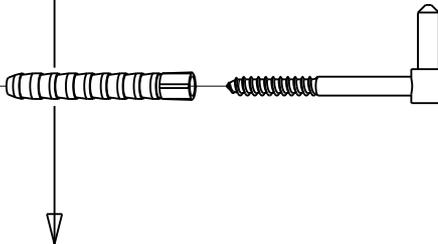


2. Visser le gond à l'aide de l'outil spécifique Ehret.

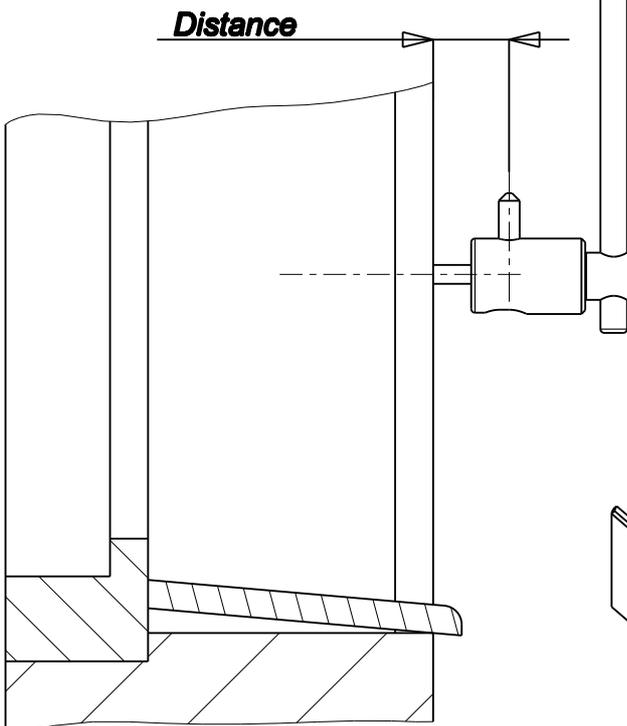

Distance:  
battant simple: 15 mm  
Battants double  
charnière extérieur: 40 mm




ou

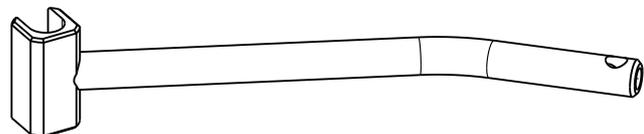

Matériel non fourni



**Le éléments de fixation doivent être choisis en fonction de la structure du support!**

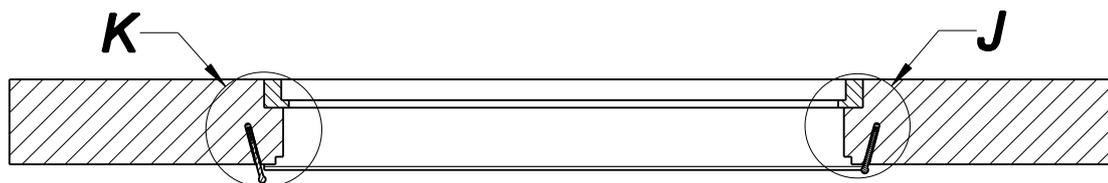

**Battants double  
charnière extérieur:**

**Battant simple:**

