


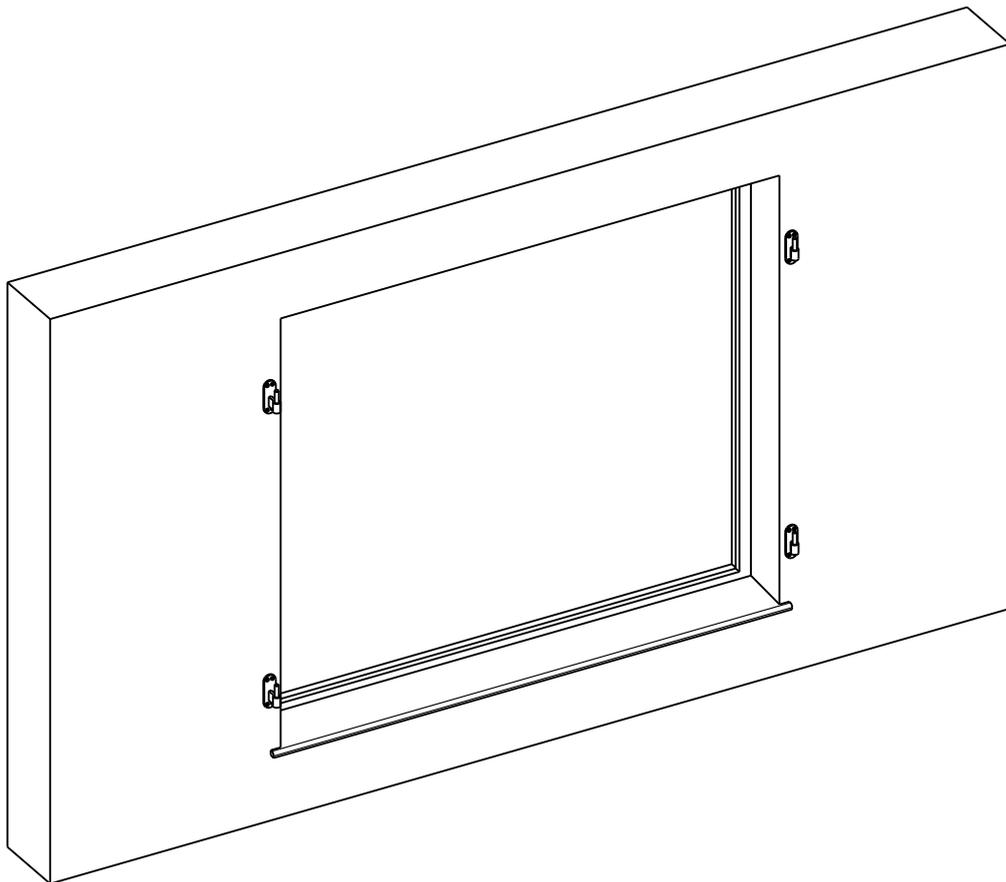
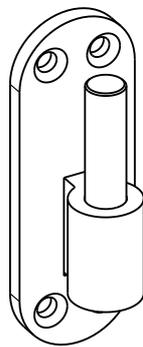


Notice de pose pour gond sur plaque pour pose type 1+2

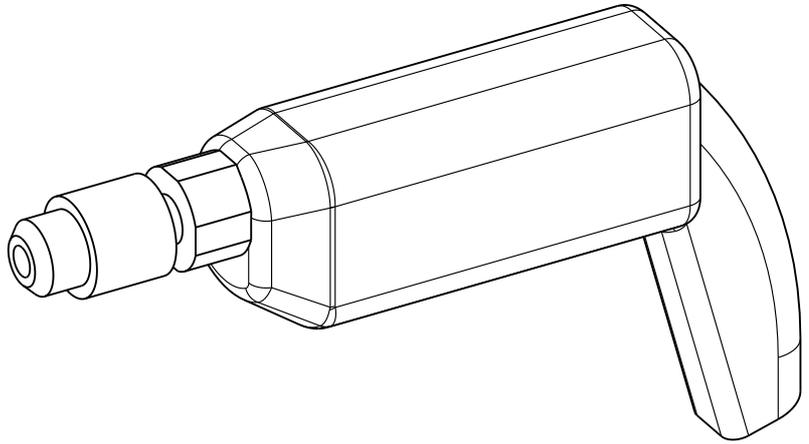






Matériel non fourni




Mèche à béton



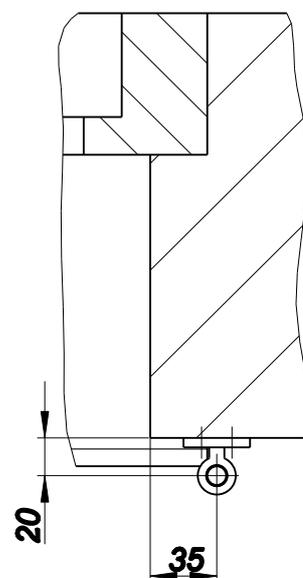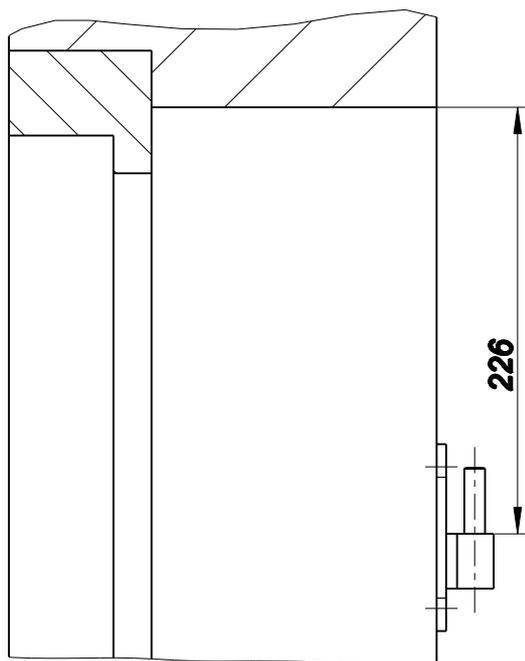


**1. Positionner le gond à 226 mm du linteau et à 35 mm du bord du tableau.
Traçer et perçer.**


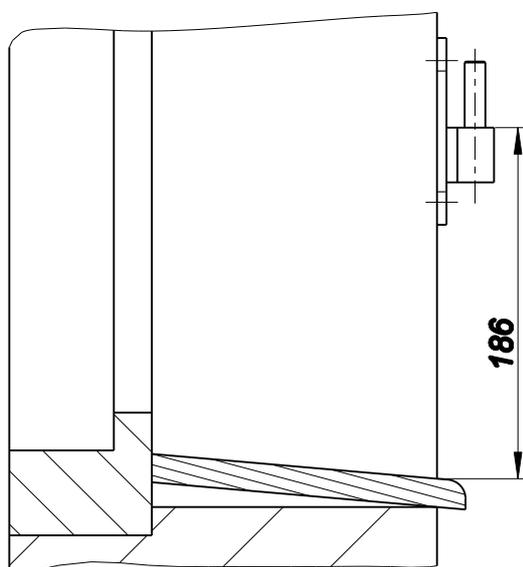


**2. Positionner le gond à 186 mm de la tablette de fenêtre et à 35 mm du bord du tableau.
Traçer et perçer.**

**Attention:
En cas de tablette de fenêtre avec remontée latérale!**

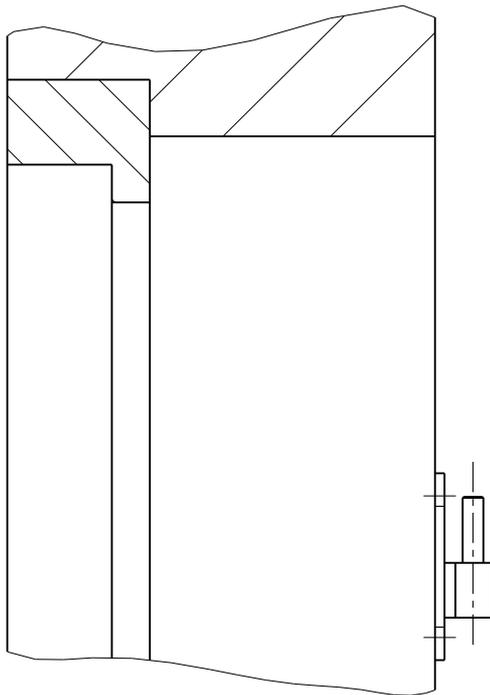


Perçage

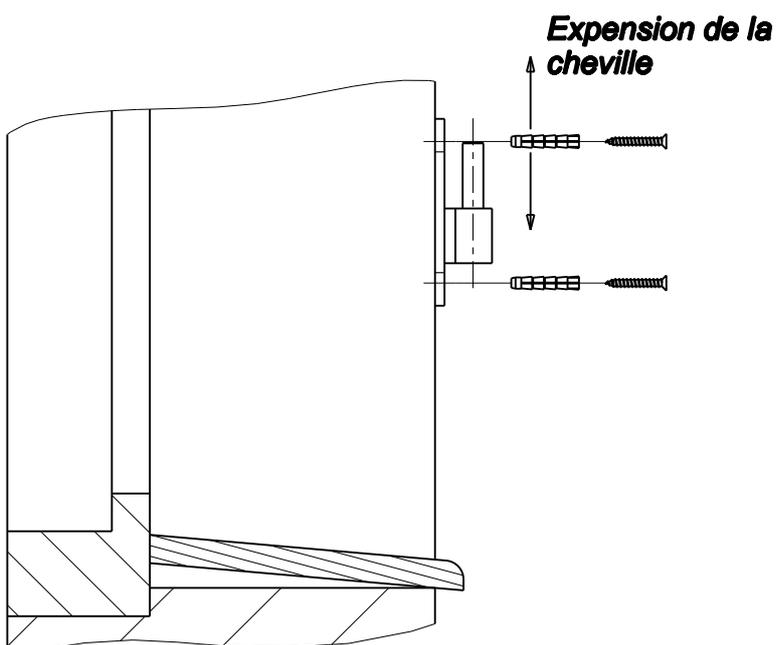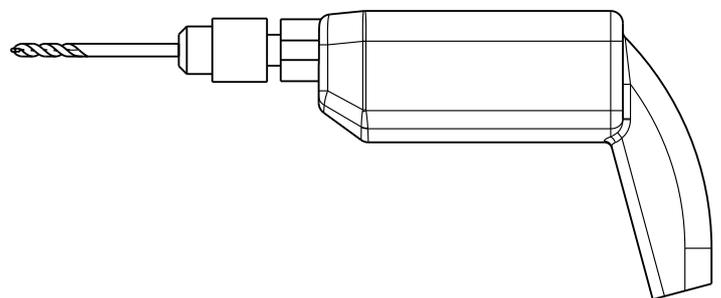


Expansion de la cheville

Inserer les chevilles en respectant le sens d'expansion des chevilles


Matériel non fourni



Le éléments de fixation doivent être choisis en fonction de la structure du support!

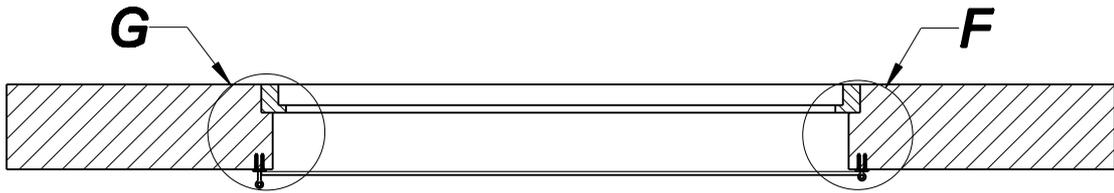

**Battants double
charnière extérieur:**

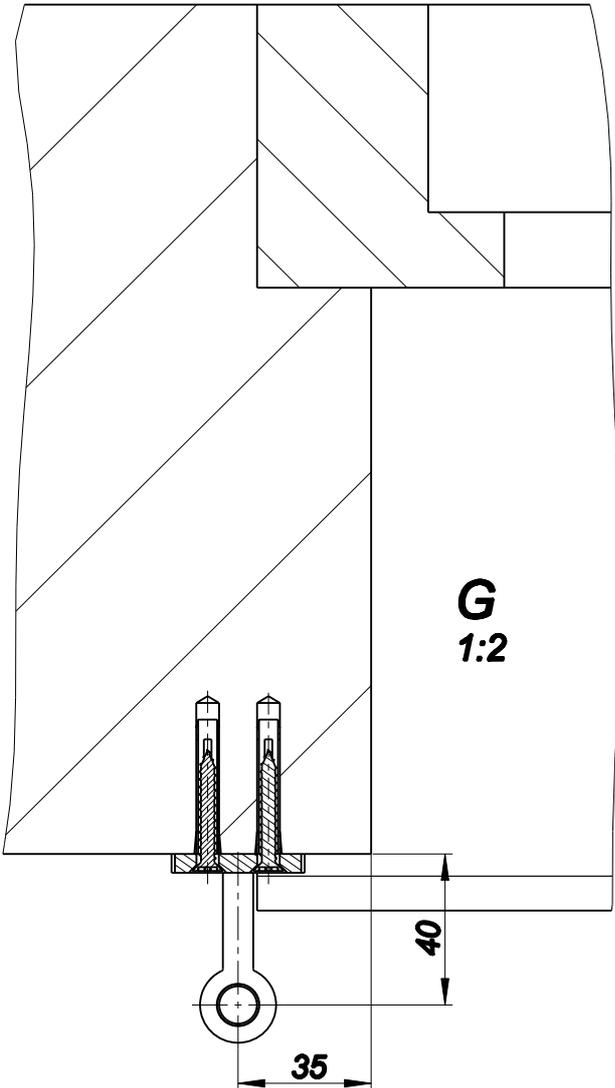

Battant simple:

