


Befestigung des Verriegelungswinkels für den Schiebeladenriegel am Endstopper (Eco)
für **Rahmenbreite 75**

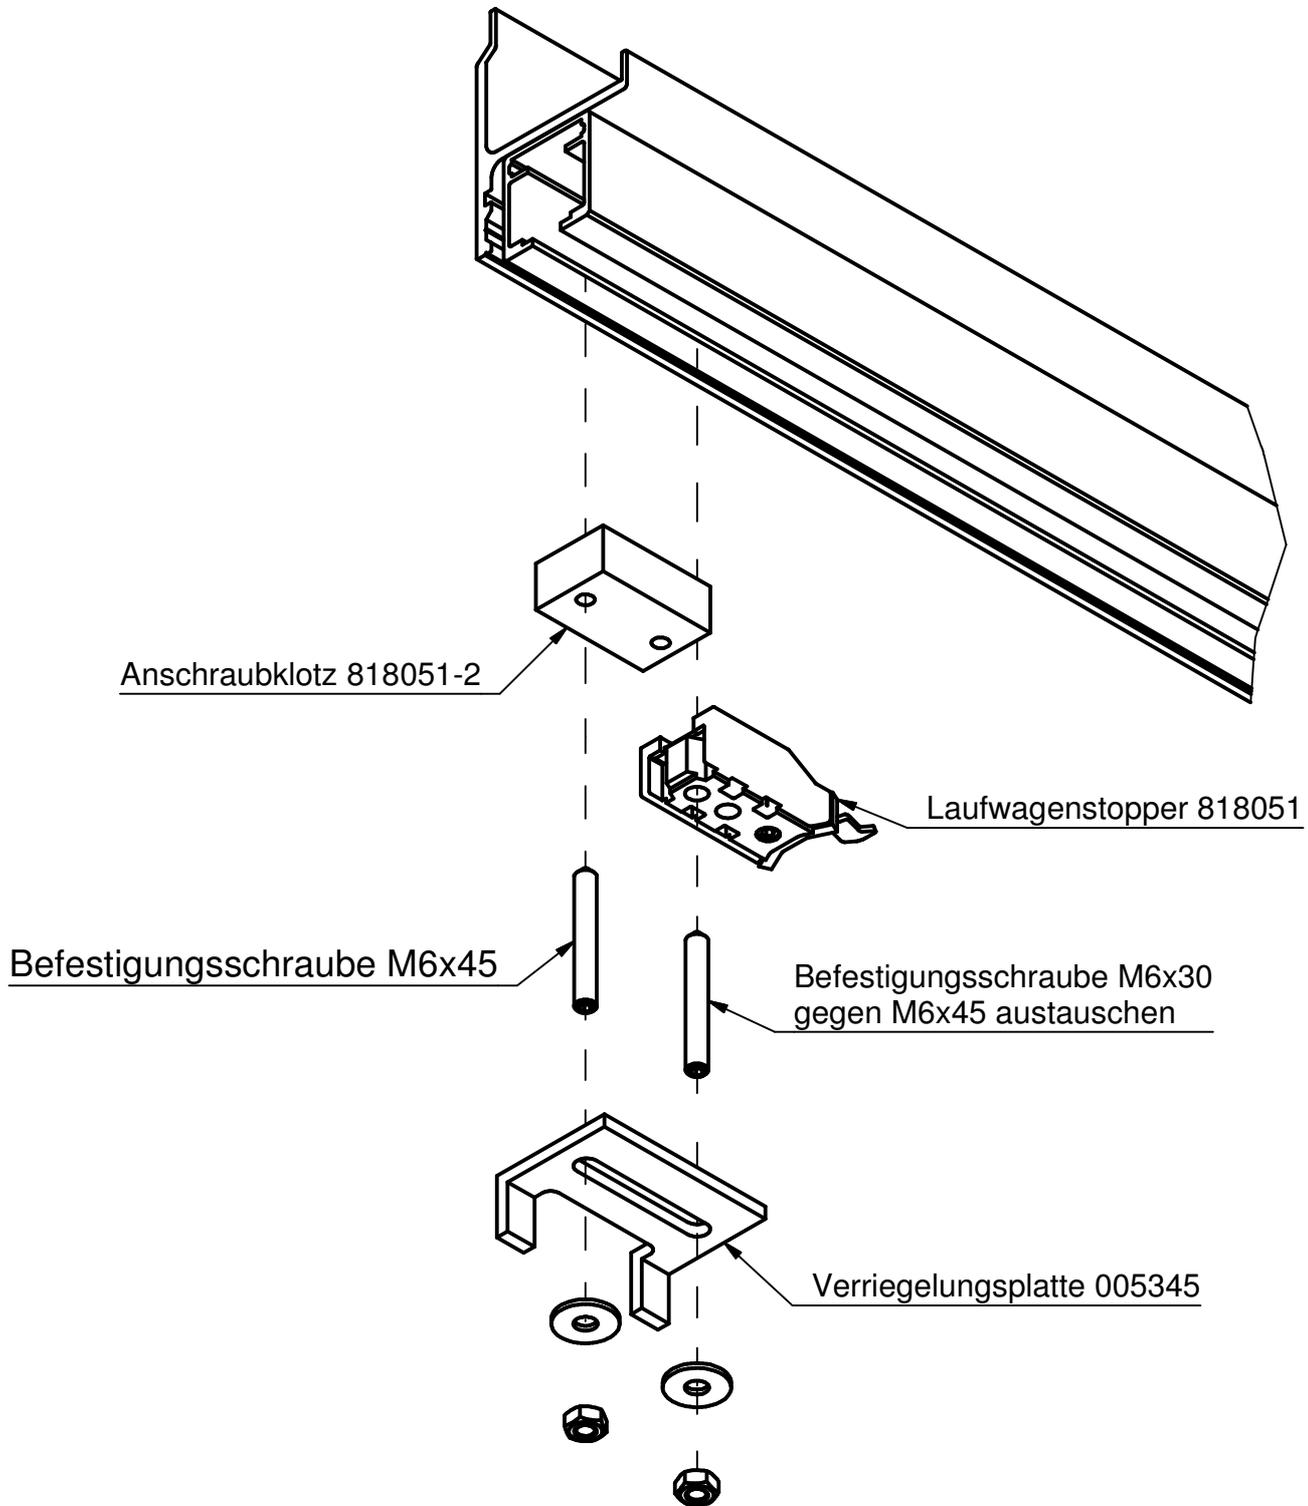


1. Befestigungsschraube M6 des Laufwagenstoppers austauschen.
2. Verriegelungswinkel über die Schrauben schieben und mit der Sechskantmutter befestigen.
3. Verriegelungswinkel nach der Position des Schiebeladenriegels ausrichten.


Datum: 09.10.13

Montage Schiebeladenriegel


1. Schiebeladenriegel demontieren
Griff abschrauben und Riegel herausziehen (Achtung: Feder)

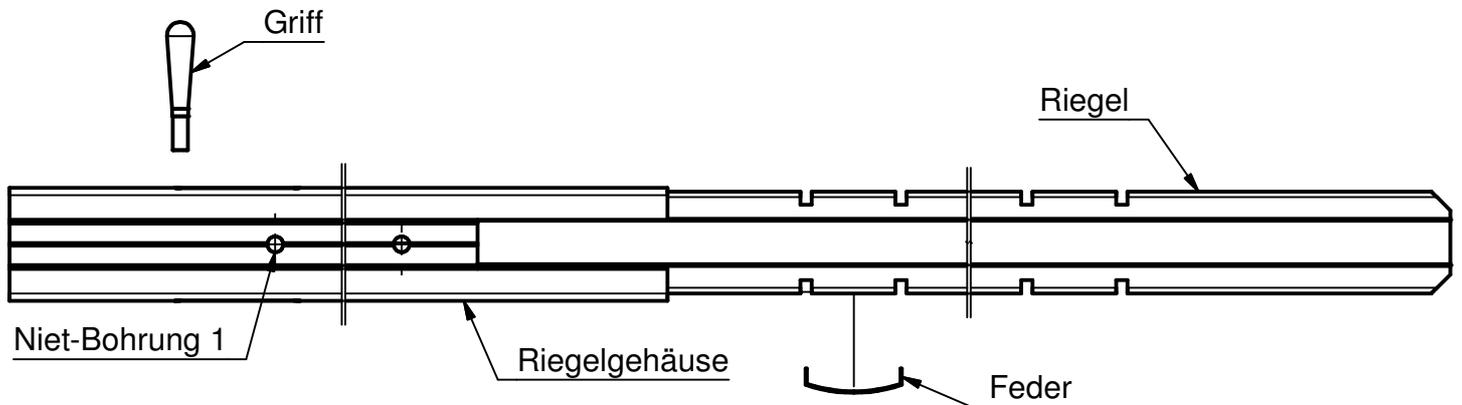

2. Bohrung 1 nach Mass erstellen und Riegelgehäuse mit Niete ($\text{Ø}4 \times 12 \text{ mm}$) befestigen.
3. Riegelgehäuse ausrichten, bohren und befestigen (Niete $\text{Ø}4 \times 12 \text{ mm}$). Danach Schiebeladenriegel wieder zusammenbauen.

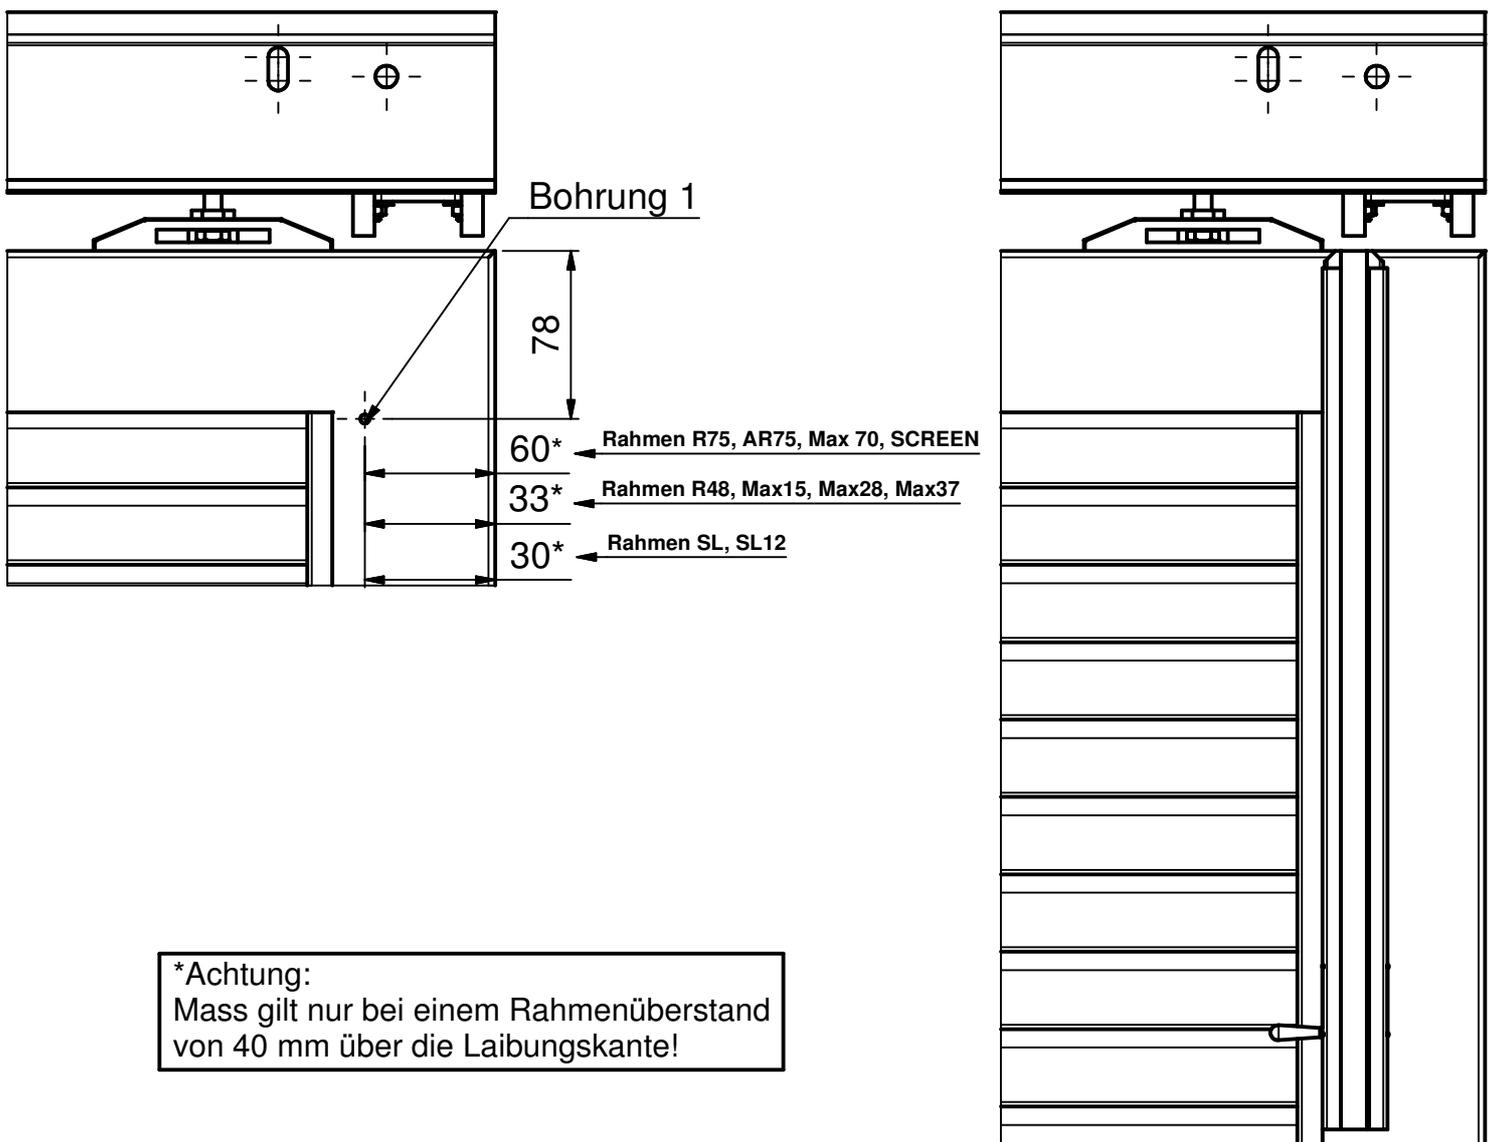

Befestigung des Verriegelungswinkels für den Schiebeladenriegel am Endstopper (Eco) für **Rahmenbreite 48 und kleiner**

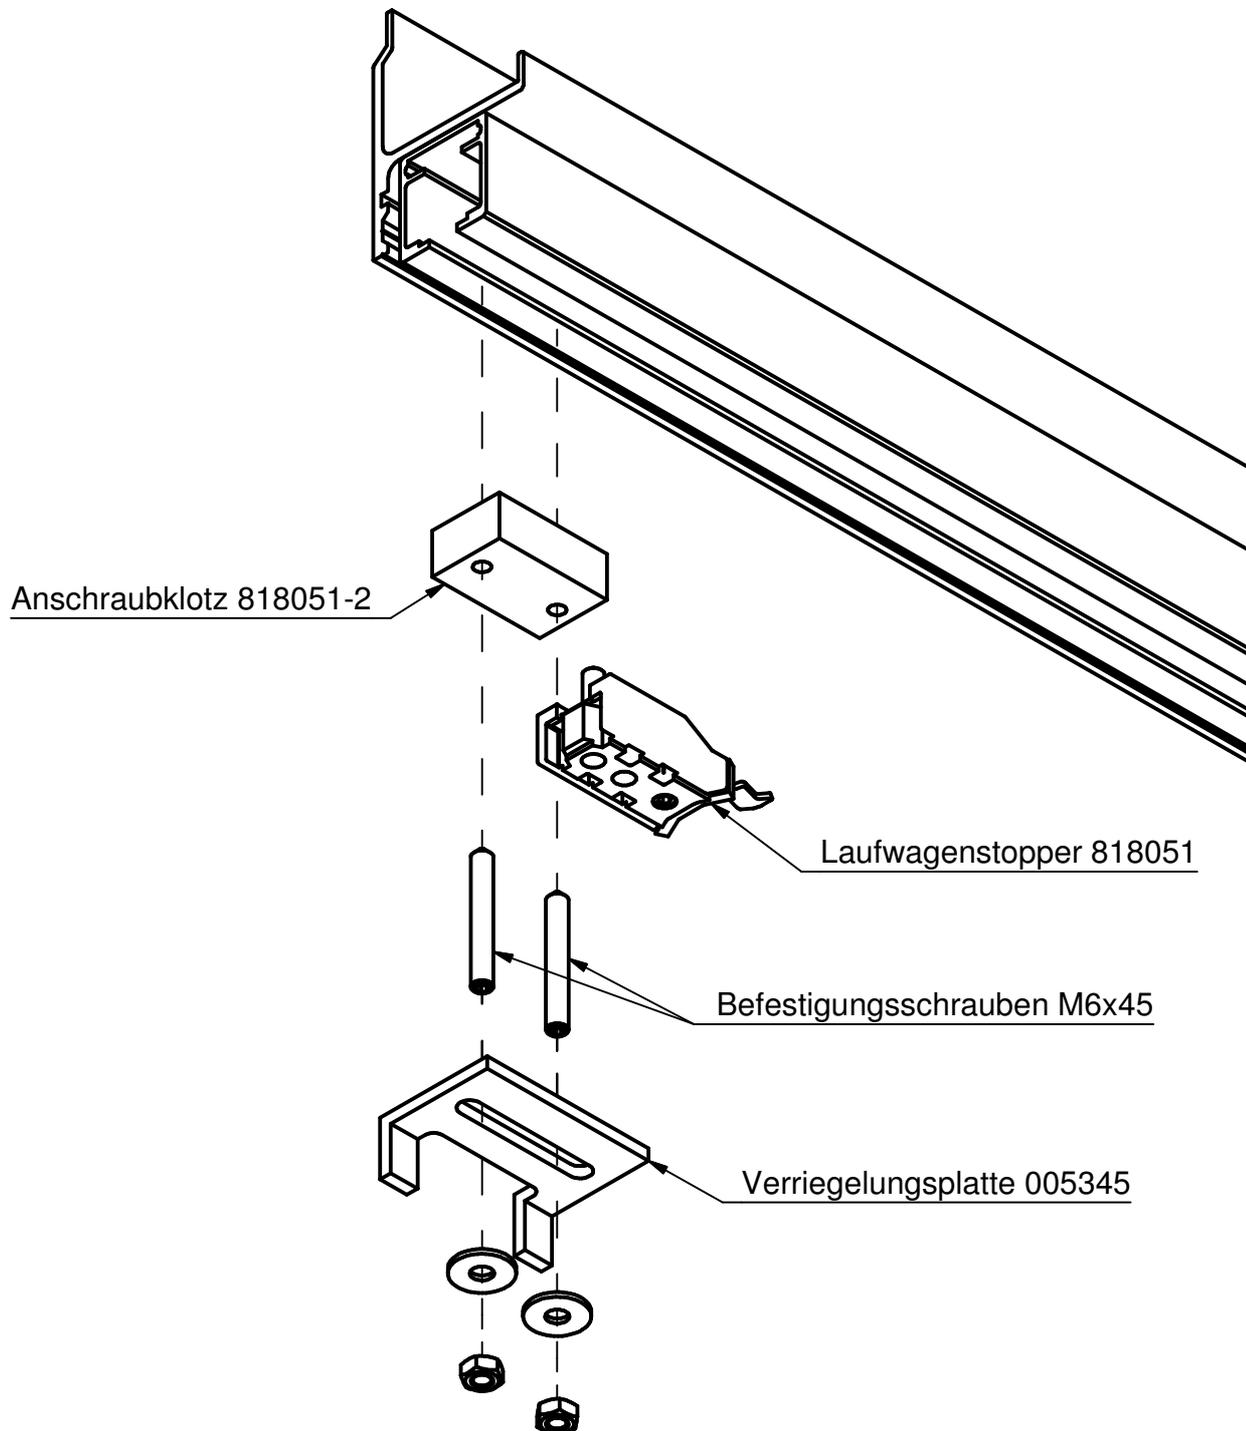

1. Befestigungsschrauben M6 in den Anschraubklotz schrauben.
2. Verriegelungswinkel über die Schrauben schieben und mit der Sechskantmutter befestigen.
3. Verriegelungswinkel nach der Position des Schiebeladenriegels ausrichten.

Datum: 09.10.13