

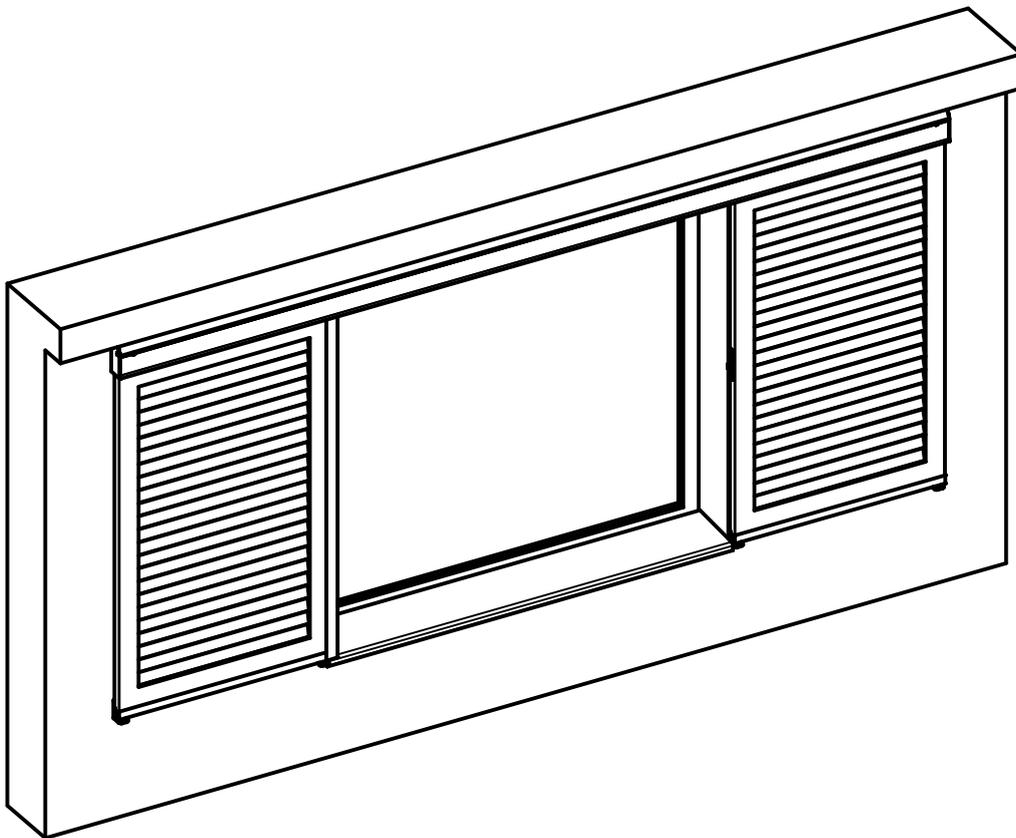




Montageanleitung für Schiebeläden




*** Option Mittelverschluß***

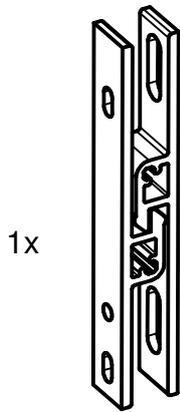

Lieferumfang




benötigtes Werkzeug

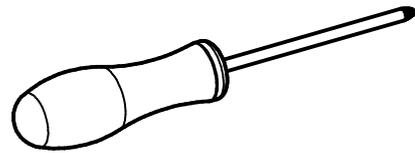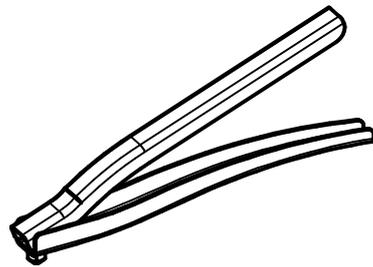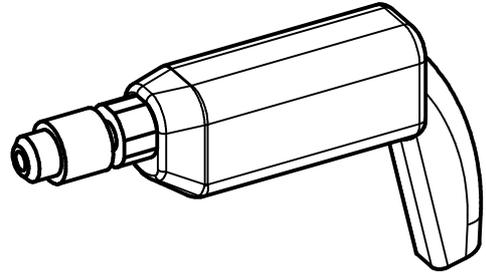

Metallbohrer Ø4,2 mm



Montage Mittelverschluss
bewegliche Seite


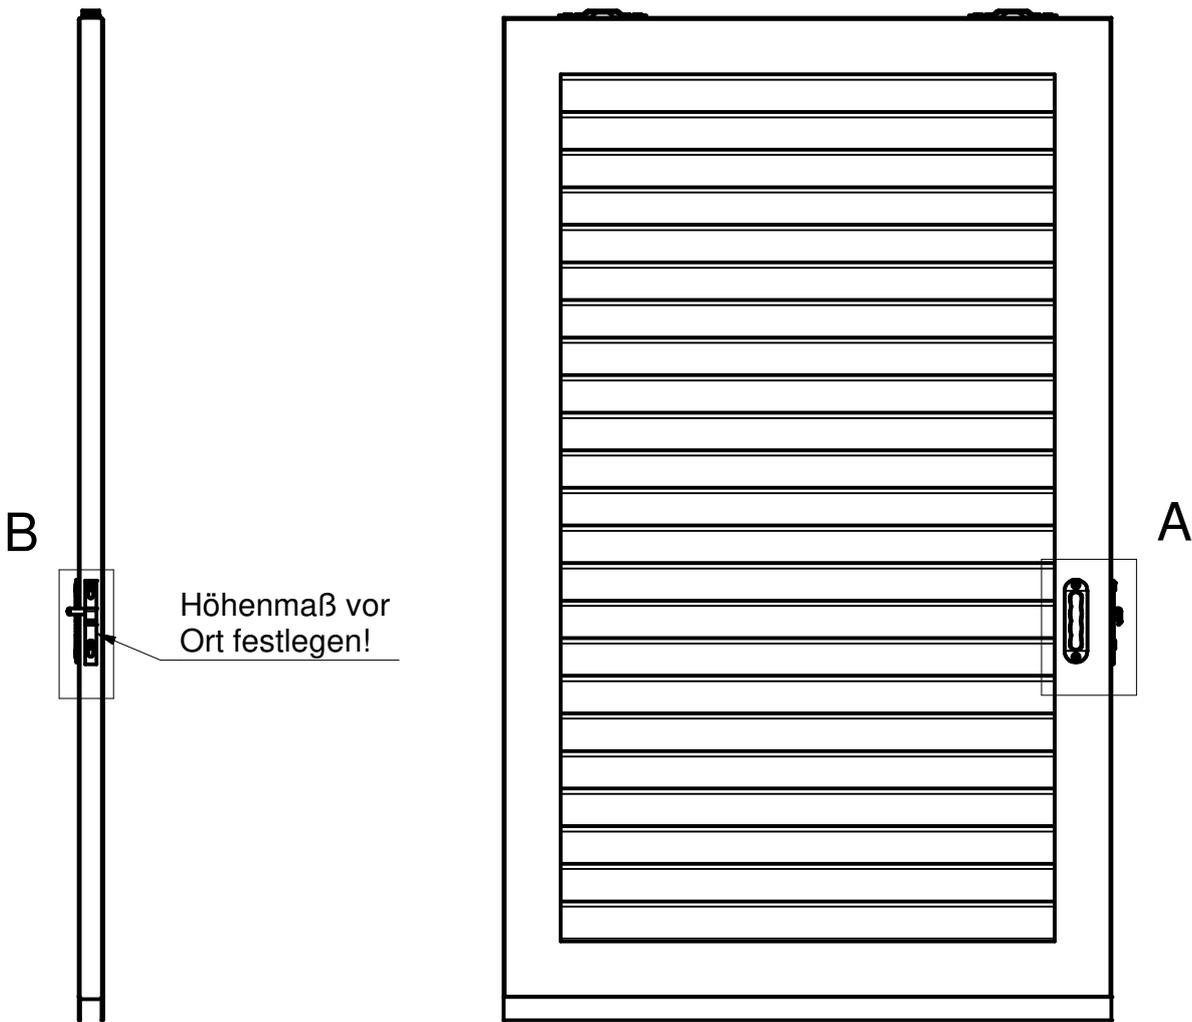


Ansicht von Innen

Detail B

Detail A

Hülse und Schraube
auf der gewünschten
Seite positionieren

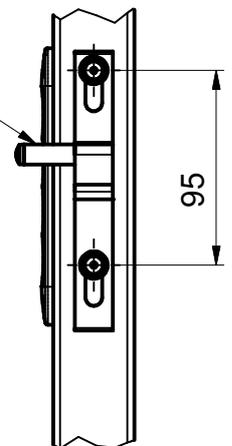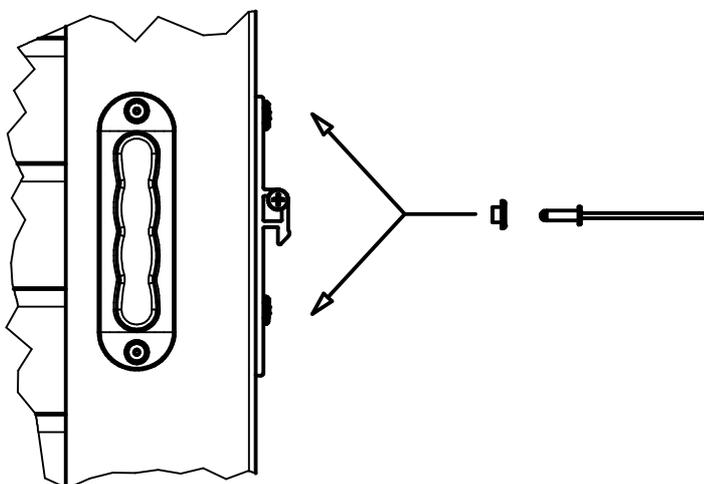

Metallbohrer Ø4,2 mm




2x 


2x  N1

Montage Mittelverschluß
feste Seite

Detail D

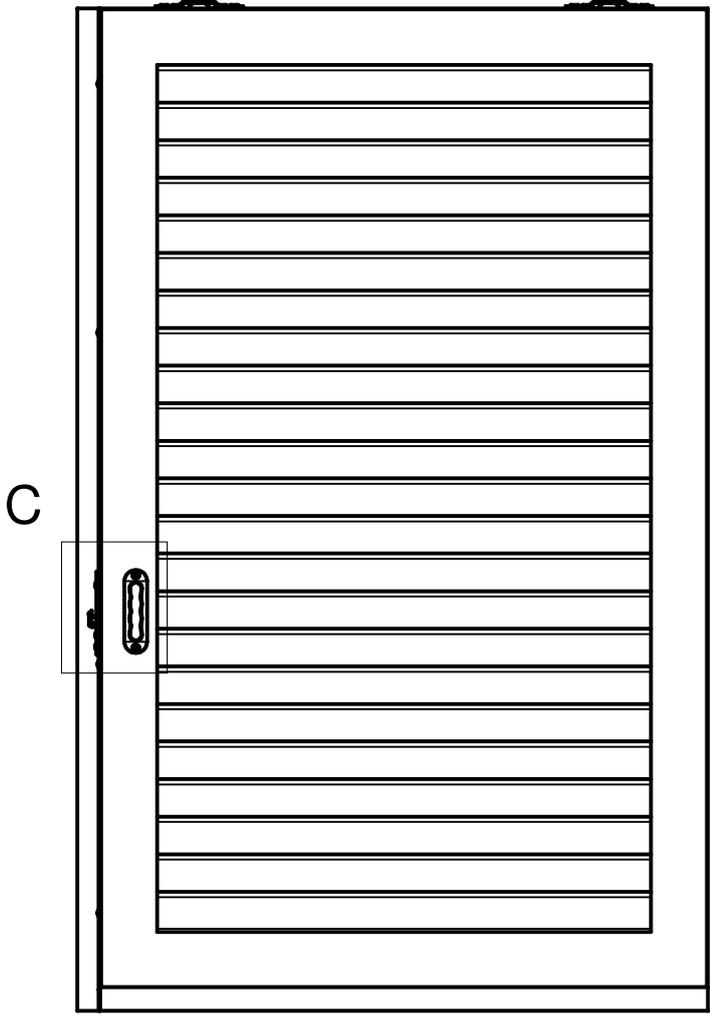


Ansicht von Innen

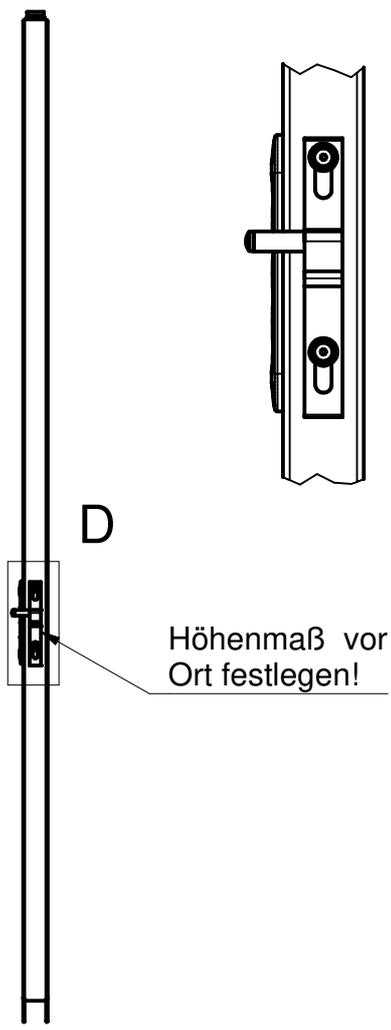


Höhenmaß vor Ort festlegen!



Detail C

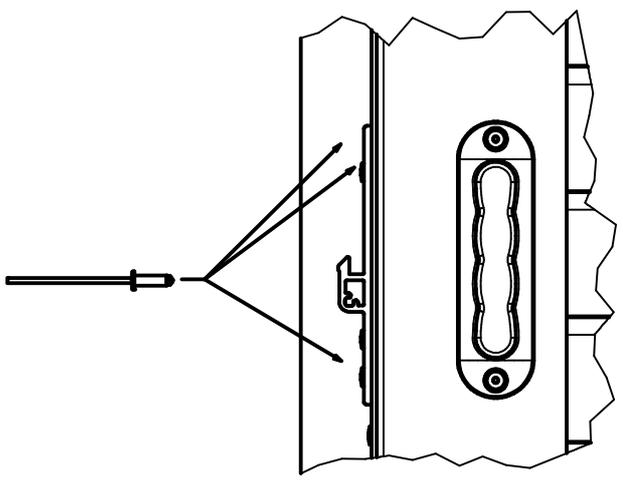

Detail E

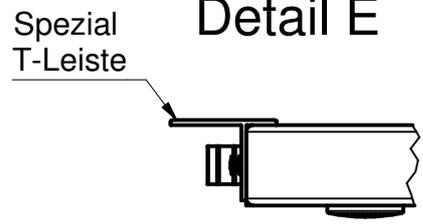


Metallbohrer Ø4,2 mm



3x N1

Montage Mittelverschluss

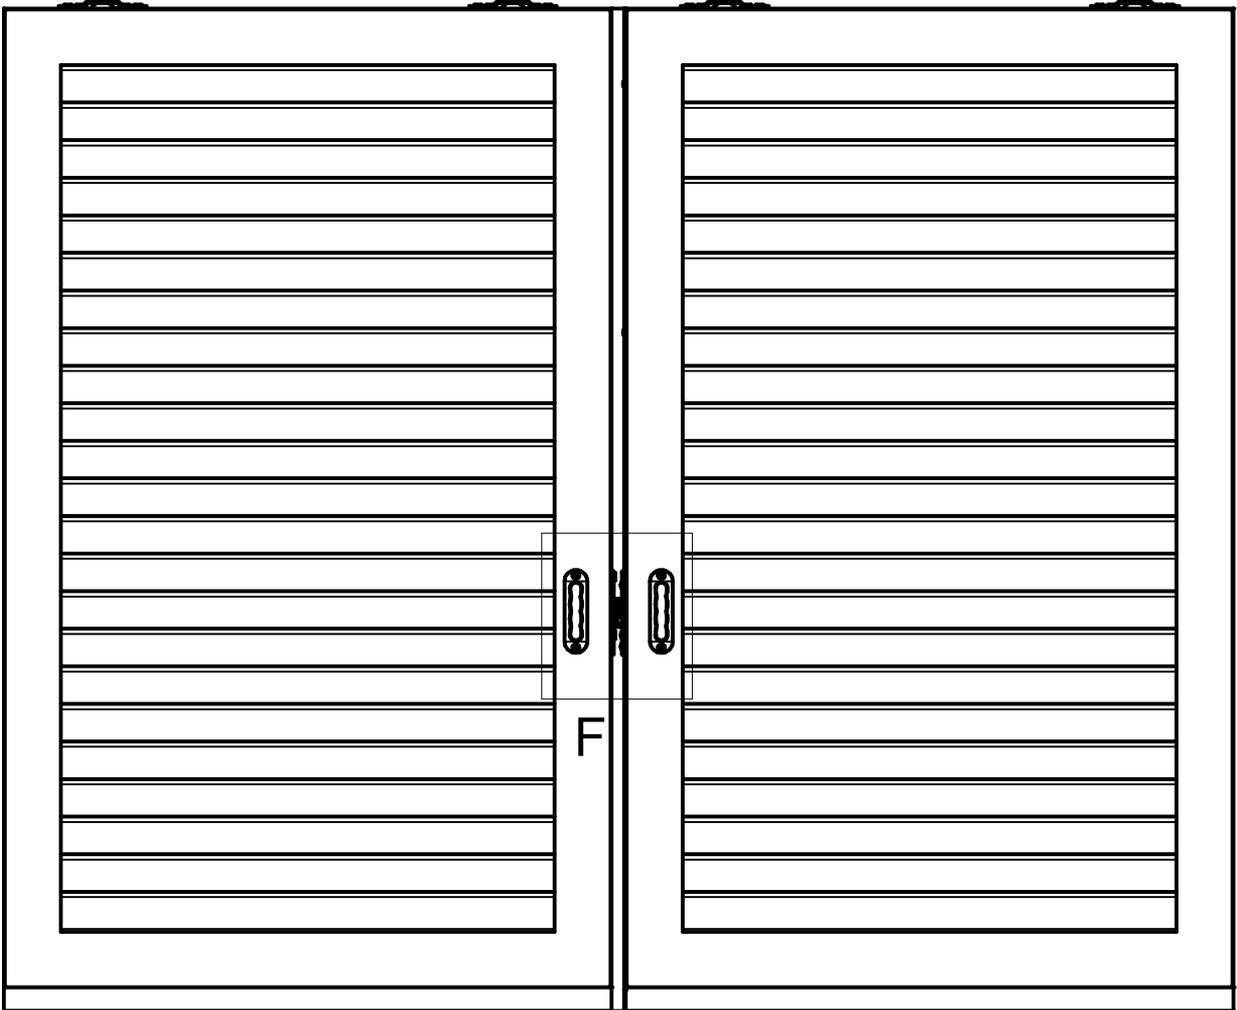

Ansicht von Innen

Detail F

