

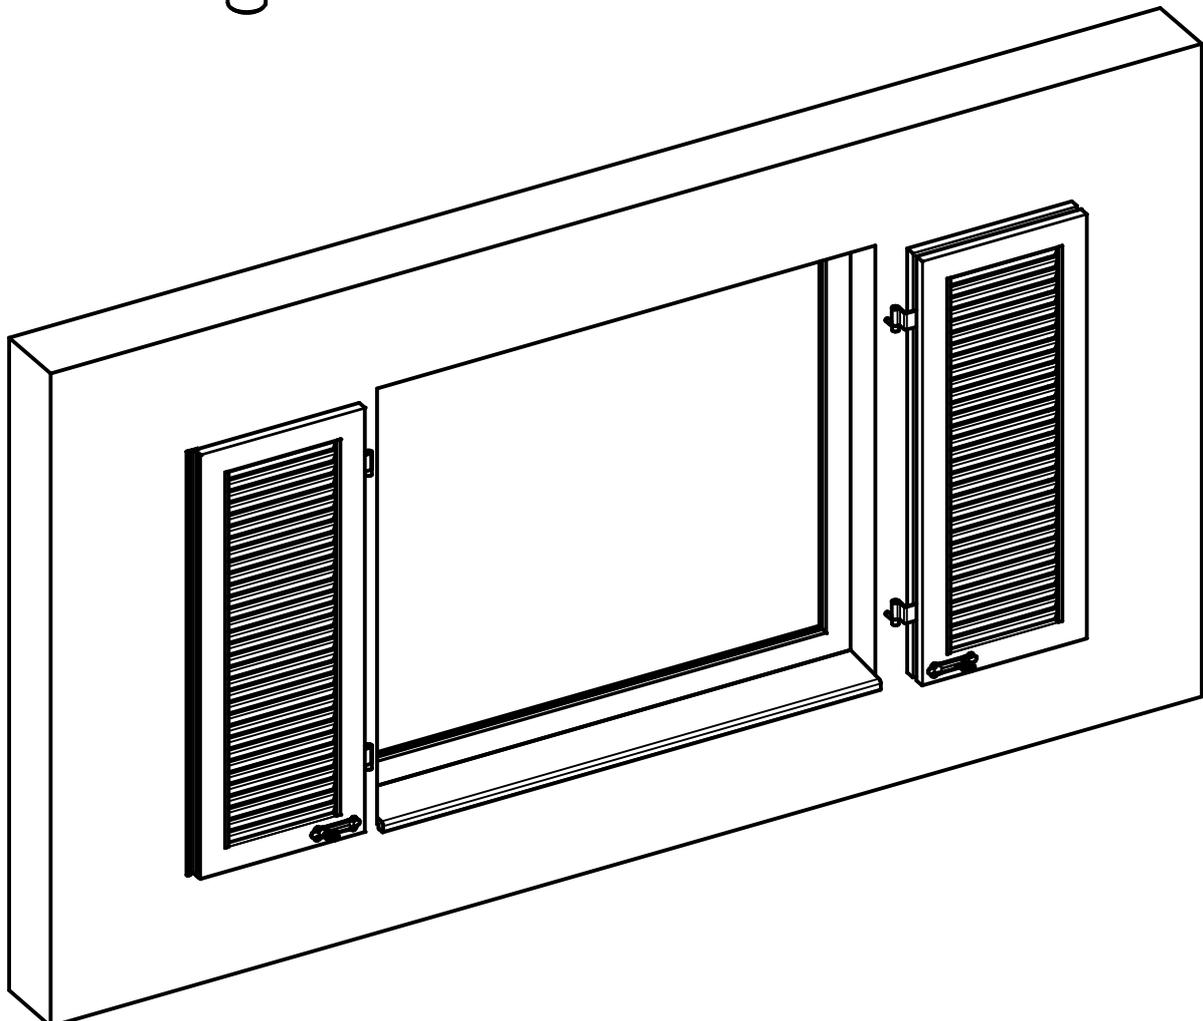



# Notice de pose pour gond d'arrêt à paillette

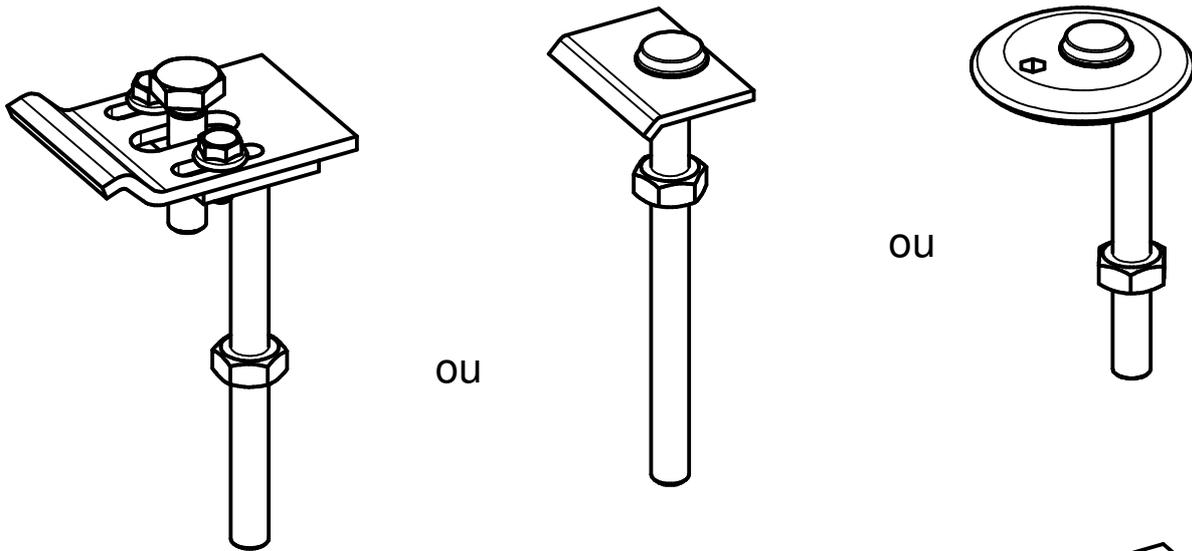


Matériel fourni

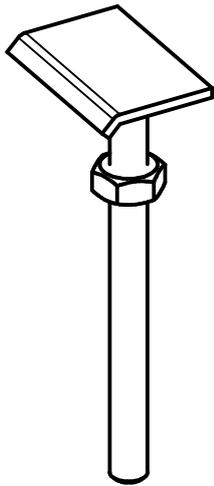

Article N°.: 5815 ou

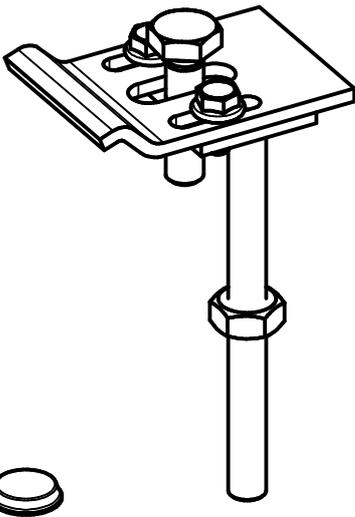





Article N°.: 5818 ou

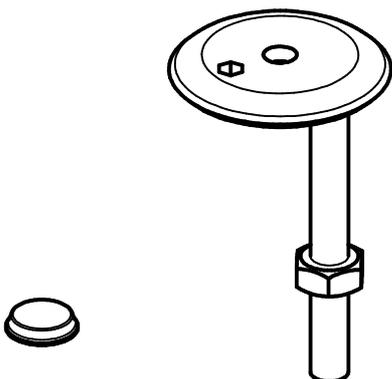

Article N°.: 5819

Outillage nécessaire

Taile N° 4

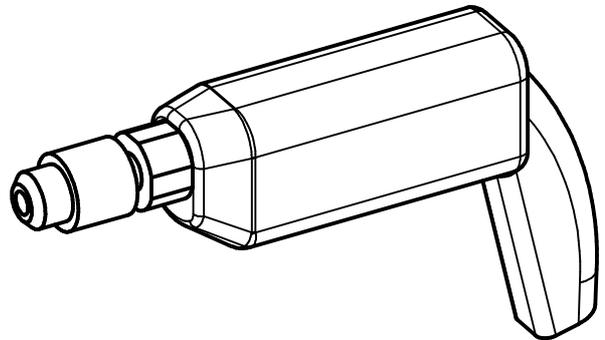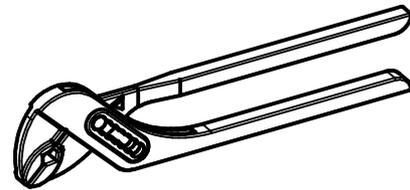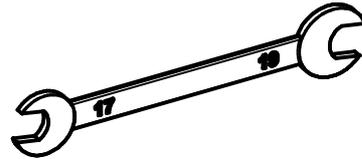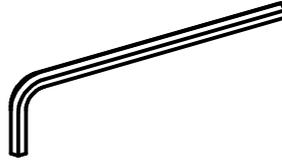

Mèche à béton Ø14 mm





Matériel non fourni




## Positionnement de l'arrêt

type:

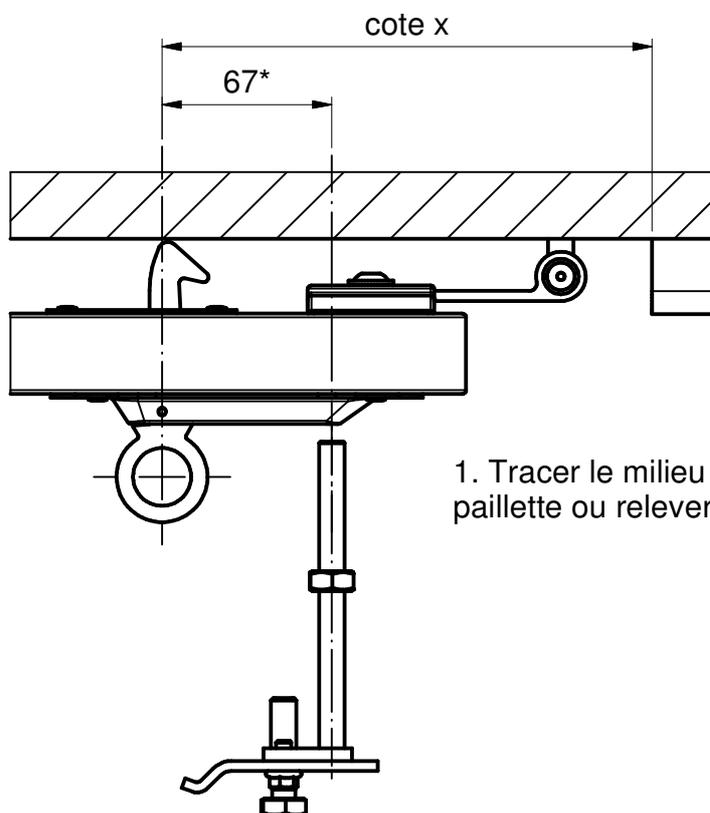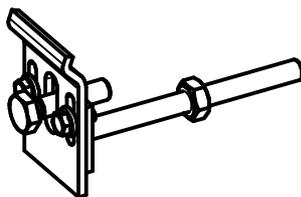

1. Tracer le milieu du crochet de l'arrêt à paillette ou relever ( cote x ).

2. Relever la cote du bas du volet à l'axe du crochet.

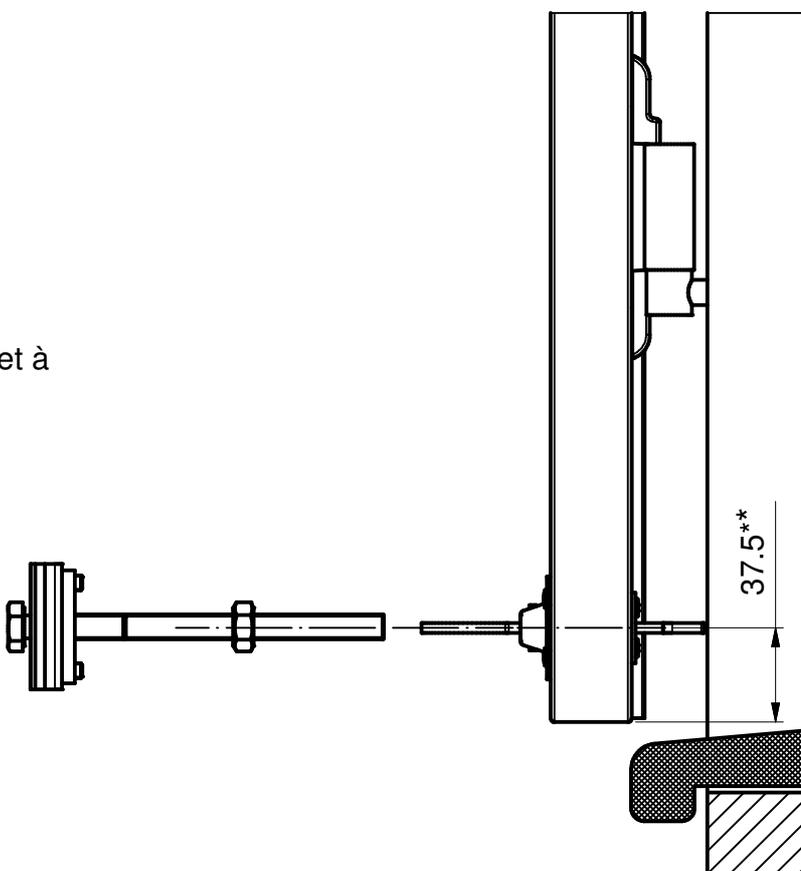


3. Ouvrir le volet et tracer.



\* Ces mesures varient selon le type de gond pour arrêt à paillette.  
( Voir les pages suivantes )

\*\* Cette mesure n' est valable que si l' arrêt est centré sur la traverse.


Perçage et visage du gond d'arrêt  
à paillette

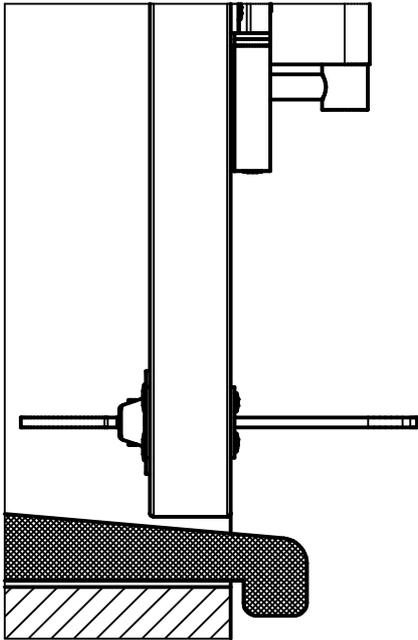

1. Perçage

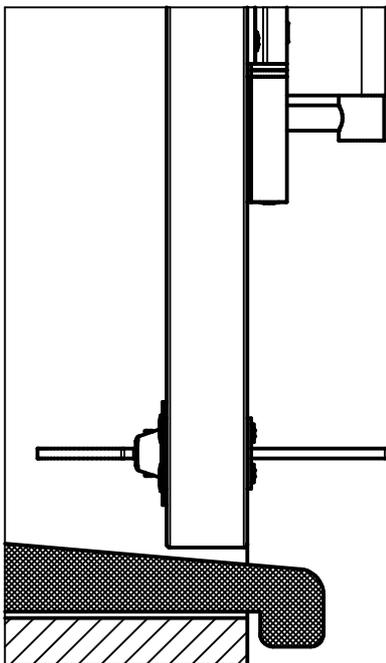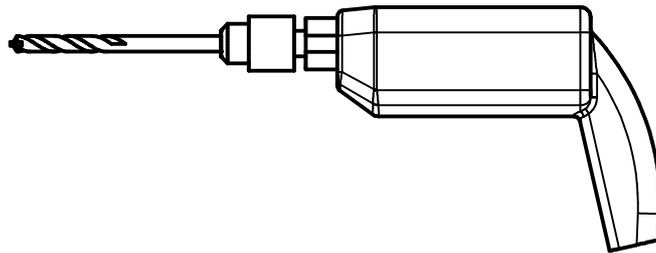

2. Insérer la cheville et visser.



Mèche à béton Ø14 mm





Matériel non fourni




Les éléments de fixation doivent être choisis en fonction de la structure du support!

## Réglage

1. Visser jusqu' à ce que le gond d' arrêt maintienne le volet parallèlement à la façade.

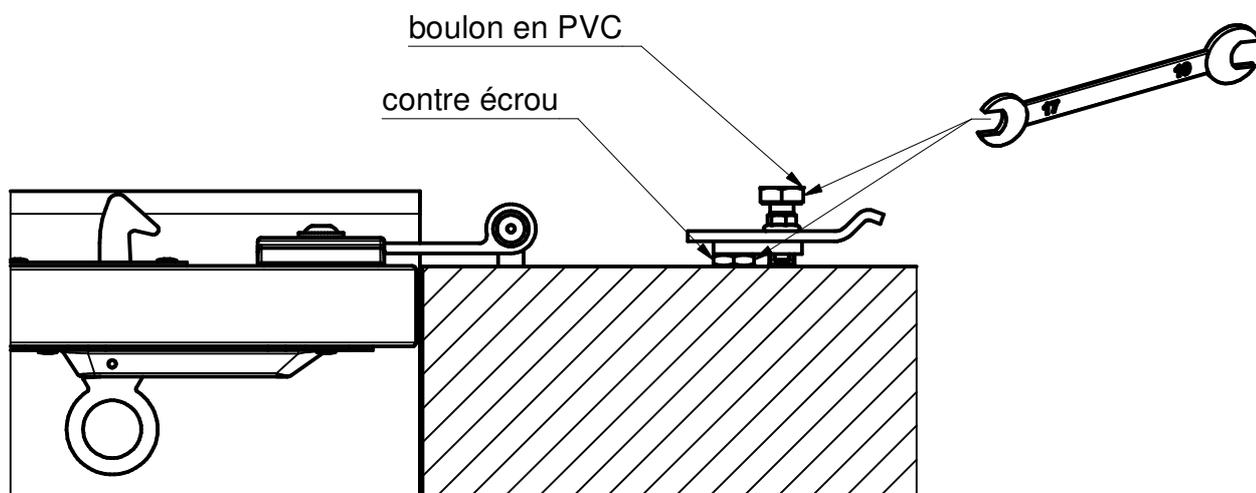
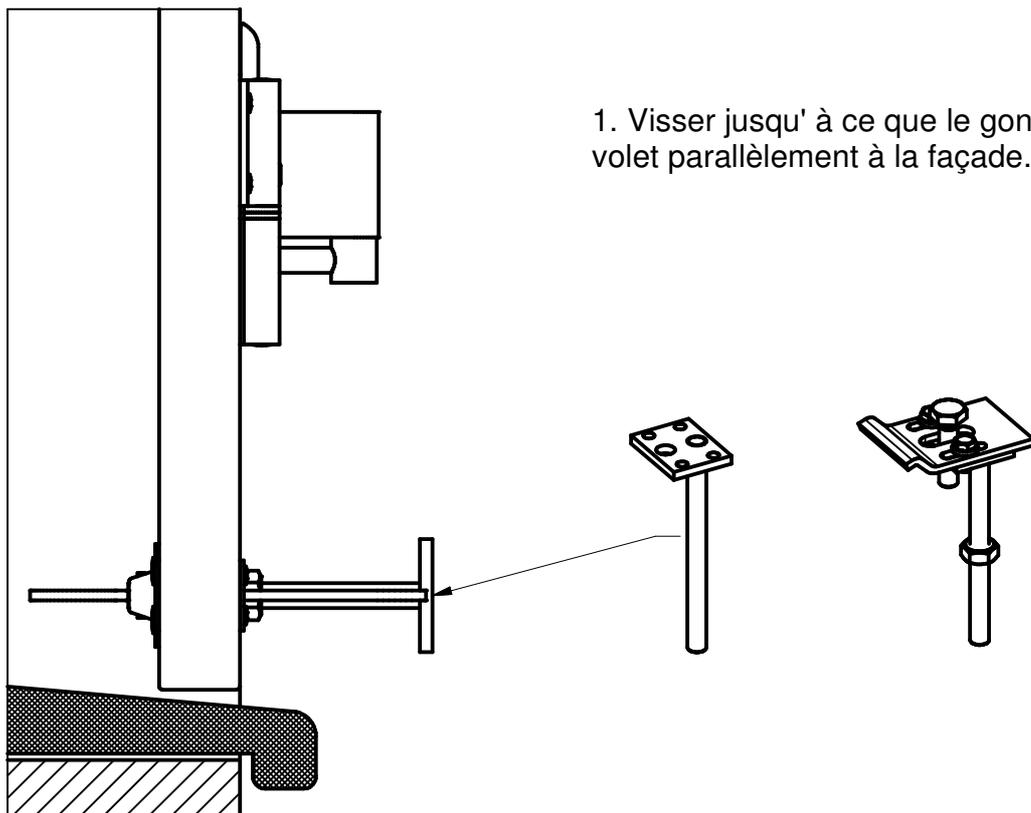


2. Serrer le contre écrou à l'aide d' une clé plate de 17.  
Régler l' alignement et le jeu avec la le boulon PVC.

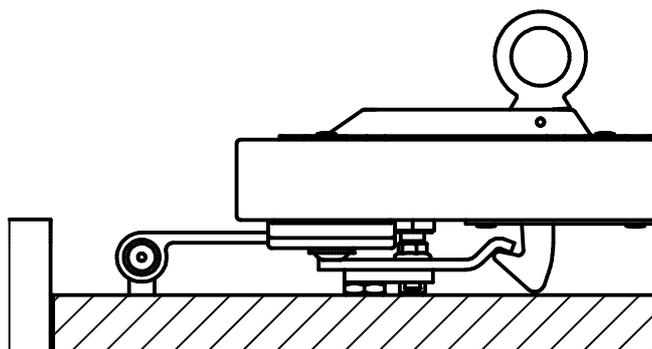

## Positionnement de l'arrêt

type:

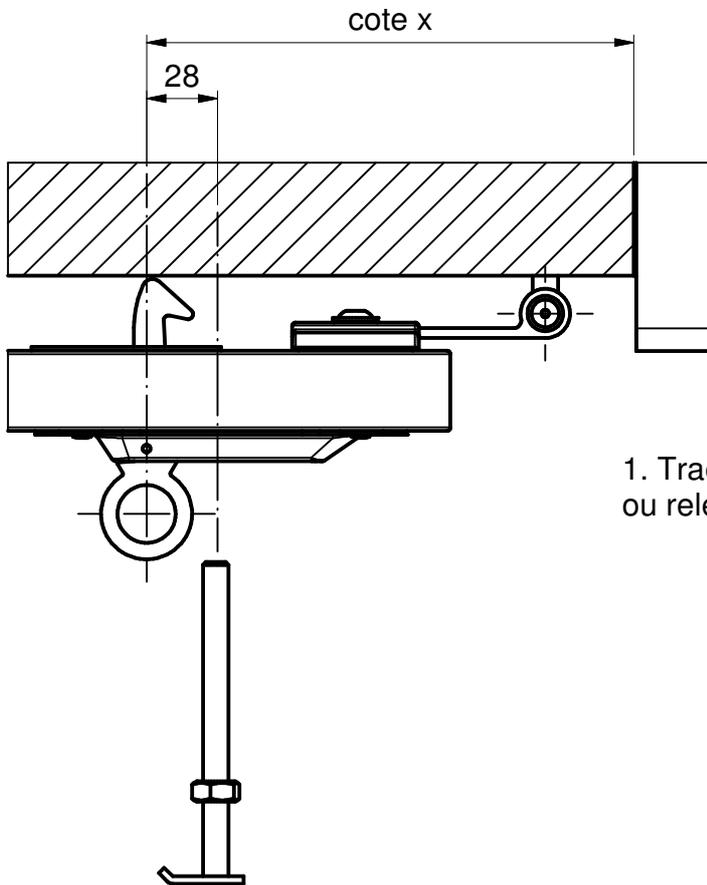


1. Tracer le milieu du crochet de l'arrêt à paillette ou relever la ( cote x )

2. Relever la cote du bas du volet à l'axe du crochet.

3. Ouvrir le volet et tracer.

4. Coller le butoir de protection.


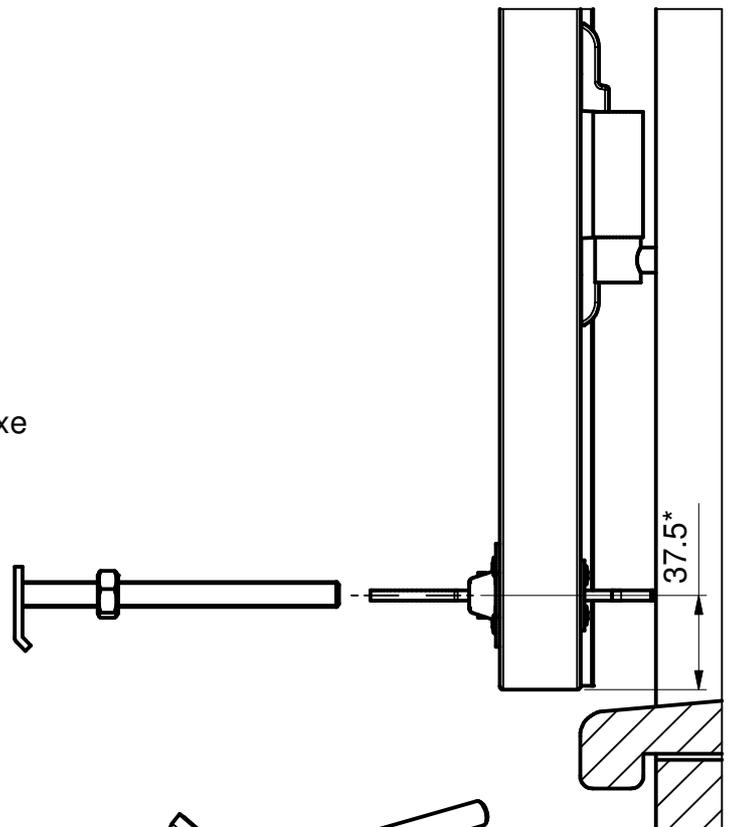


Butoir transparent

\* Ces mesures varient selon le type de gond pour arrêt à paillette ( Voir les pages suivantes ).  
Cette mesure n'est valable que si l'arrêt est centré sur la traverse.

## Positionnement de l'arrêt

type:

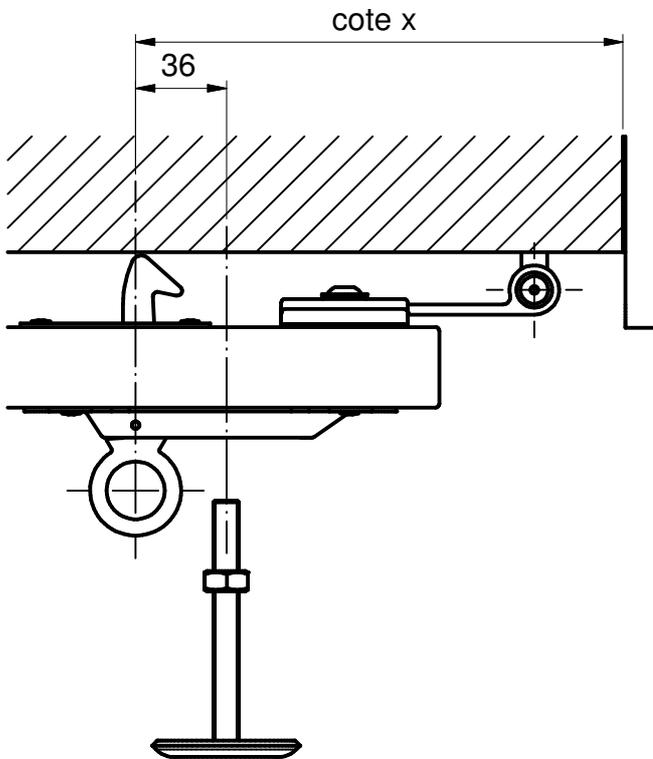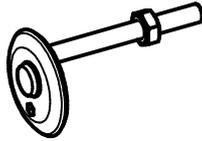


1. Tracer le milieu du crochet de l'arrêt à paillette ou relever la ( cote x )


2. Relever la cote du bas du volet à l'axe du crochet.

3. Ouvrir le volet et tracer.

4. Coller le butoir de protection.

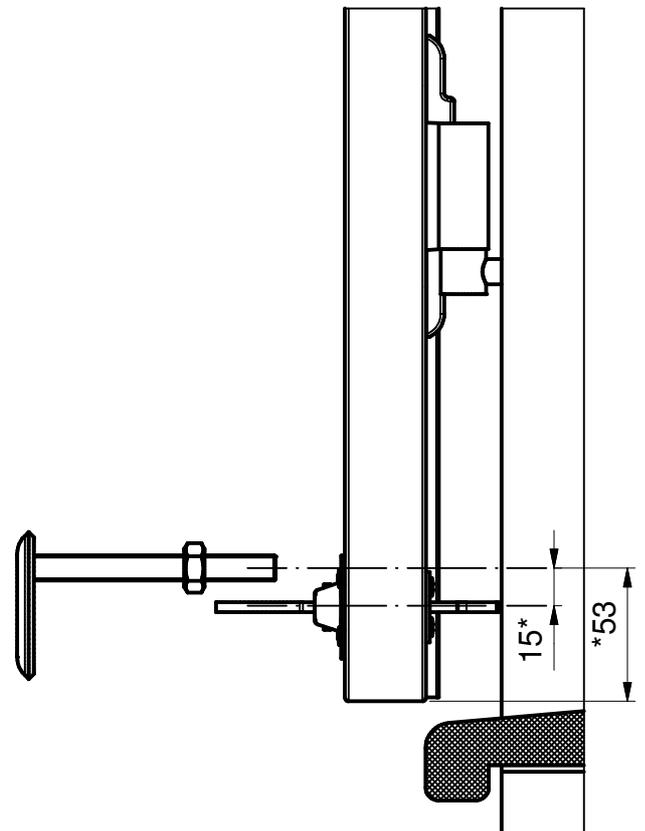

Butoir transparent

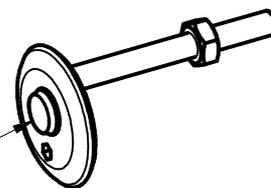

\*Ces mesures varient selon le type de gond pour arrêt à paillette.  
Cette mesure n'est valable que si l'arrêt est centré sur la traverse.