



Montageanleitung für Schiebeläden ***Option Grendelriegel***

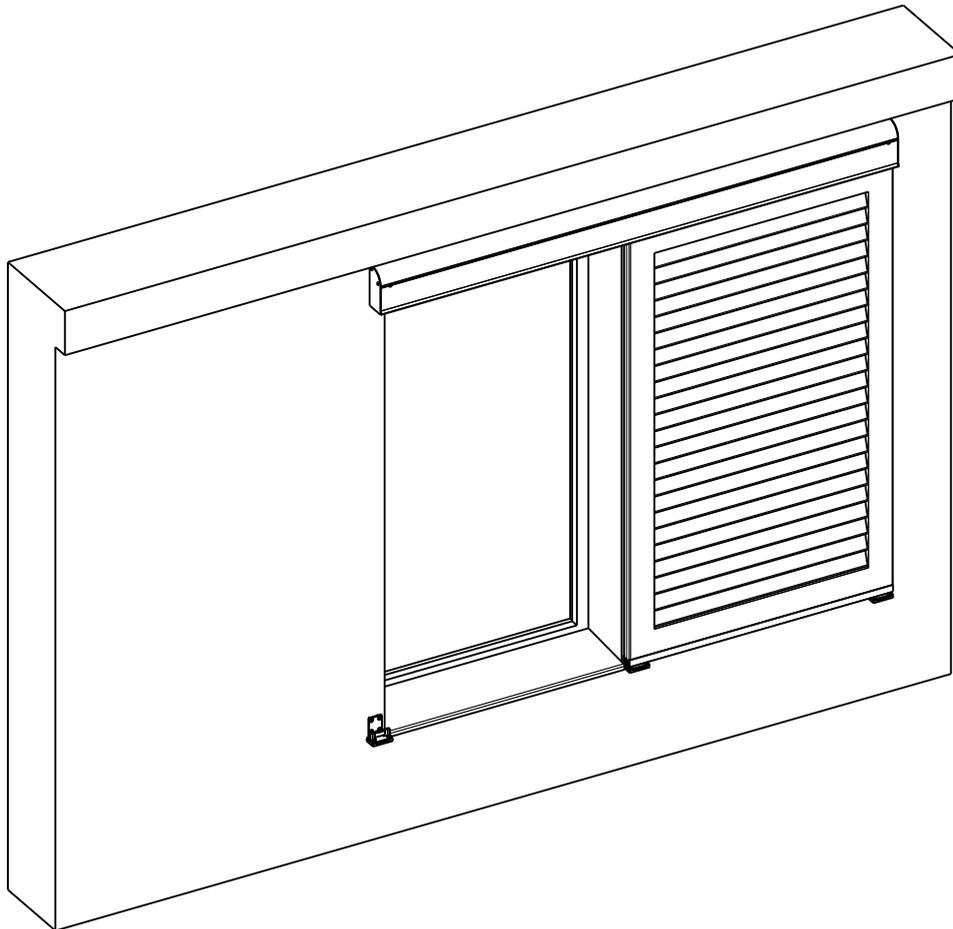


Im Lieferumfang enthalten


Ø 3 N2

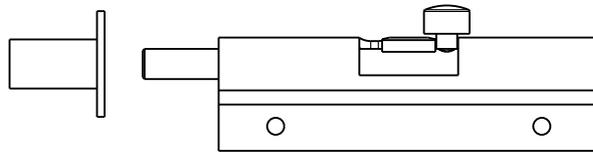


1x



1x



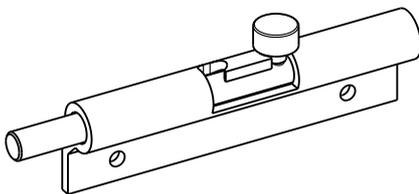


**Montagematerial nicht im
Lieferumfang enthalten**




benötigtes Werkzeug

EHRET

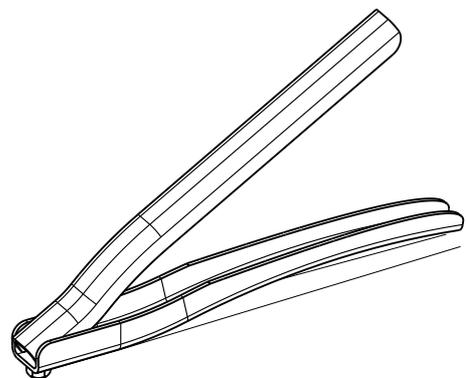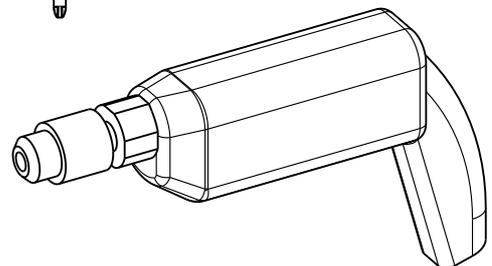


Metallbohrer Ø 3,2mm




Metallbohrer Ø 13,5mm






Steinbohrer



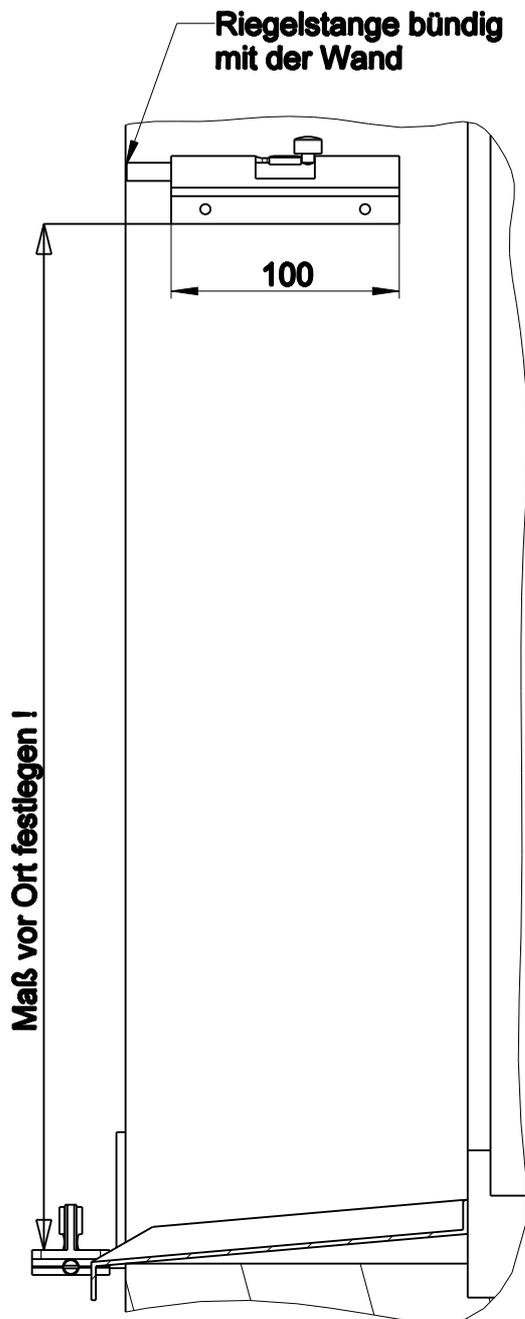


Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten

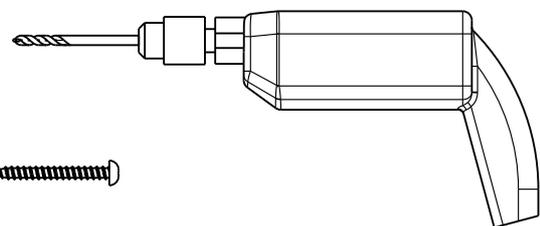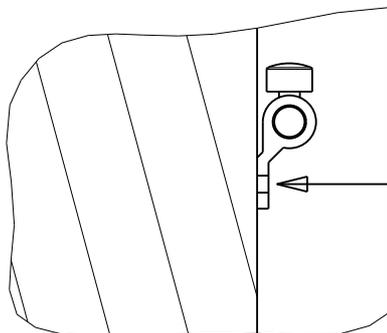


Das Befestigungsmaterial muß nach der Beschaffenheit des Untergrundes ausgewählt werden!

Grendelriegelbuchse anzeichnen und bohren


1. Schiebeladen in die geschlossene Stellung bringen.
2. Jetzt kann die Buchse mit Hilfe des Grendelriegels genau angezeichnet werden.

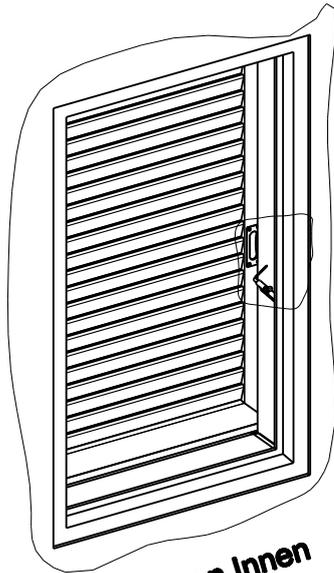


Ansicht von Innen

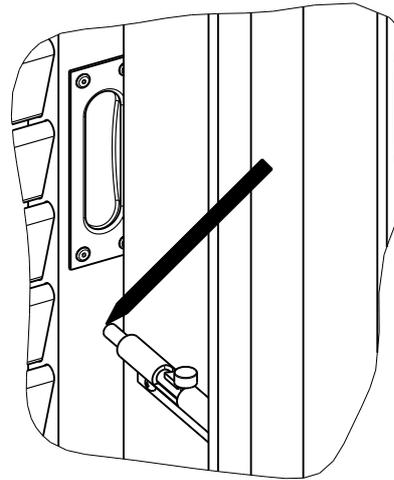

3. An der angezeichneten Stelle, wird nun mit einem kleineren Bohrer vorgebohrt.
4. Die Bohrung kann nun mit einem Bohrer \varnothing 13,5 mm aufgebohrt werden.

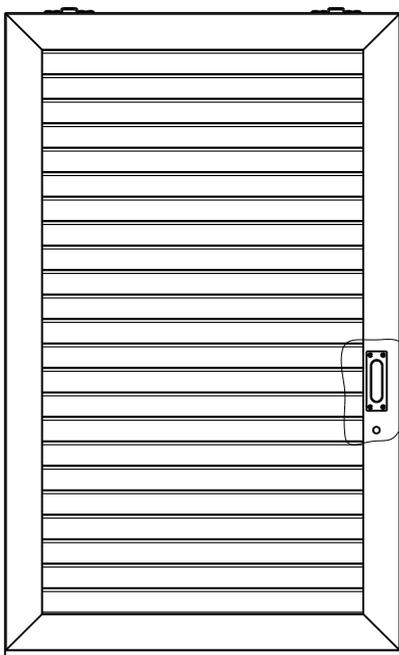

Ansicht von Innen

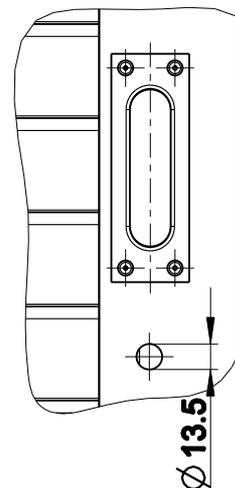



\varnothing 13.5

Metallbohrer \varnothing 13,5mm





Grendelriegelbuchse einsetzen und befestigen

1. Buchse in Bohrung einsetzen.

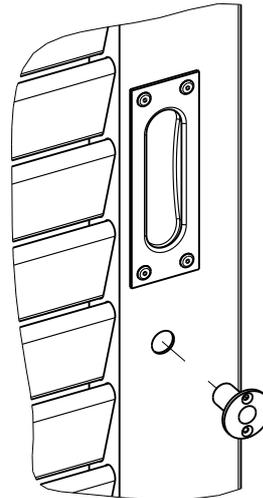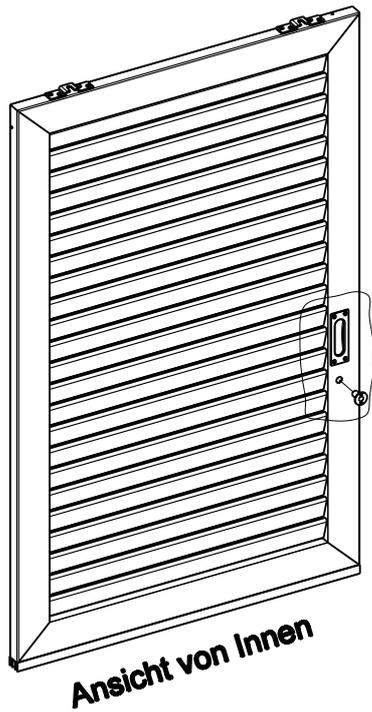


2. Buchse ausrichten und bohren (Bohrer \varnothing 3,2mm)
3. Buchse mit Nieten befestigen.

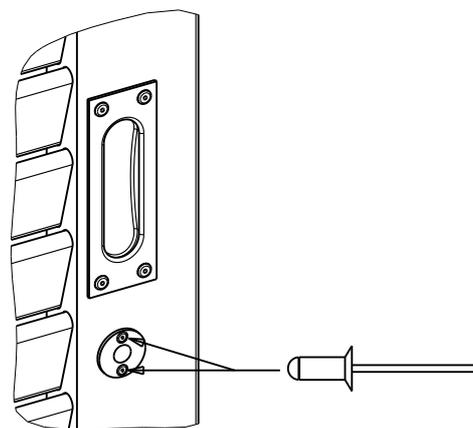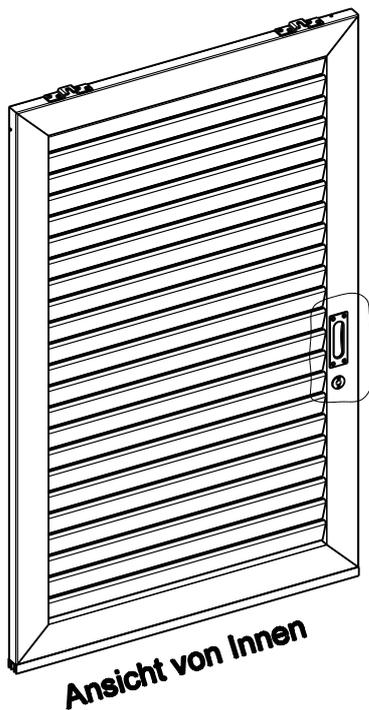

Metallbohrer \varnothing 3,2mm



N2 

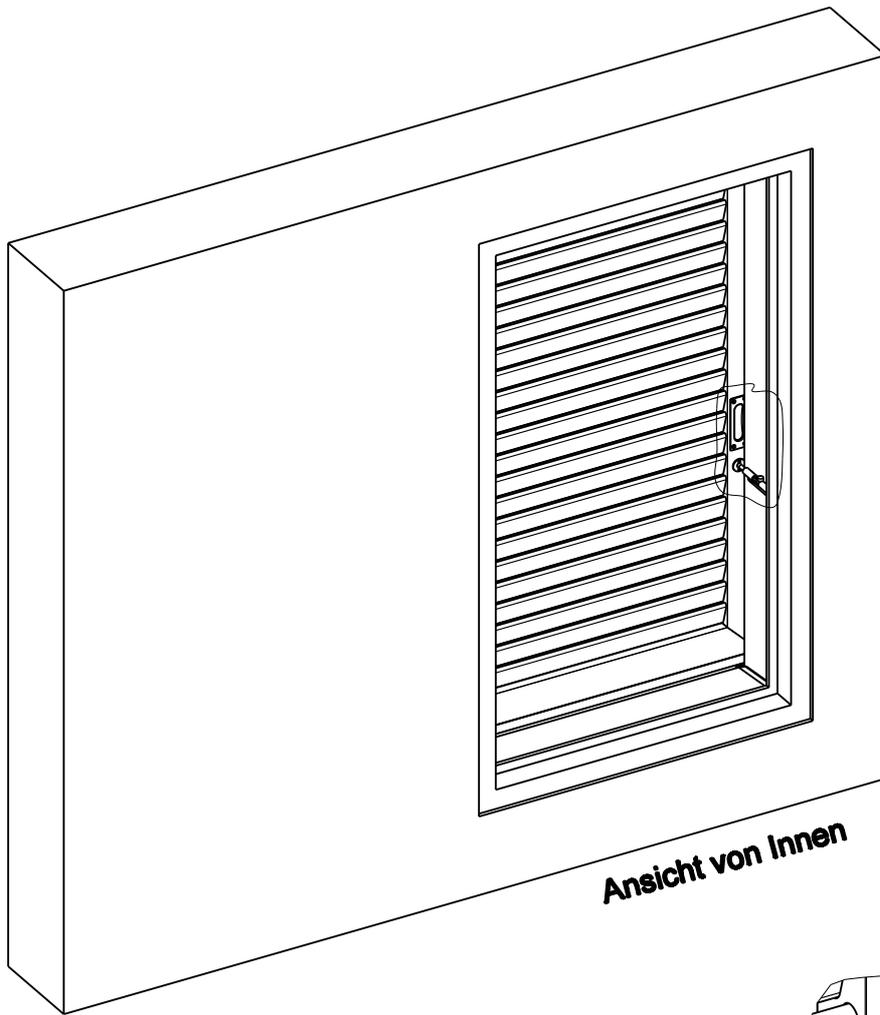

Ansicht von Innen

