

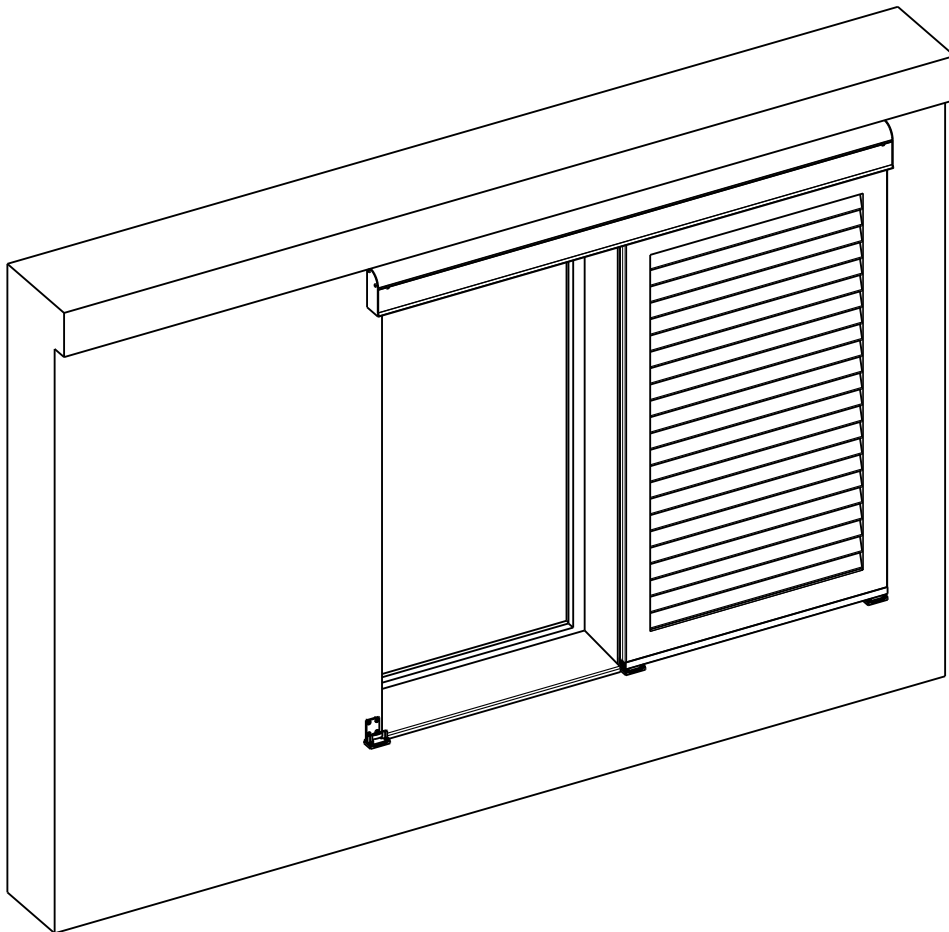
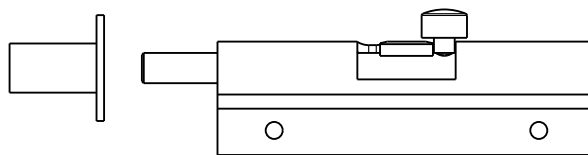



## *Notice de pose pour volet coulissant \*\*\*option targette ronde\*\*\**

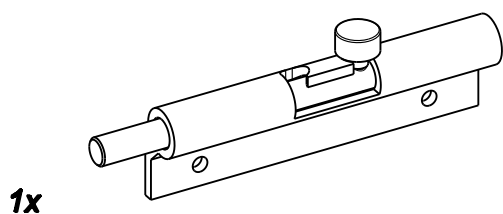


## Matériel fourni

Ø 3            N2






## Matériel non fourni




## Outillage nécessaire


**EHRET** 

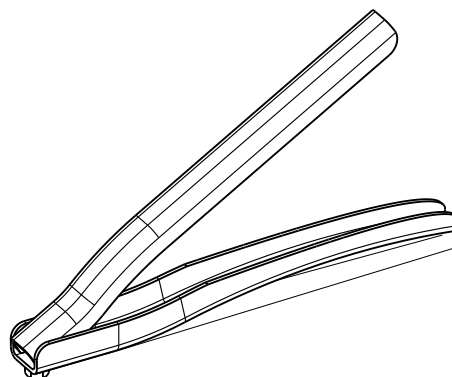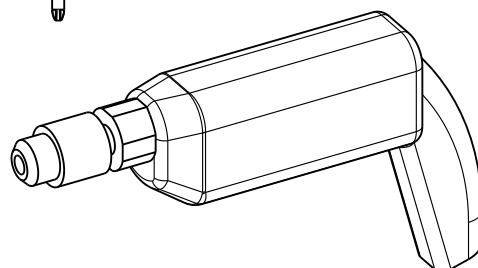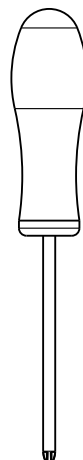


foret Ø 3,2mm




foret Ø 13,5mm






Mèche à béton



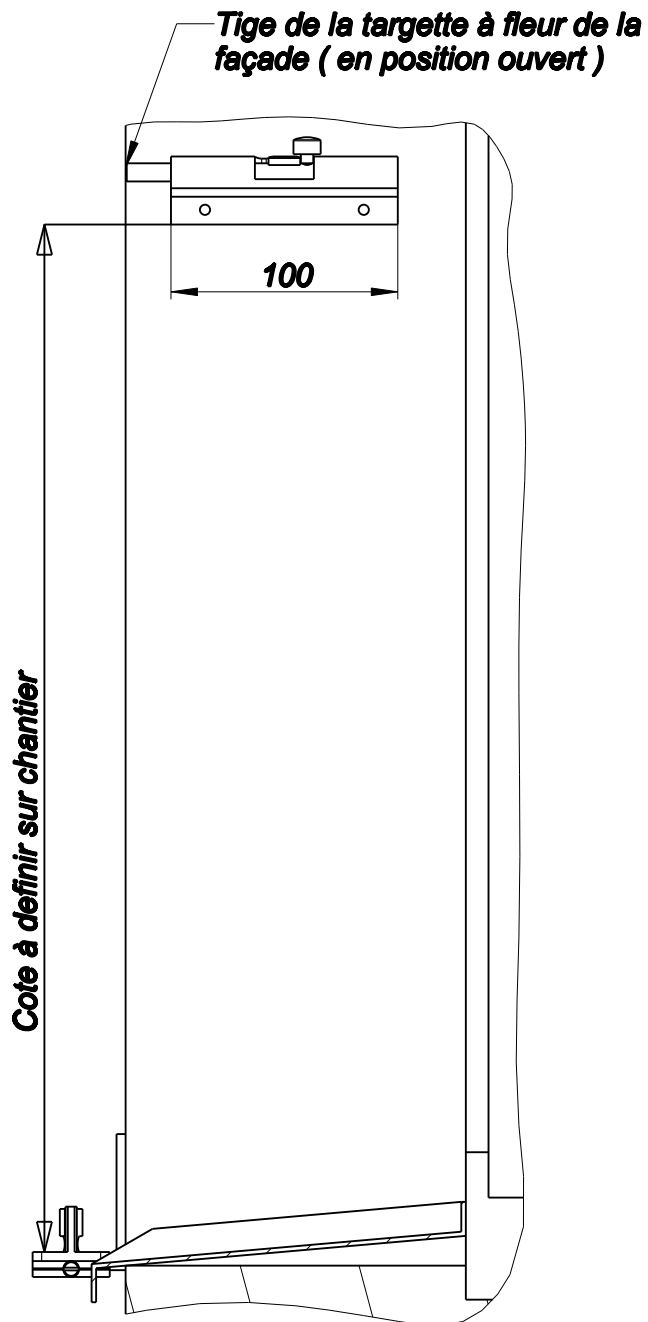


**Matériel non fourni**

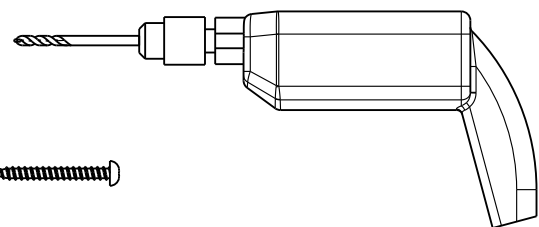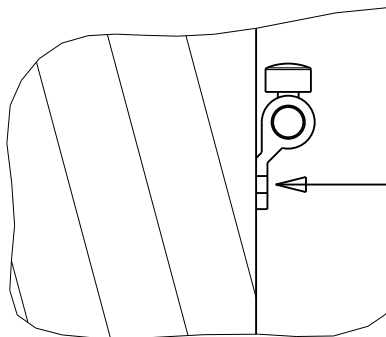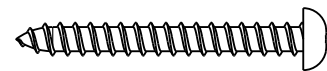


**Les éléments de fixation doivent être choisis en fonction de la structure du support!**

## Traçage et perçage de la douille


1. Amener le volet en position fermé.
2. Tracer l'axe de perçage.

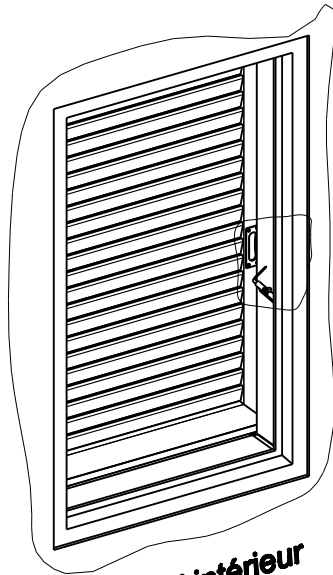


*Vue de l'intérieur*

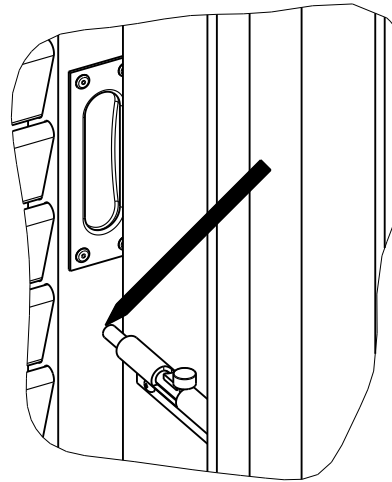

3. Faire un avant trou.
4. Percer au  $\varnothing 13,5$  mm.

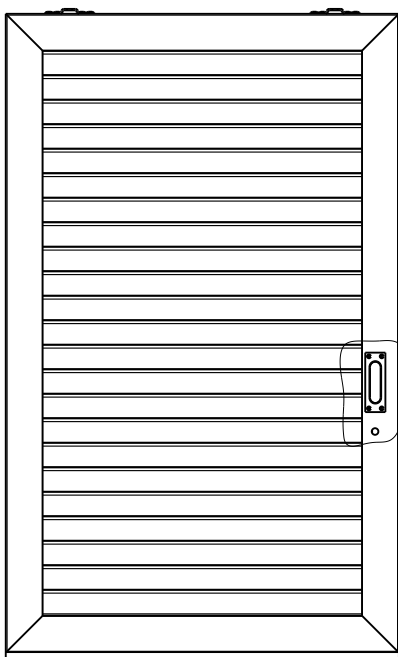


*Vue de l'intérieur*

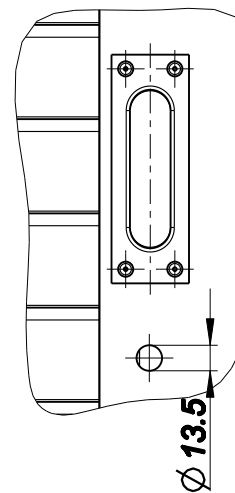


$\varnothing 13.5$


foret  $\varnothing 13,5$ mm




## 1. Insérer la douille.

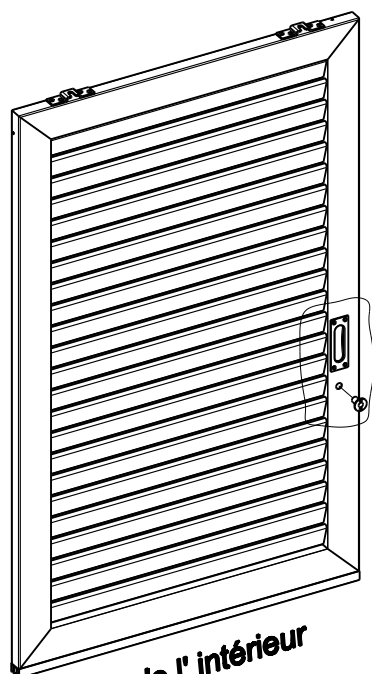


Vue de l'intérieur

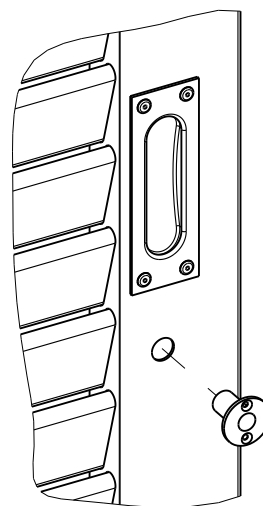


## 2. Aligner la douille, percer.

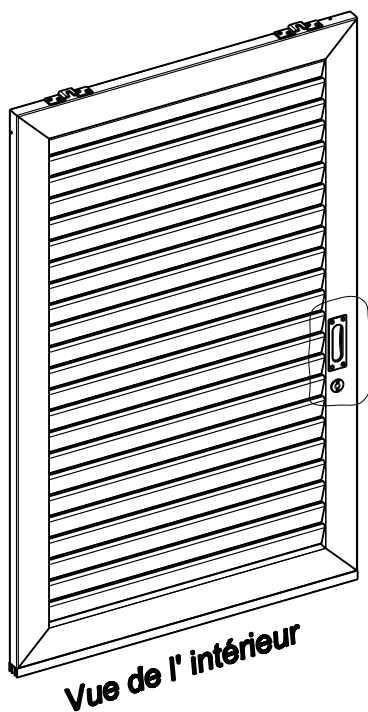



Vue de l'intérieur

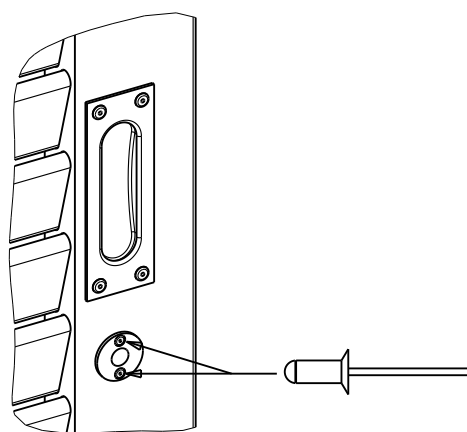

foret  $\varnothing$  3,2mm



N2 

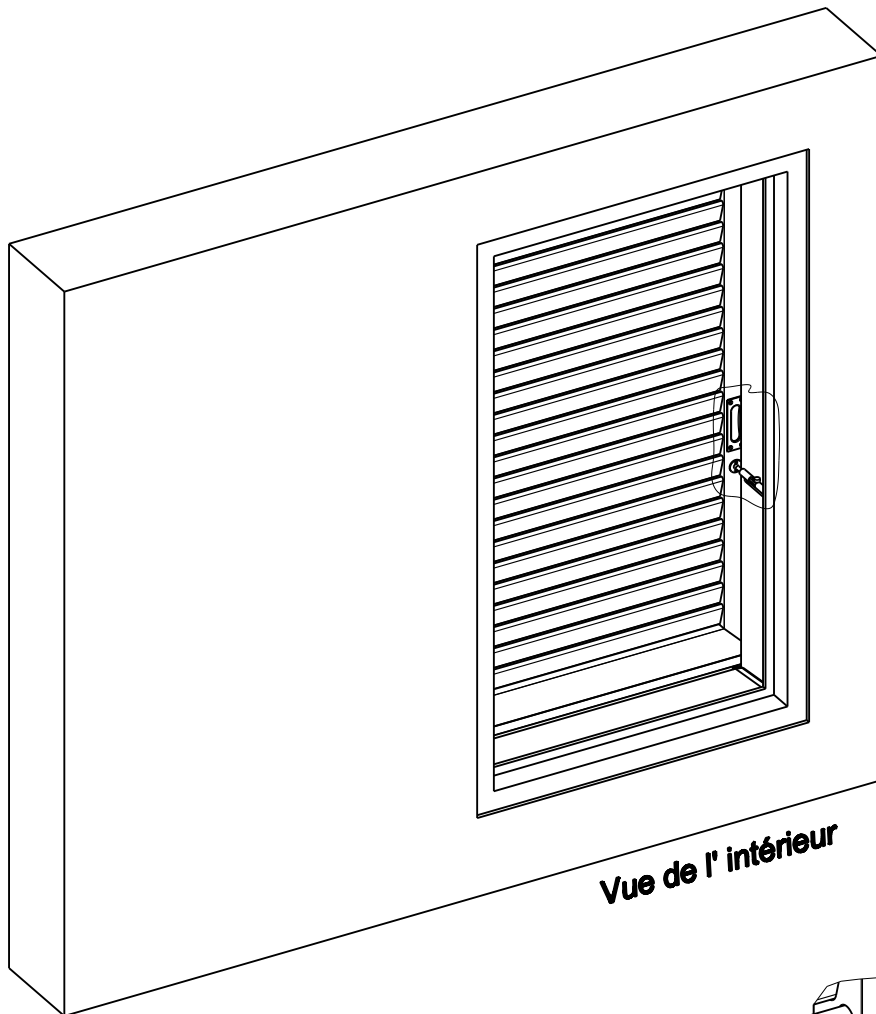

**Vue de l'intérieur**

