
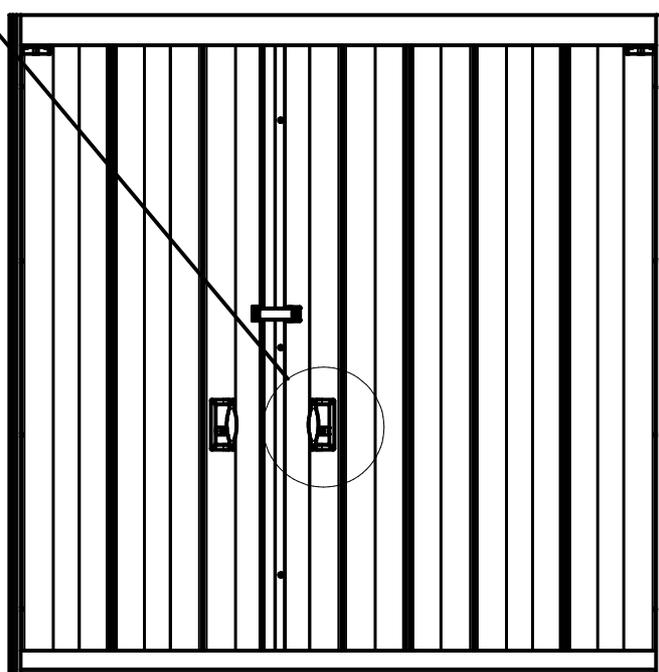





Instructions de réparation pour poignée à tirer- jalousie plate Provence

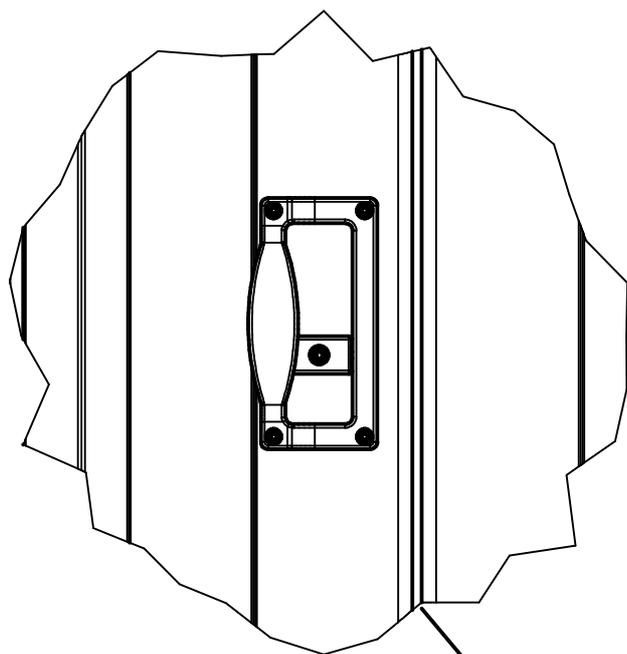


Matériel fourni

4x  Torx 10 

1x  Torx 15 

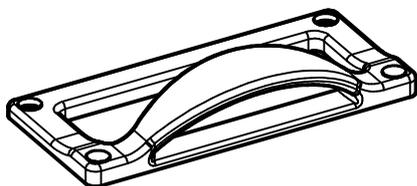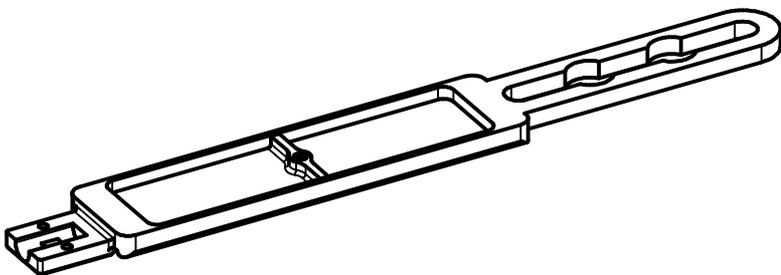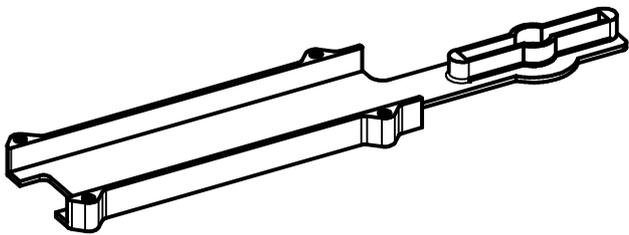


ou

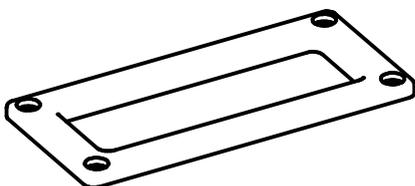


Outillage nécessaire



Torx 10
Torx 15
Torx 20


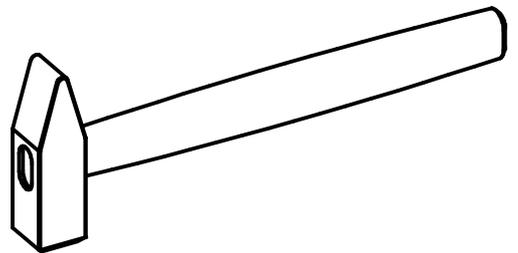


Démontage du profil de guidage haut et bas

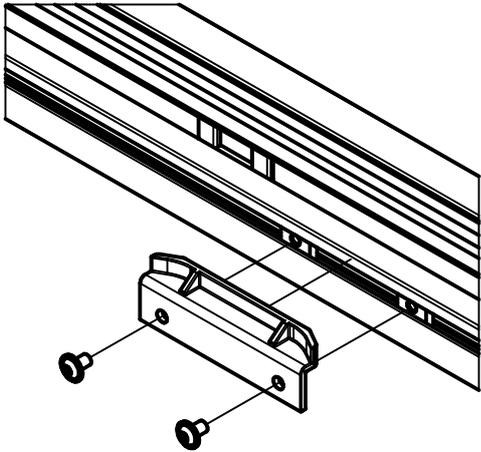


Marquez la position du profil de guidage. Ensuite démontez les profils de guidage haut et bas.

Démonter et glisser le paquet de lamelles

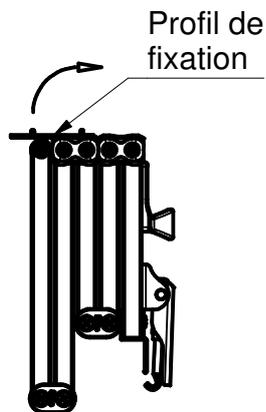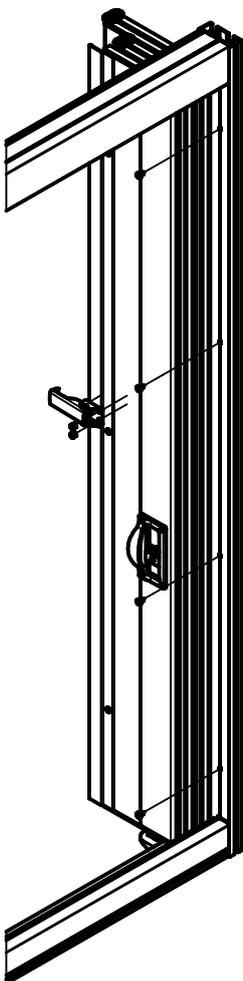


Attention:
Pour décrocher et glisser le paquet de lamelles, il faut impérativement respecter l'orientation du profil de fixation.

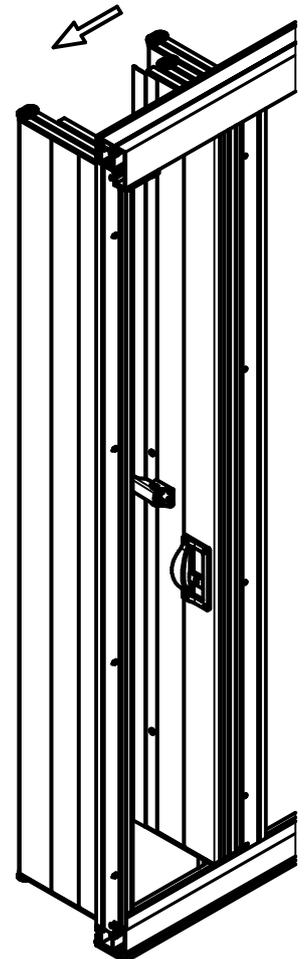

Démontage du paquet de lamelles


Amenez le paquet de lamelles vers l' autre côté.

Démontage du rail

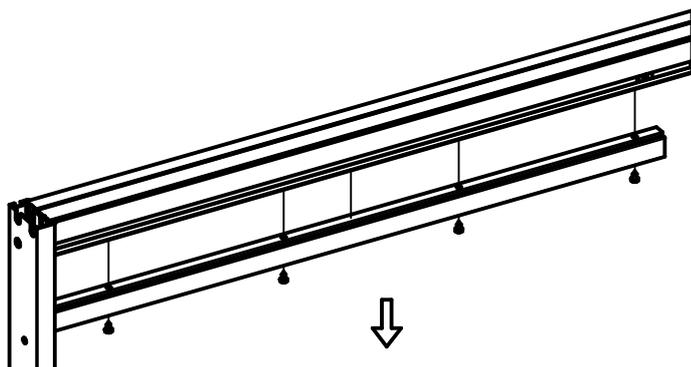

Démontez la moitié du rail



Décrocher le paquet de lamelles

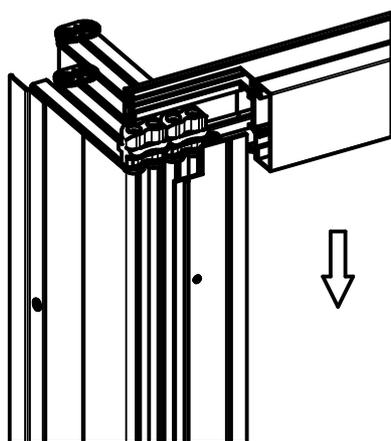

Amenez le paquet de lamelles jusqu' au bout du rail, abaissez-le avec précaution et décrochez-le.


Vue intérieure

Démontage du patin et de l' embout de lame

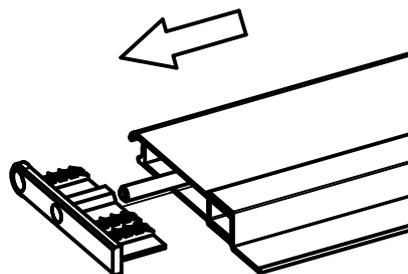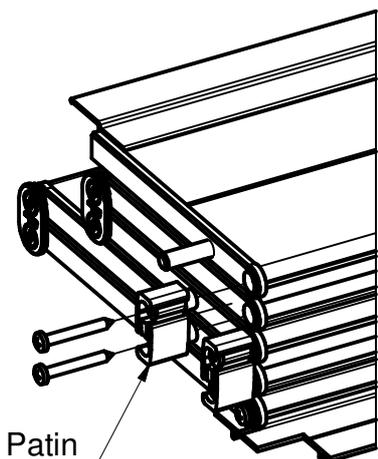

Enlevez l' embout de lame avec précaution


Démonter la poignée

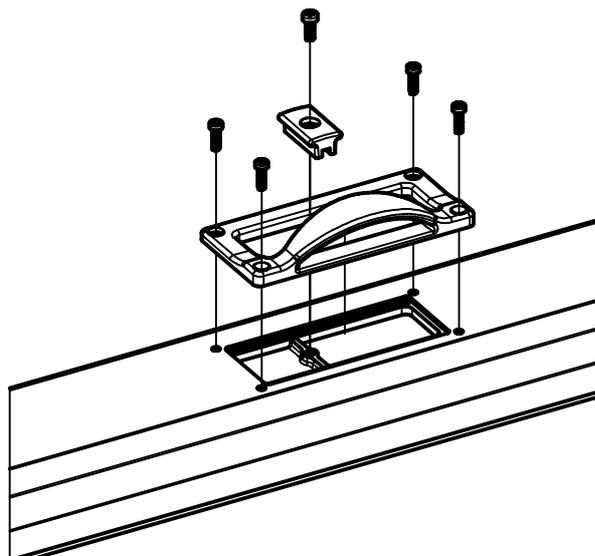

Sortir la poignée


L'embase de la poignée

La tringle de verrouillage

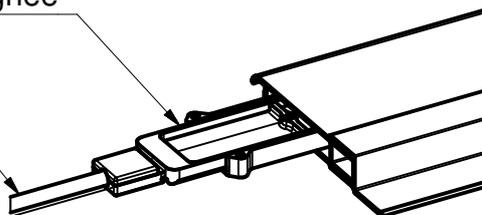


Sortir l'embase de la poignée par la tringle de verrouillage

Enlever la tringle de verrouillage

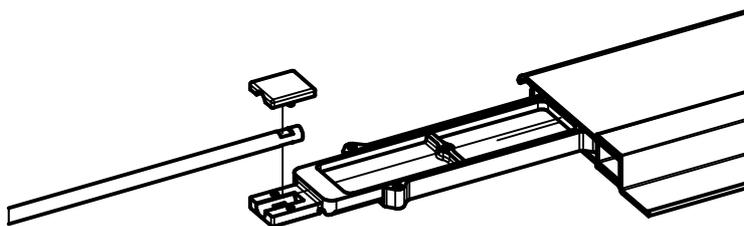


Enlevez la tringle de verrouillage, remplacez l'embase de la poignée et le guidage PVC.

Positionner la poignée

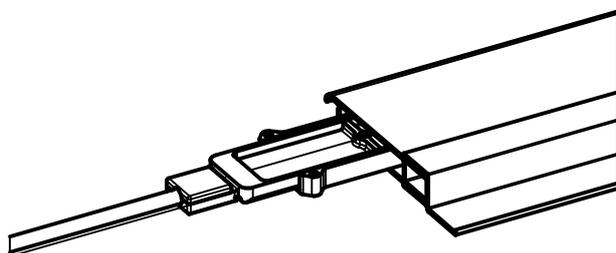


Positionnez l'embase de la poignée avec la tringle de verrouillage

Fixer la poignée

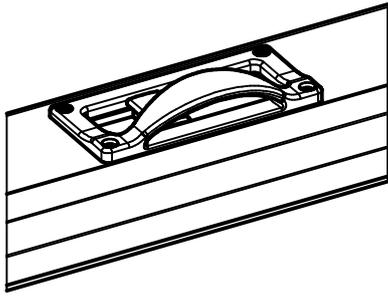


Fixer la poignée sur l' embase.
Attention: Ne forcez pas les vis!!

Fixer l' embout de lame et le patin

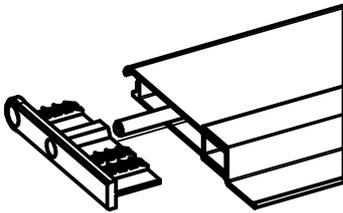


Fixez l' embout de lame.
Attention: De ne pas taper sur la tringle de verrouillage lors du montage de l' embout!!

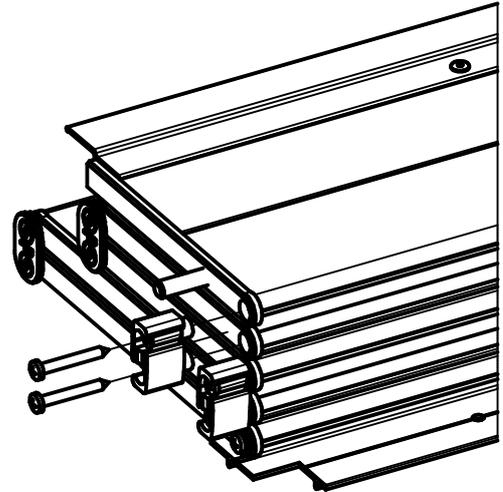


Vissez le patin

Enfilage du paquet de lamelles

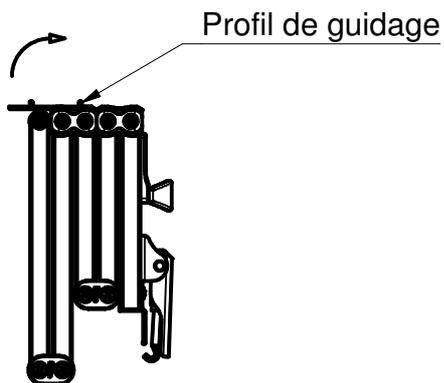


Attention:
Pour l' enfilage et le glissement, il faut impérativement respecter l' orientation du profil de fixation!!

1. Positionner le paquet de lamelles, patins dans le rail bas.
2. Soulever le paquet pour l' engager dans le rail.
3. Amener le paquet dans sa position finale

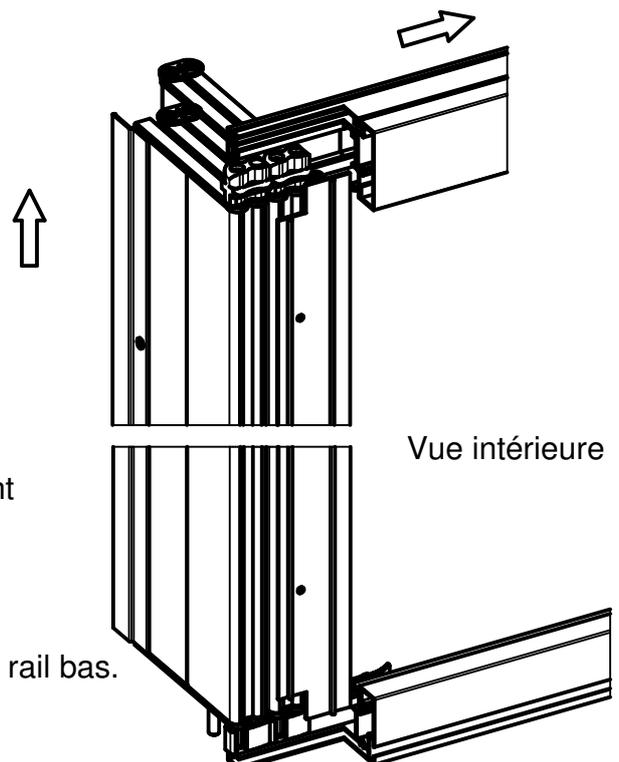


Pose du rail

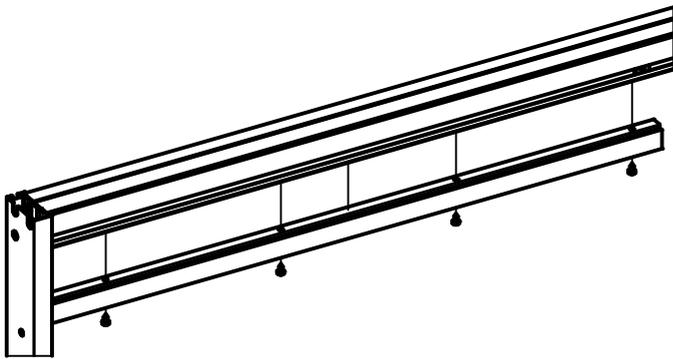

Remettre en place le rail et vissez-le.

Fixer le paquet de lamelles

Profil de fixation

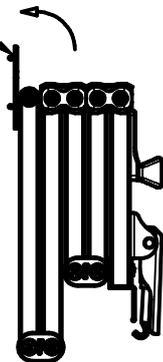

Amenez le paquet de lamelles contre les montants, ensuite rabattez le profil de fixation comme indiqué sur le croquis et vissez-le

