
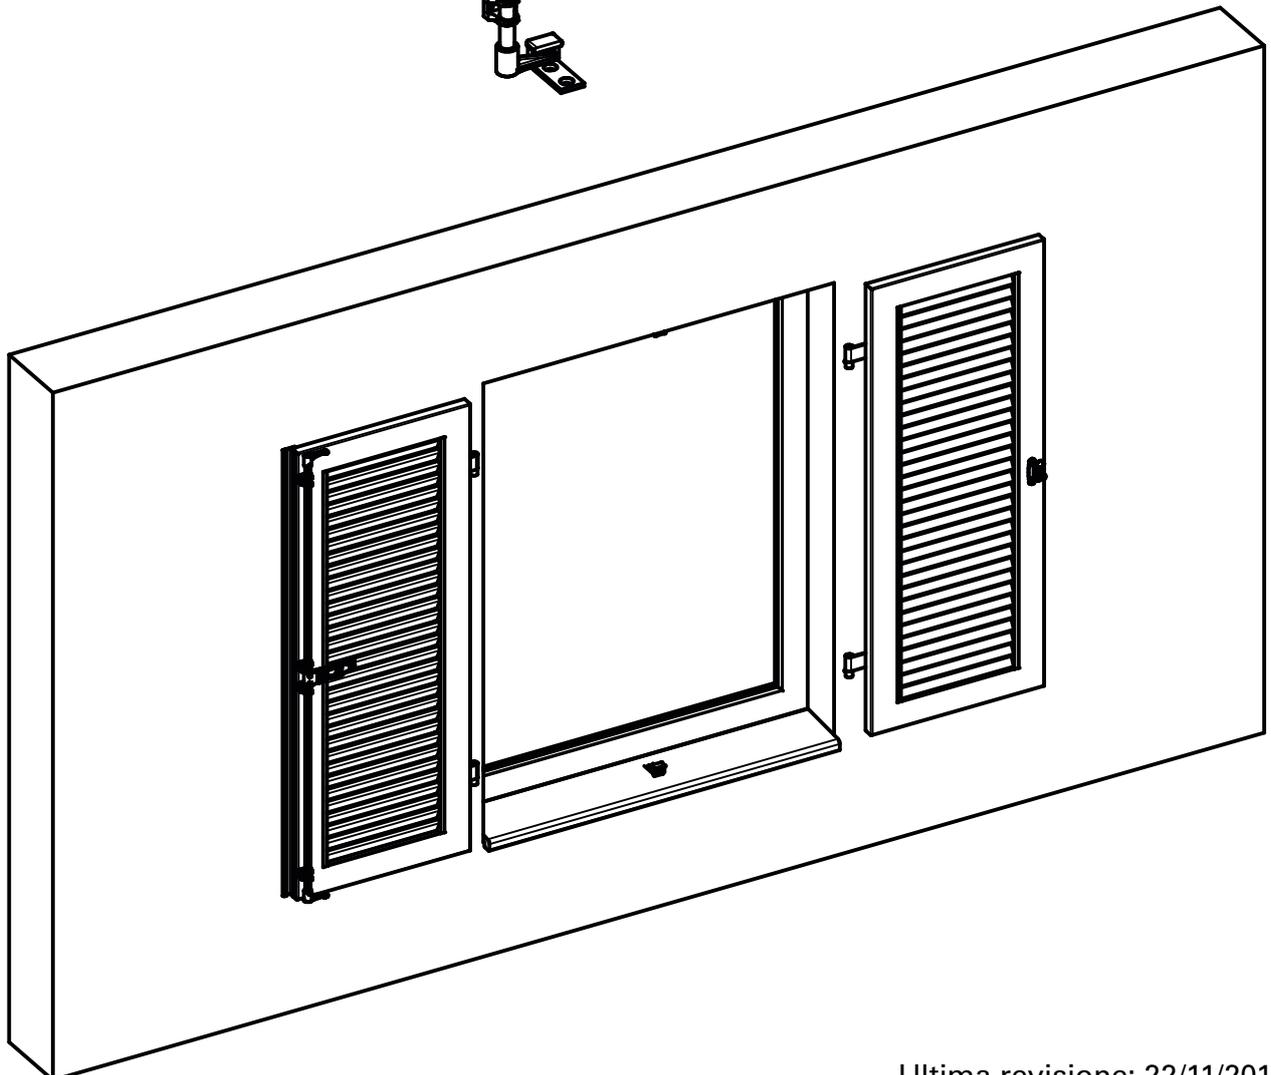


Istruzioni di montaggio per spagnoletta Ambiente

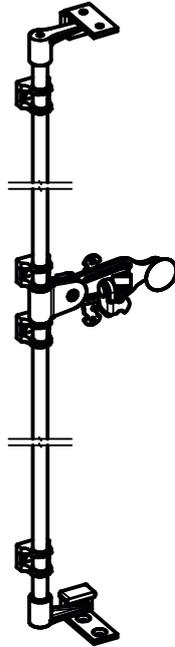


Ultima revisione: 22/11/2016


Indice

| | |
|---|----|
| Compresi nella fornitura | 3 |
| Utensili necessari | 3 |
| Avvertenza sulle lamelle regolabili | 4 |
| Tagliare la barra girevole a misura | 4 |
| Montare le guide superiore e inferiore della barra girevole | |
| <i>Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A</i> | 5 |
| <i>Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA</i> | 6 |
| Infilare la ferramenta per Ambiente | |
| <i>Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A</i> | 5 |
| <i>Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA</i> | 6 |
| Definire l'altezza della maniglia e montarla | 7 |
| Definire l'altezza dell'elemento di bloccaggio e montarlo | 7 |
| Definire l'altezza della maniglia e dell'elemento di bloccaggio e montarli | |
| <i>Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA</i> | 8 |
| Montaggio della maniglia e dell'elemento di bloccaggio in una persiana a battenti con traversa orizzontale | 8 |
| Montaggio degli angoli di battuta | |
| <i>Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A</i> | 9 |
| <i>Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA</i> | 9 |
| Ridurre al minimo il gioco della chiusura | 10 |
| Montaggio della bussola conica per il fermo per persiana | 10 |
| Montare le guide superiore e inferiore della barra girevole (modelli ISO/DIJON) | |
| <i>Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A</i> | 11 |
| <i>Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA</i> | 11 |
| Anta JVH con ferramenta Ambiente | 12 |
| Avvertenza per il montaggio del fermapersiana per porte | 13 |


Compresi nella fornitura

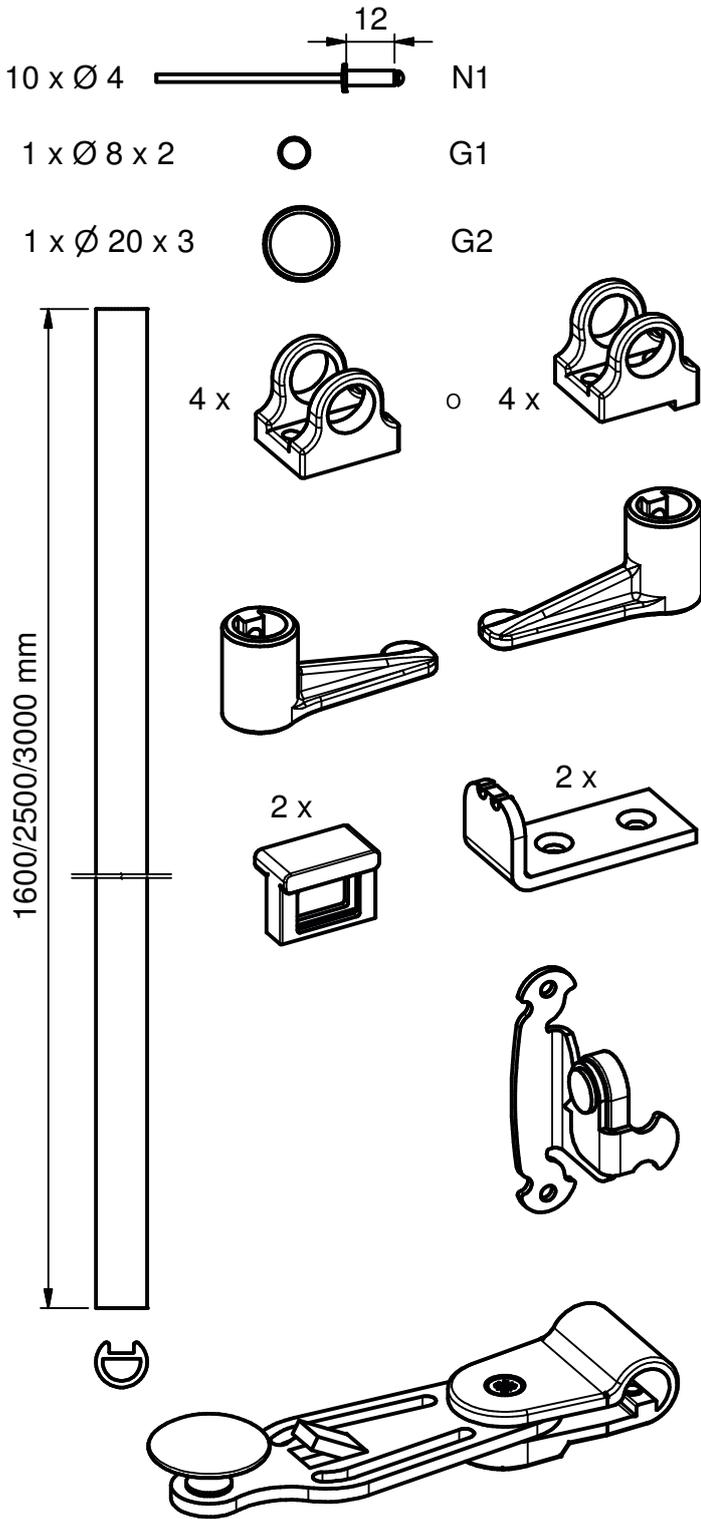

Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA
con R75 + R48

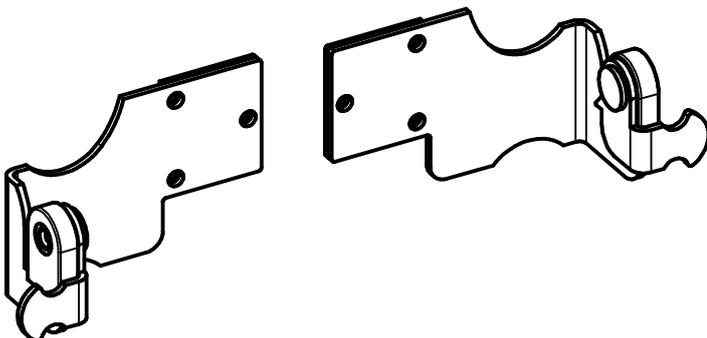

Utensili necessari

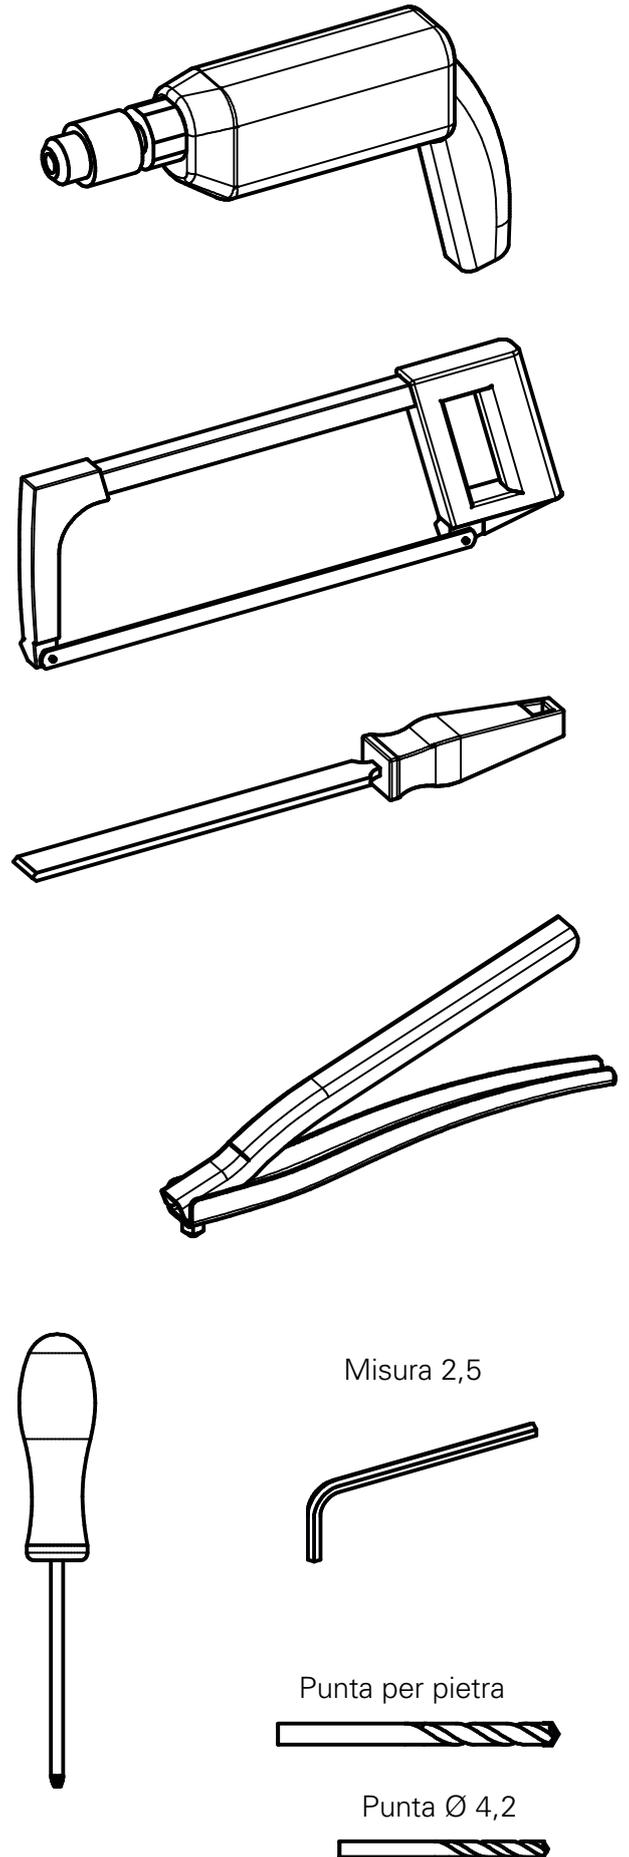


Avvertenza

Schemi di posa 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA

Nelle persiane a battenti con lamelle regolabili che, completamente estese, sporgono di oltre 10 mm dal bordo dell'anta, la barra girevole Ambiente può essere impiegata unicamente in abbinamento a una traversa orizzontale.

- ▶ Prima di praticare i fori accertarsi che il funzionamento delle lamelle regolabili non venga pregiudicato!


Tagliare la barra girevole a misura

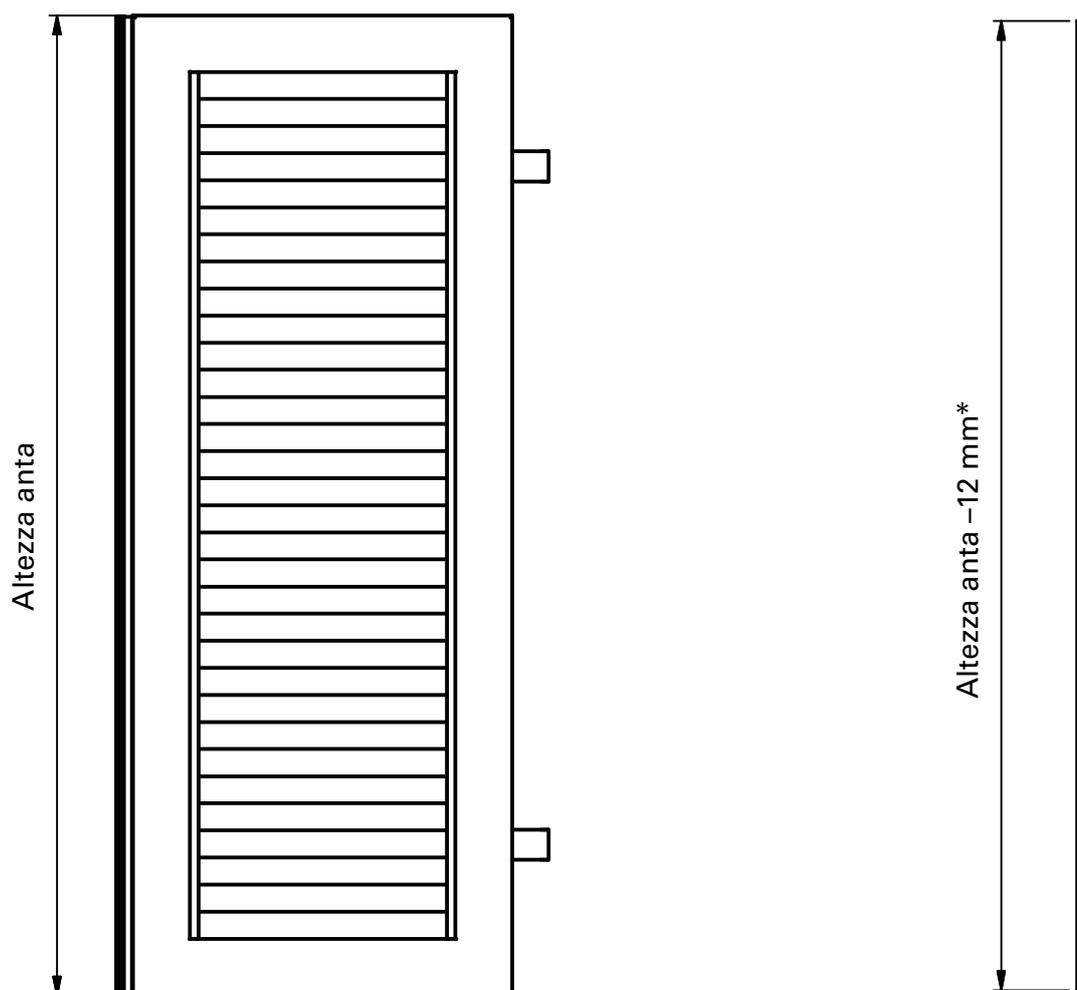

*In caso di montaggio in una battentatura, occorre tener conto della profondità della battentatura stessa!

Montare le guide superiore e inferiore della barra girevole


Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A

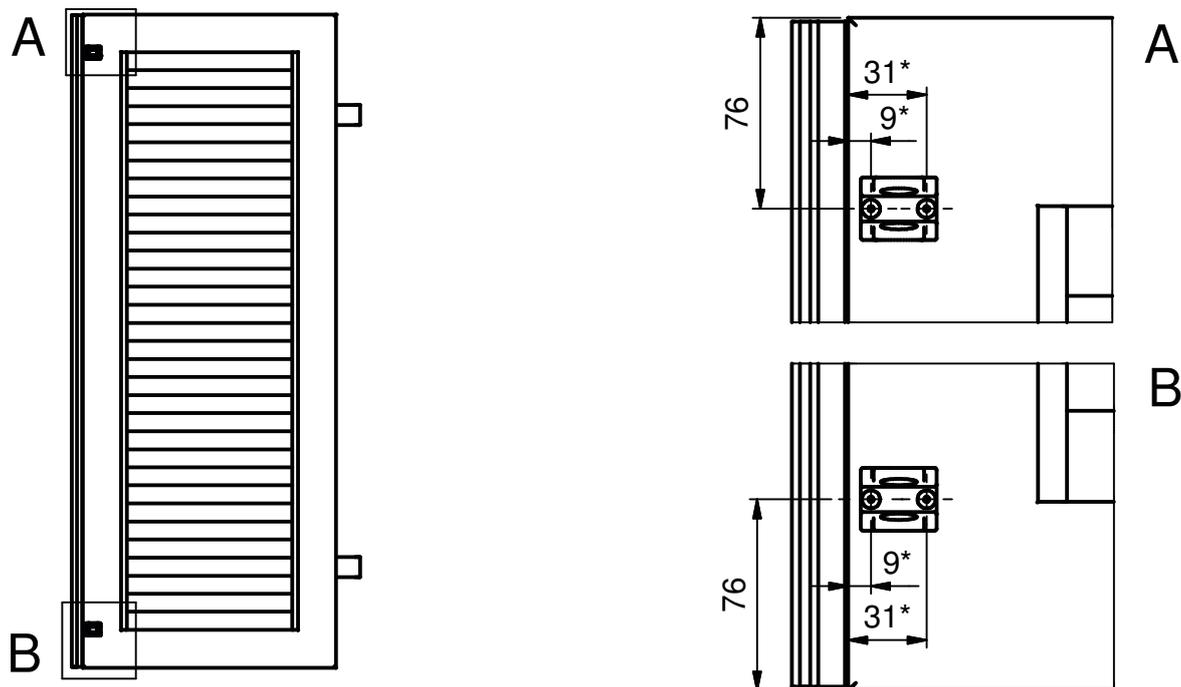

*Le misure valgono solo per gli schemi di posa 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A

Infilare la ferramenta per Ambiente

Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A

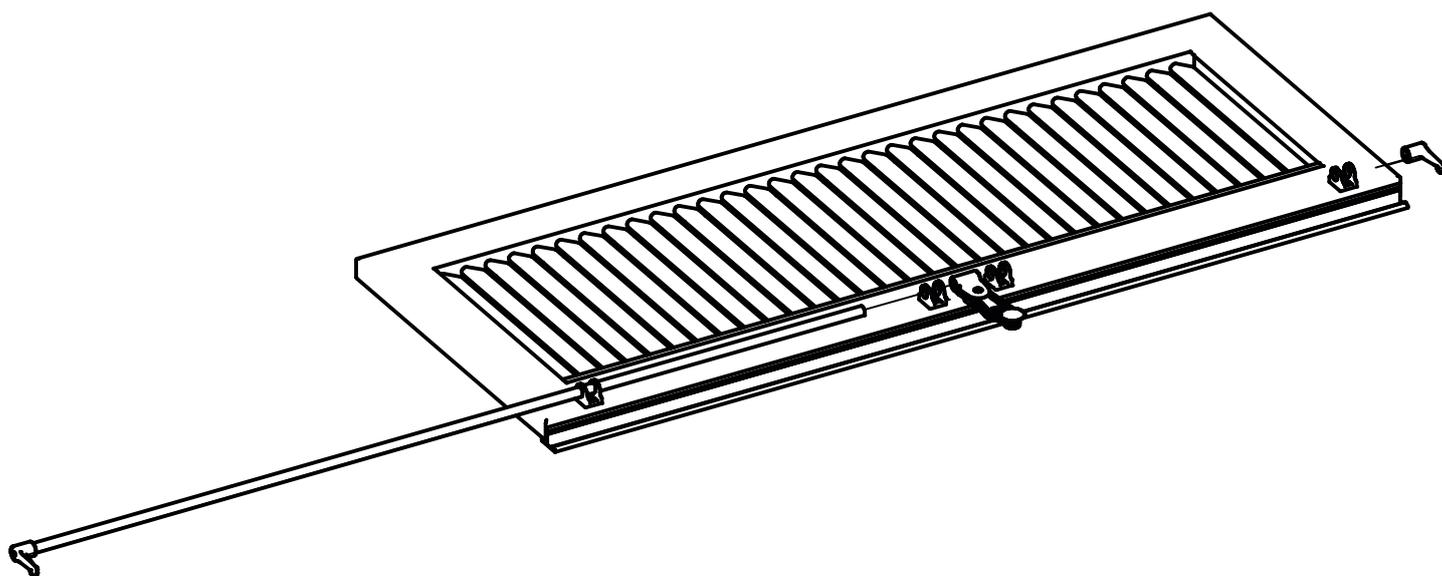

Avvertenza per fermo per persiana con bussola conica

► vedere  il capitolo "Montaggio della bussola conica per il fermo per persiana" a pag. 10!

Misura 2,5



Punta Ø 4,2




N1



Montare le guide superiore e inferiore della barra girevole

Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA


Attenzione: In caso di montaggio in una battentatura, occorre tener conto della profondità della battentatura stessa!

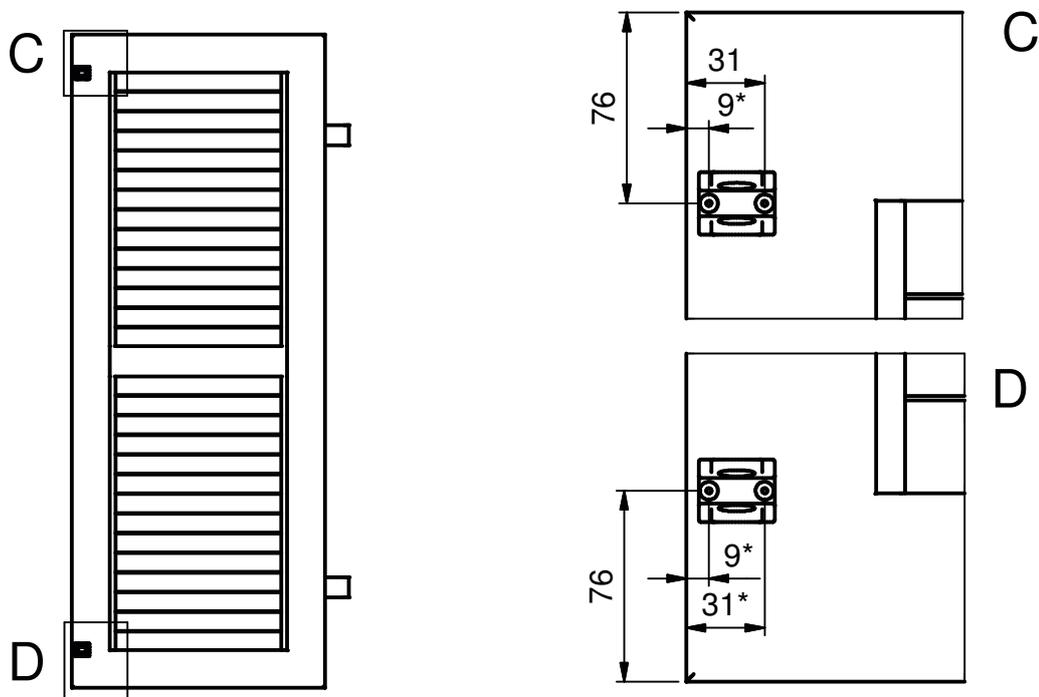

*Le misure valgono solo per gli schemi di posa 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA

Infilare la ferramenta per Ambiente

Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA

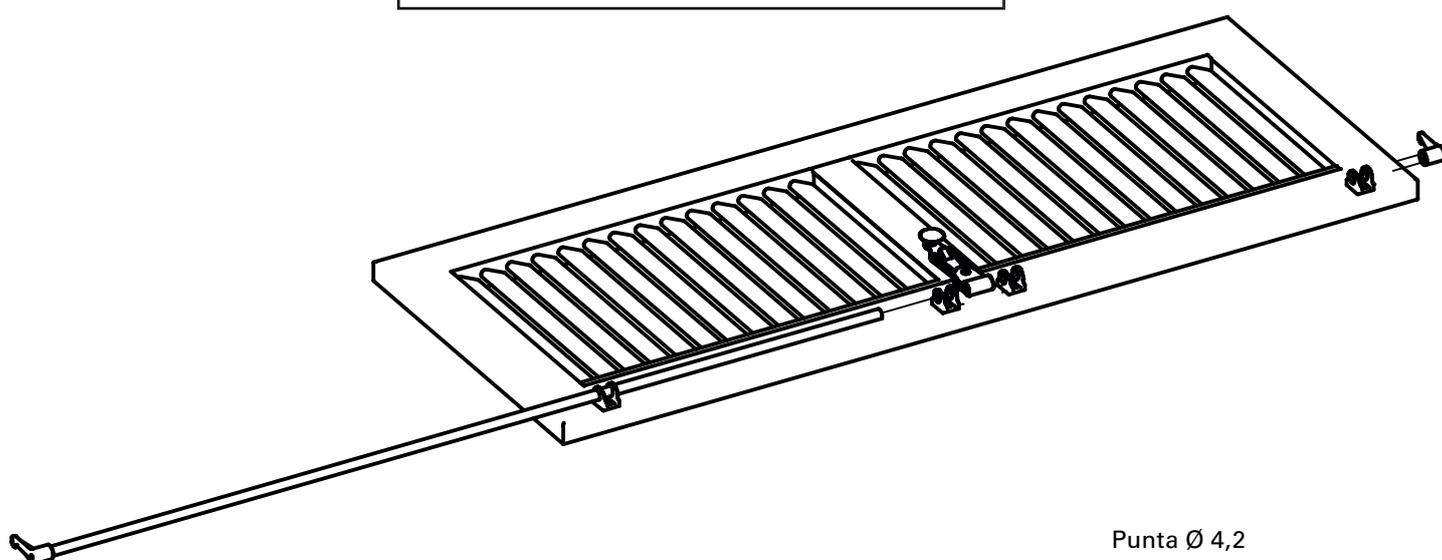

Avvertenza per fermo per persiana con bussola conica

► vedere  il capitolo "Montaggio della bussola conica per il fermo per persiana" a pag. 10!

Misura 2,5





Punta Ø 4,2



N1




Definire l'altezza della maniglia e montarla
Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A

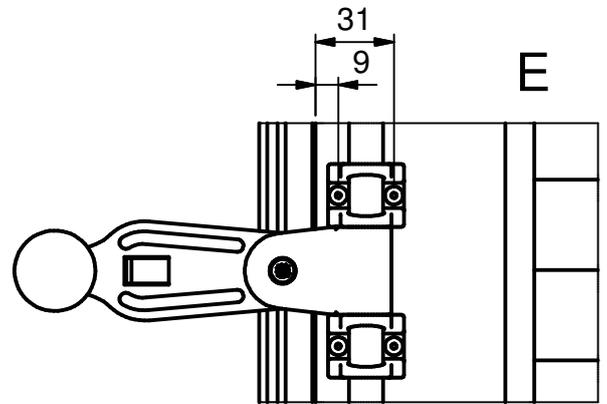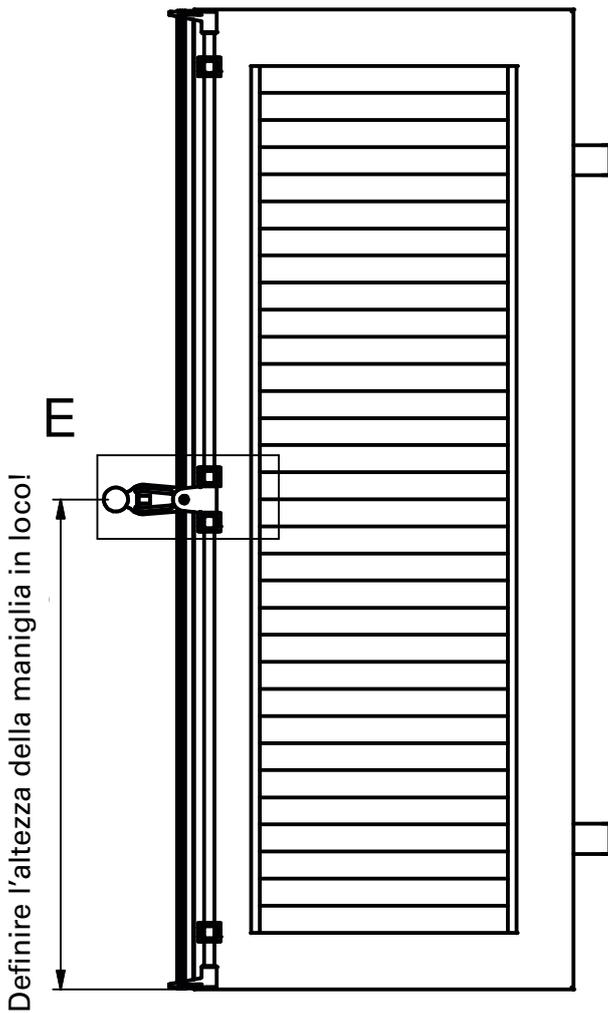

1. Definire l'altezza della maniglia.
2. Allineare le guide e fissarle.

Definire l'altezza dell'elemento di bloccaggio e montarlo

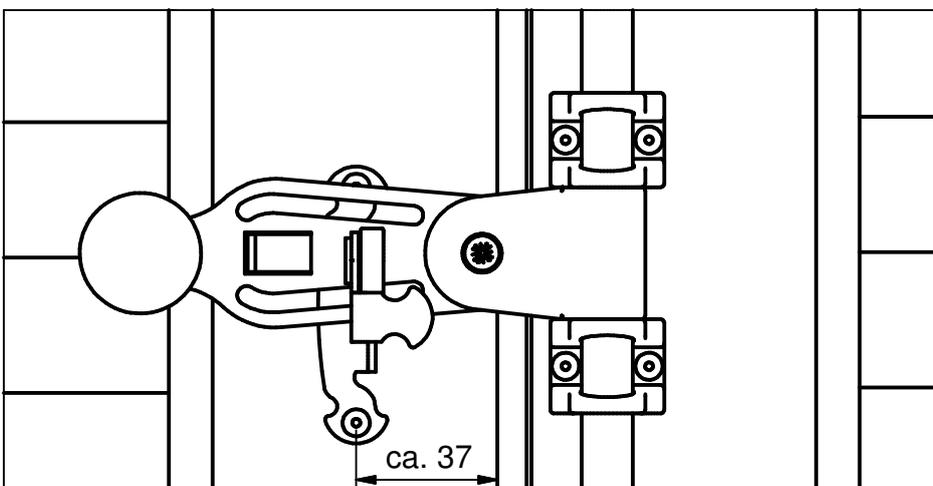

Punta $\varnothing 4,2$




N1 

1. Allineare la maniglia e l'elemento di bloccaggio in orizzontale.
2. Definire la distanza dal bordo e verificare il funzionamento della sicura di sgancio.
3. Fissare l'elemento di bloccaggio.

Definire l'altezza della maniglia e dell'elemento di bloccaggio e montarli



Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA

Definire l'altezza della maniglia in loco!

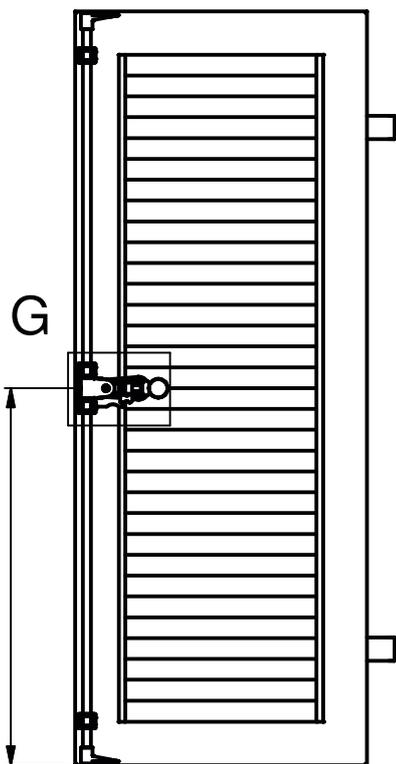


1. Definire l'altezza della maniglia
2. Allineare le guide e fissarle.

3. Rimuovere la barra catenaccio e allineare e fissare l'elemento di bloccaggio come nello schizzo

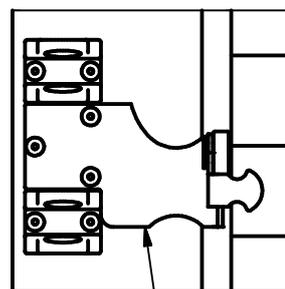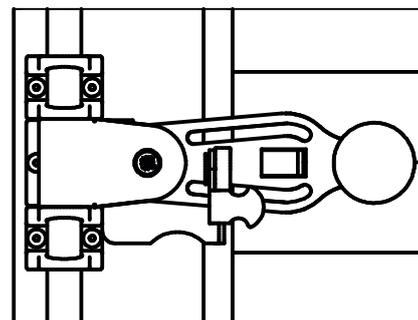


Elemento di bloccaggio

Montaggio della maniglia e dell'elemento di bloccaggio in una persiana a battenti con traversa orizzontale

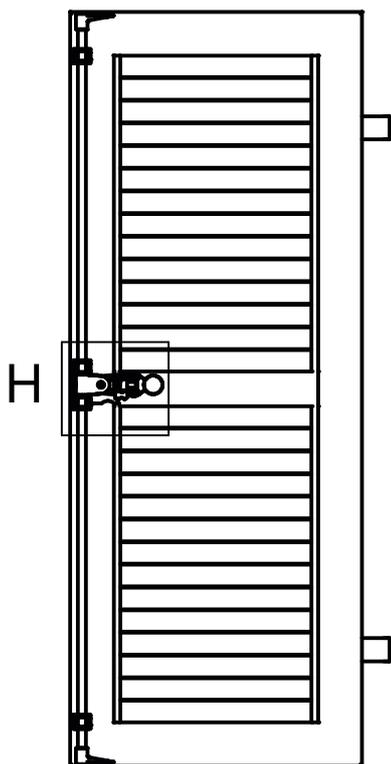

1. Allineare la maniglia e l'elemento di bloccaggio alla traversa orizzontale.
2. Adattare le guide e fissarle.
3. Rimuovere la barra catenaccio e allineare e fissare l'elemento di bloccaggio come nello schizzo (vedere sopra)

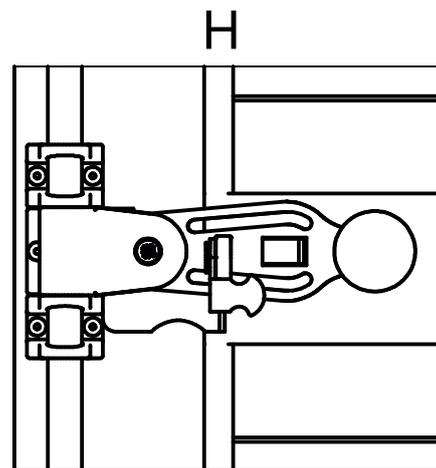



Punta Ø 4,2




N1




Montaggio degli angoli di battuta
Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A

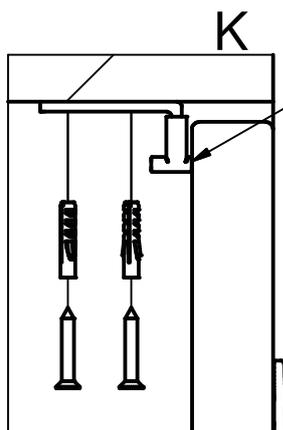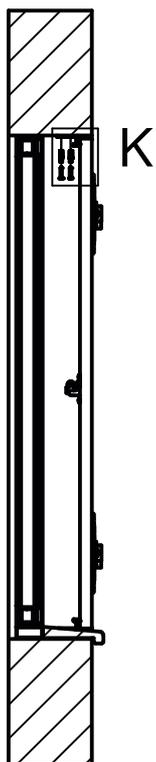



Elemento in plastica adiacente al retro dell'anta




1. Allineare l'anta parallela alla facciata
2. Posizionare e montare la battuta

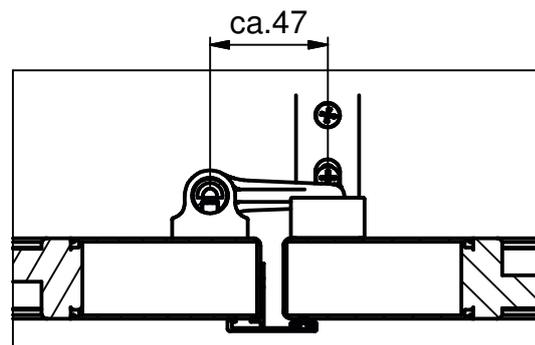


Montaggio degli angoli di battuta
Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA

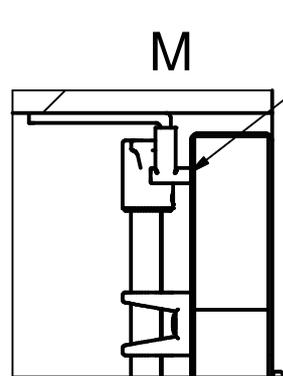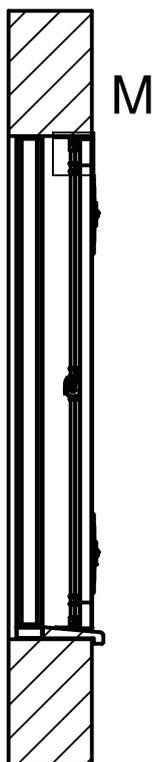

Adiacente al retro dell'anta



1. Allineare l'anta parallela alla facciata.
2. Portare la ferramenta nella posizione di chiusura, posizionare e montare la battuta

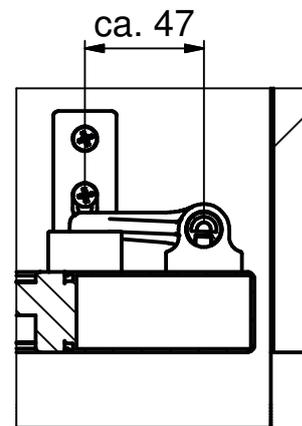

Punta per pietra



Materiale di montaggio non compreso nell'entità di fornitura





Il materiale di fissaggio deve essere scelto in base alle caratteristiche della superficie di montaggio!

Ridurre al minimo il gioco della chiusura



Se il gioco della chiusura è eccessivo, può essere corretto con i due ammortizzatori di gomma!
 Incollare gli ammortizzatori di gomma nei rispettivi punti indicati.

| Schema: | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Ammortizzatore di gomma G1 | 1L, 1R, 2L, 2R, 2LA + 2RA |
| Ammortizzatore di gomma G2 | 2, 3L, 3R, 3LA, 3RA, 4 + 4A |

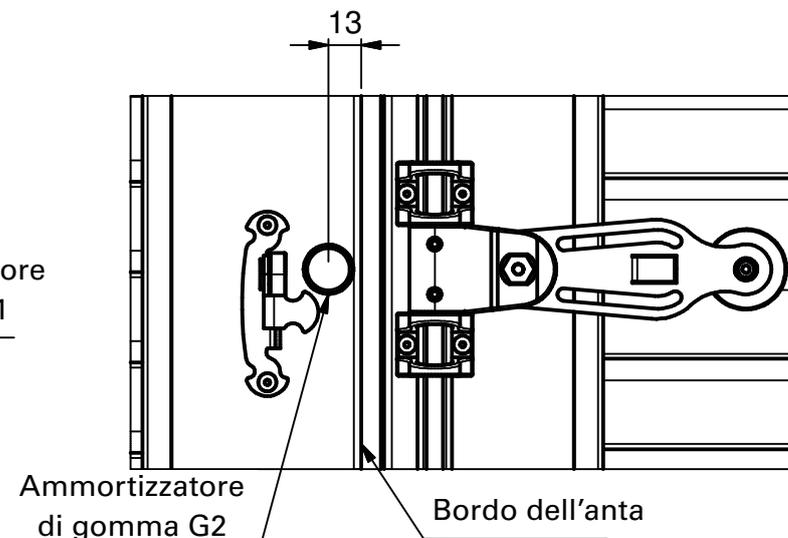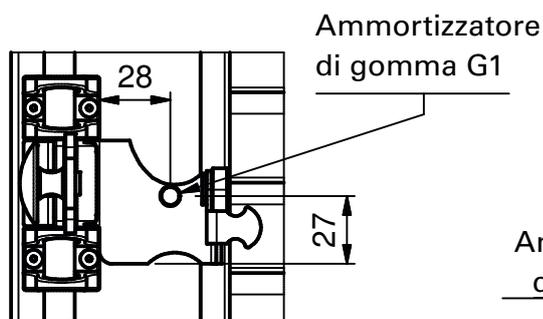

Montaggio della bussola conica per il fermo per persiana

1. Infilare la bussola conica e la linguetta sulla barra girevole.
2. Definire l'altezza della bussola conica attraverso il fermo per persiana.
3. Avvicinare la linguetta alla bussola conica, allinearla e fissarla.

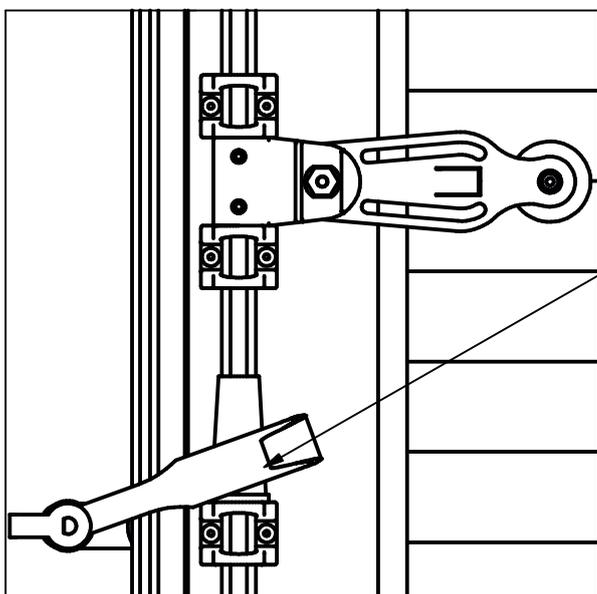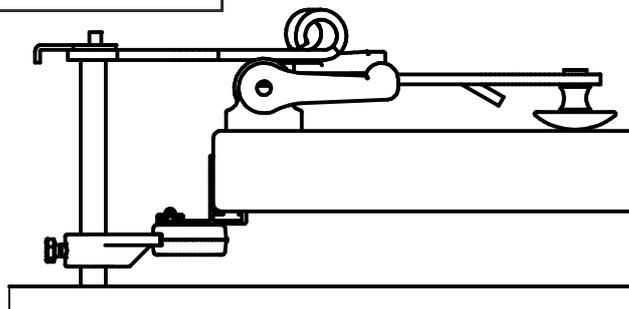

La bussola conica viene inserita sulla barra girevole per bloccare la persiana a battenti per mezzo del fermo per persiana.
 La bussola conica sostituisce la piastrina di fissaggio.

Misura 2,5



Punta Ø 4,2




N1



Montare le guide superiore e inferiore della barra girevole

Modelli ISO/DIJON

Schema 2, 3L/3R, 3LA/3RA, 4, 4A

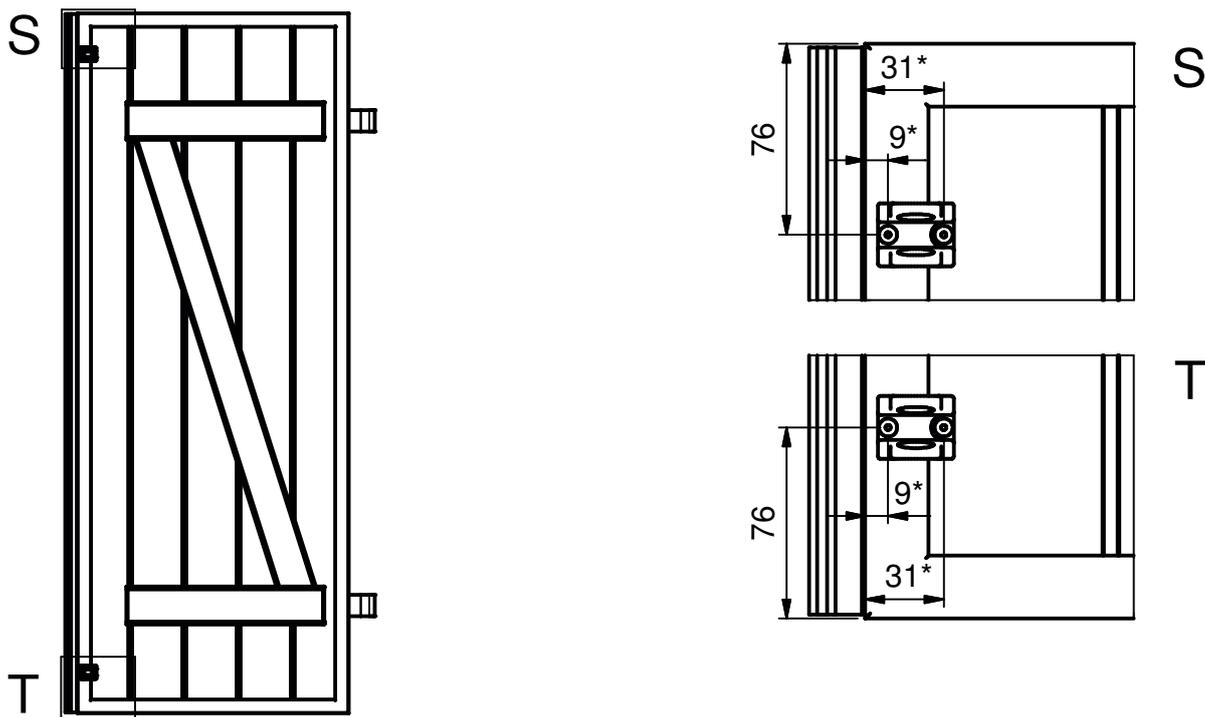


Montare le guide superiore e inferiore della barra girevole


Modelli ISO/DIJON

Schema 1L/1R, 2L/2R, 2LA/2RA

Attenzione: in caso di montaggio in una battentatura, occorre tener conto della profondità della battentatura stessa!

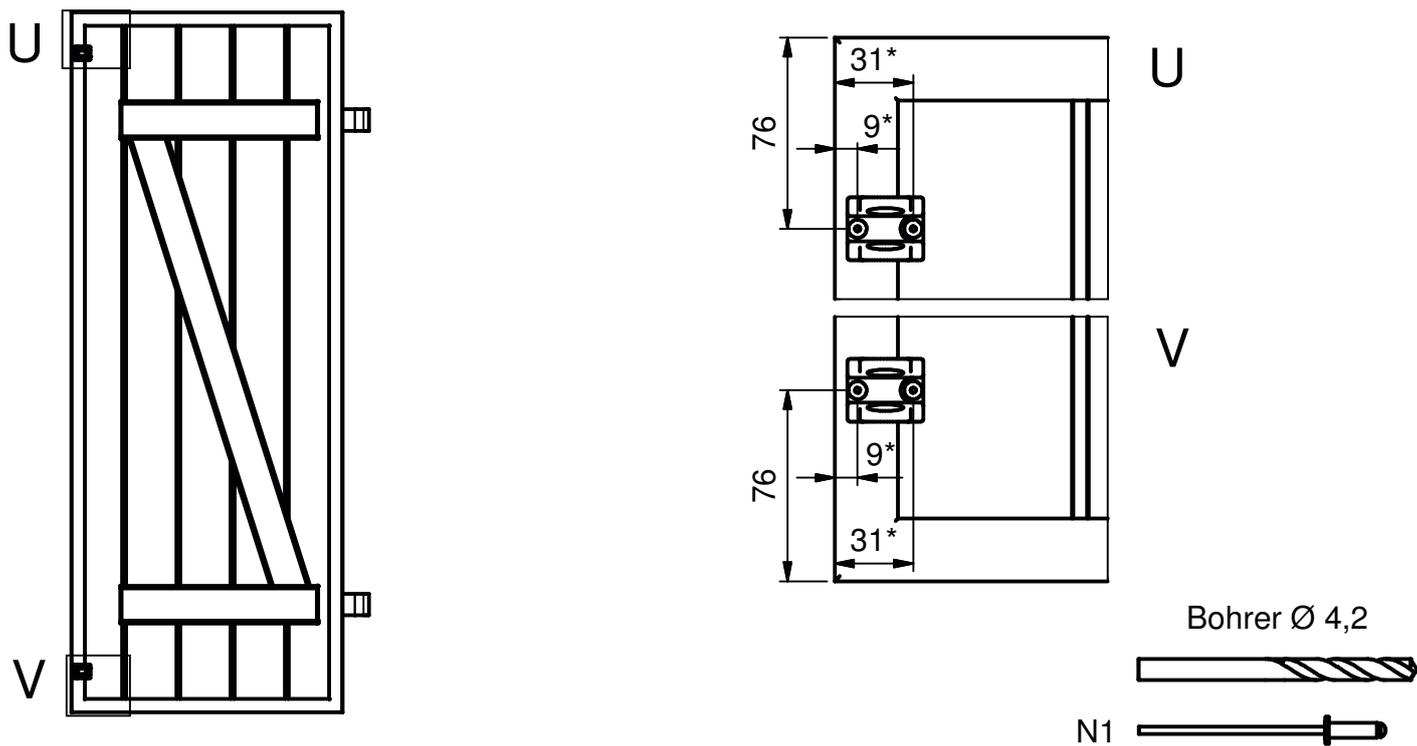


Anta JVH con ferramenta Ambiente


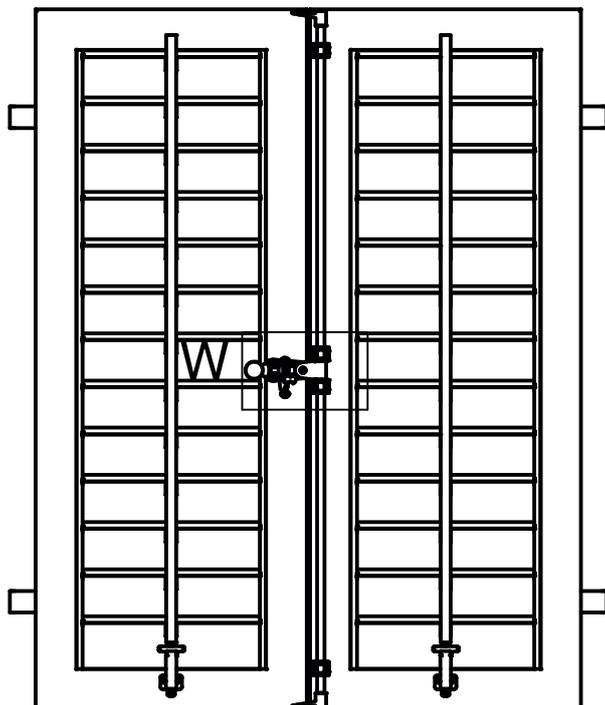


Attenzione!

In fase di definizione dell'altezza della maniglia e dell'elemento di bloccaggio, occorre tener conto anche dell'area di inclinazione delle lamelle!

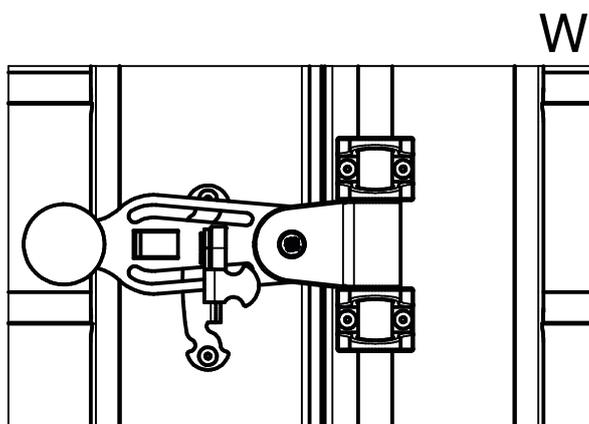

Avvertenza per il montaggio del
fermapersiana per porte

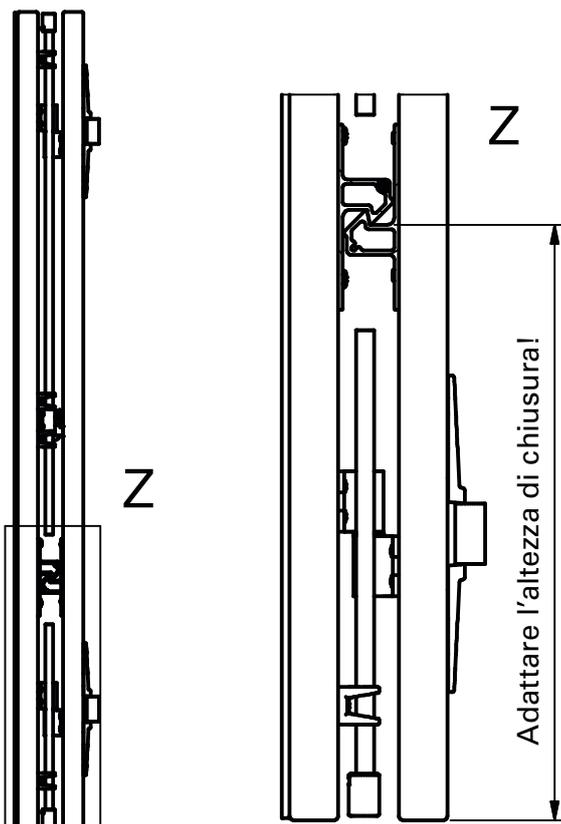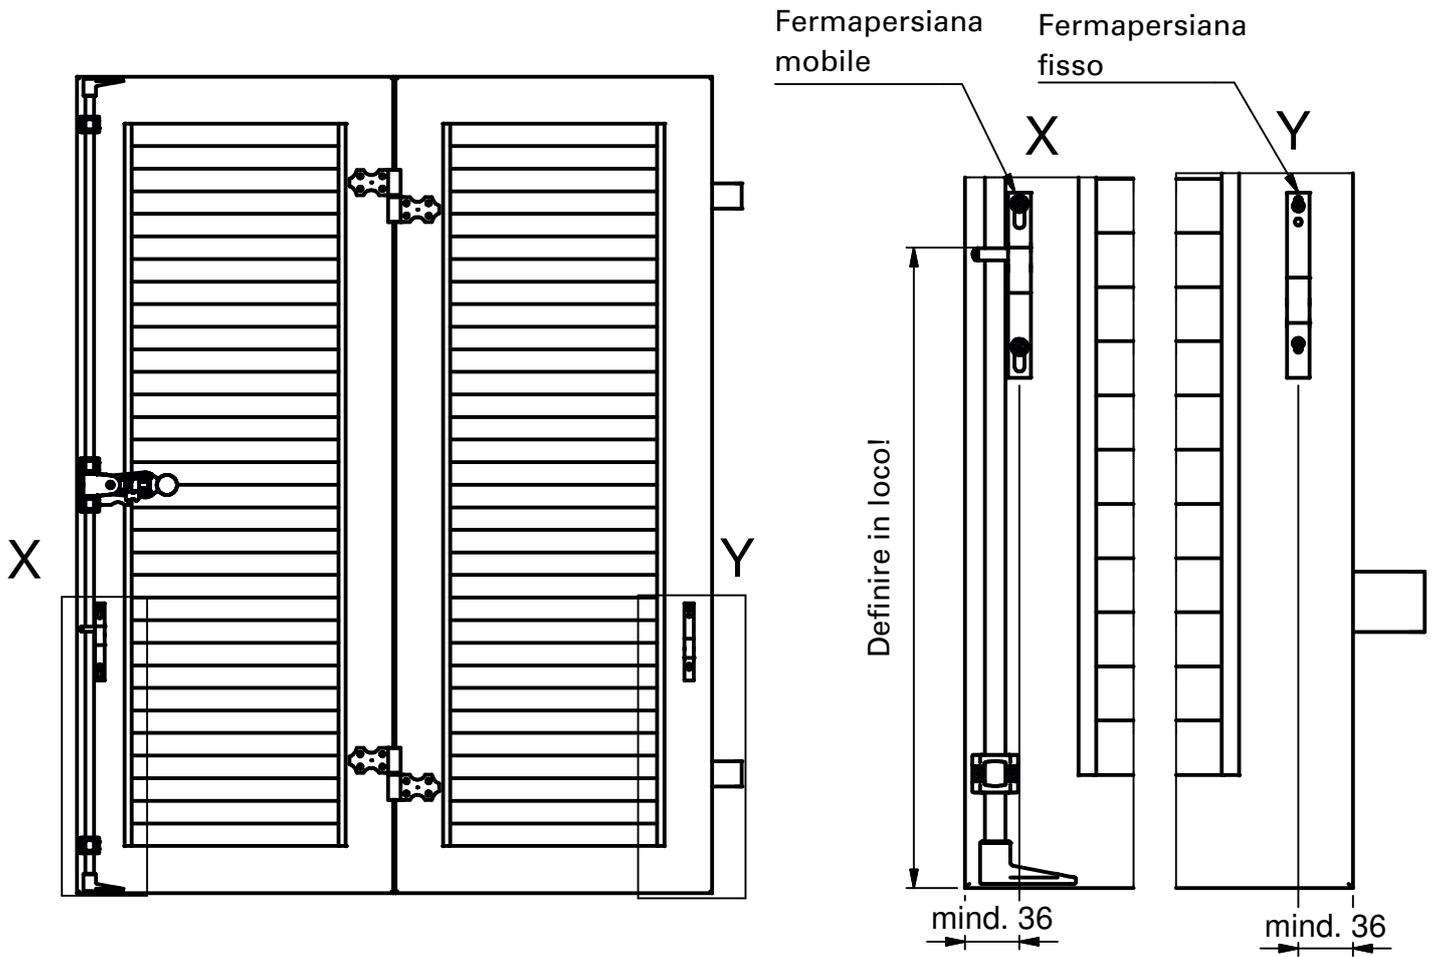

Attenzione!

- ▶ Montare il "fermapersiana fisso" alla stessa distanza dal bordo del "fermapersiana mobile"!
- ▶ L'altezza di chiusura deve essere definita verificando che l'aggancio funzioni!