

Notice de pose serrure en applique sur cadre R75

pour article :

6704 | 6712 | 6716 | 6717 | 6731 | 6740 | 6745

6812 | 6816 | 6817 | 6824 | 6825 | 6840 | 6845


MONTAGE – PERSONNEL SPÉCIALISÉ

F-MA6810.1

Valable à partir du 1er octobre 2013


Description du produit

serrure en applique sur cadre R75

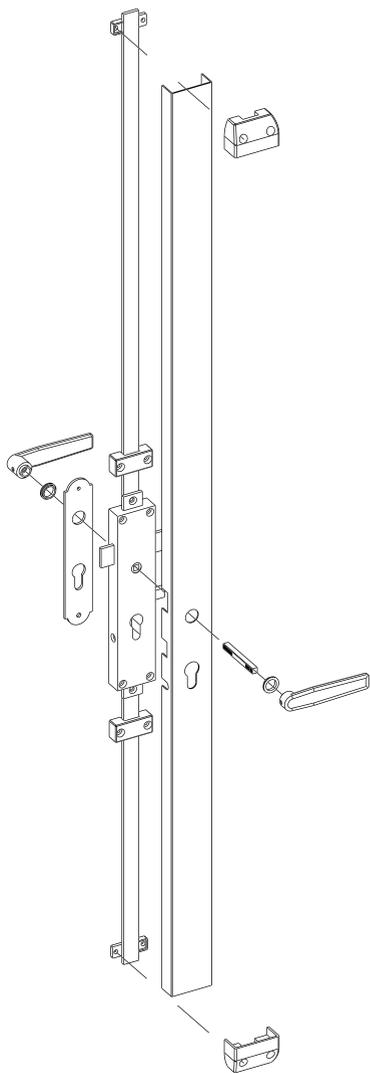


Matériel fourni

2x Ø 4 mm			N1
12x Ø 4,8 mm			S1
4x Ø 4,8 mm			S2
2x M5			S3

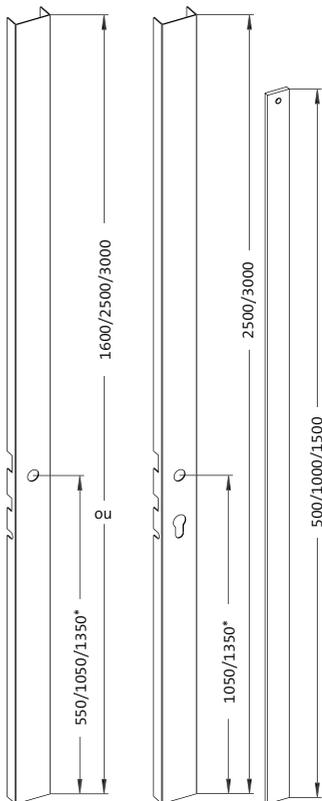

*Sous réserve de modifications technique et dimensions!

Matériel fourni

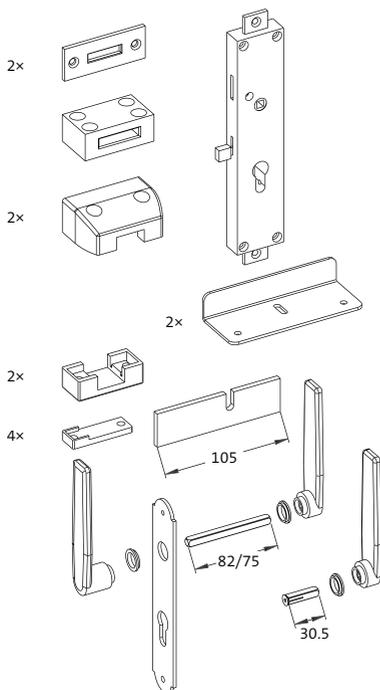

longueur :
40/27,5



longueur :
35/27,5




longueur :
27/0

Art.-No.





6704			x
6717	x		
6731			x
6745	x		
6817		x	
6824			x
6825			x
6845		x	

Outillage nécessaire*

*Non compris à la livraison



Taille N° 2.5

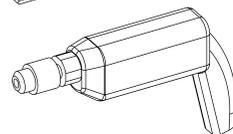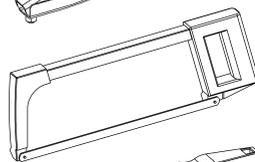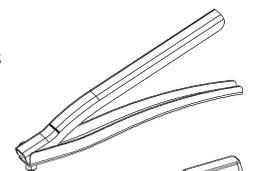


foret Ø 4,2 mm



Etape de montage


1. Mises en place du pène	5
2. Serrure réversible gauche et droite	5
3. Définir la hauteur de poignée (Verrouillage uniquement de l' intérieur ou intérieur et extérieur)	6
4. Mises à longueur des tringles	7
5. Pose des lacets.	8
6. Mise à longueur du capot.	8
7. Pose de capot	9
8. Pose des embouts.	9
9. Pose de la plaque de propriété	10
10. Pose de la gâche.	10
11. Pose de ârrets	11
12. Plaque de verrouillage	11

1. Mise en place du pène

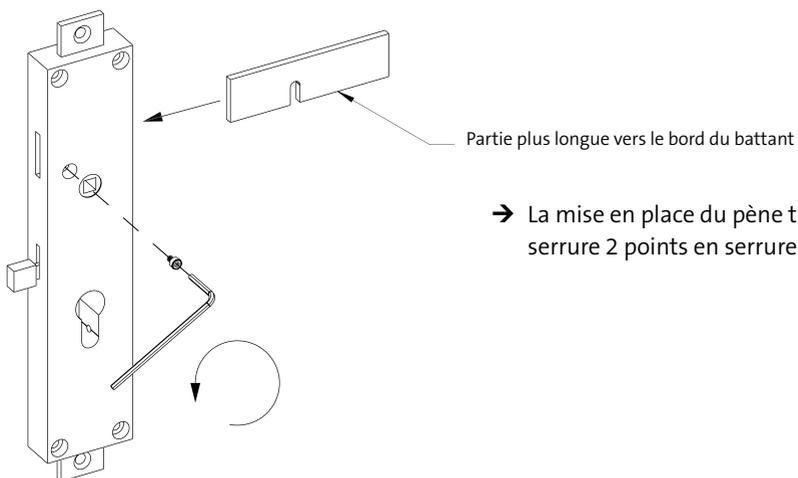


→ La mise en place du pène transforme la serrure 2 points en serrure 3 points


2. Serrure réversible gauche et droite

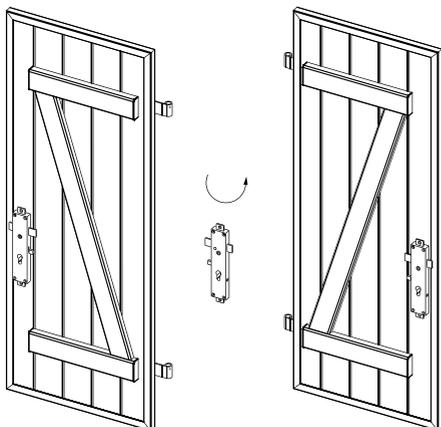

3. Définir la hauteur de poignée (Verrouillage uniquement de l'interieure)

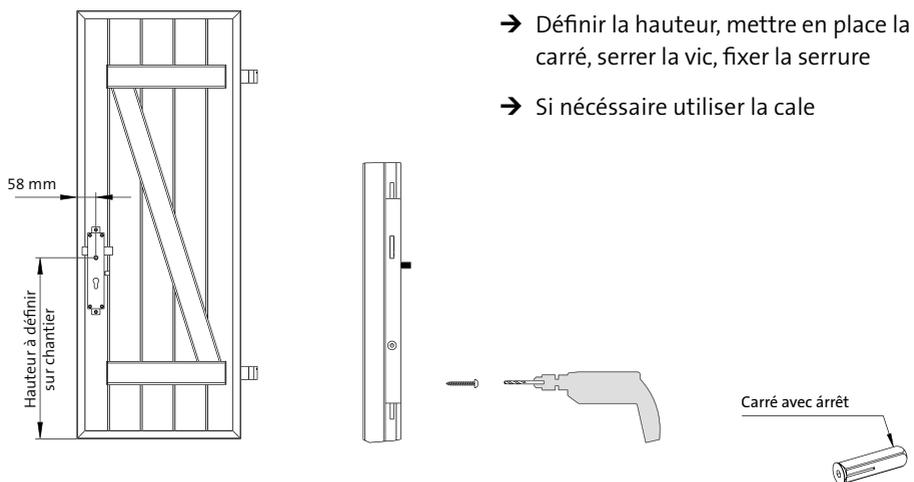



Fraisage de cylindre et de la poignée en usine (Verrouillage intérieur et extérieur)

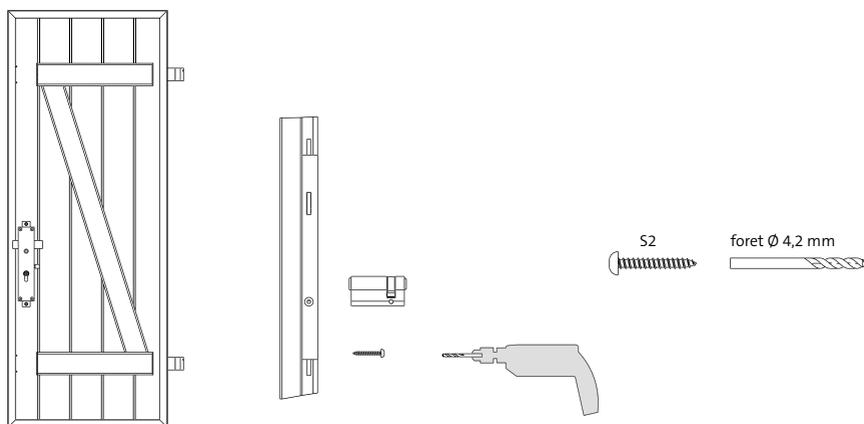

4. Mise à longueur des tringles

- Mettre la serrure en position ouverte
- Pour déterminer la longueur, tenir compte du type de pose et des éléments existant.

- Couder légèrement la tringle à son extrémité

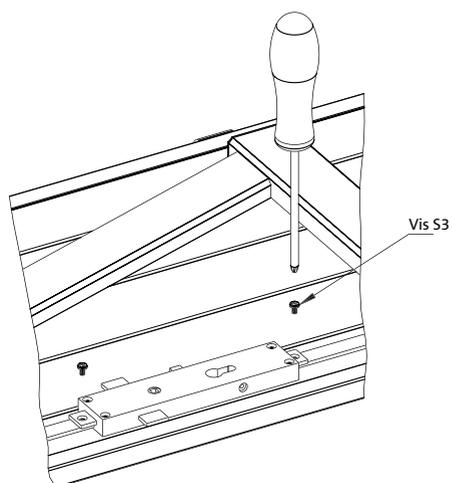
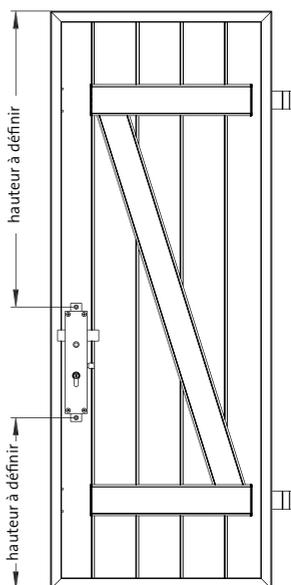


- Couper la tringle, ébavurer et fixer.



5. Pose des lacets



→ Glisser le support du guide sous la tringle, emboîter le guide, aligner et fixer.

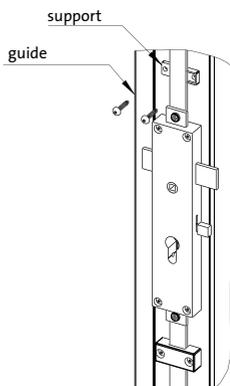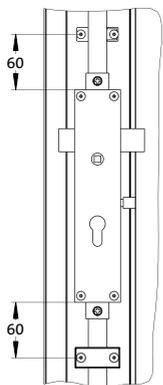

support



6. Mise à longueur du capot

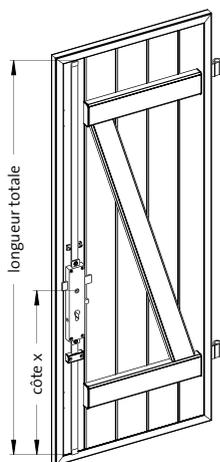

→ Mettre la serrure en position ouverte!


→ Définir d'abord la longueur x puis la longueur totale.




foret Ø 4,2 mm



7. Pose du capot

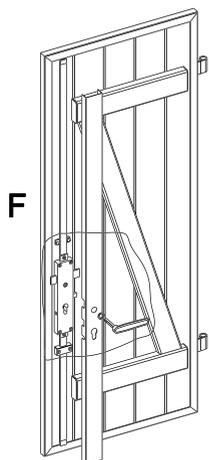


F

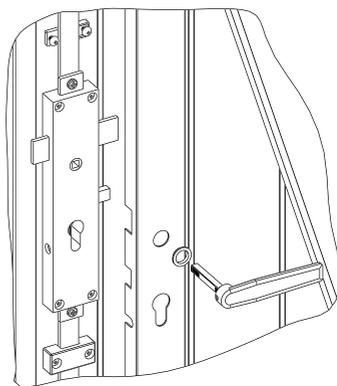


→ Emboîter le capot, utiliser la poignée ou le cylindre pour le centrage.

8. Pose des embouts

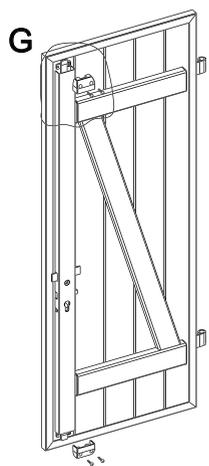


G

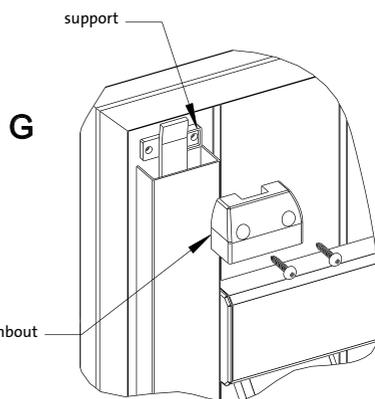

embout

support



→ Glisser le support sous la tringle, emboîter l'embout, aligner et fixer.



S1


foret Ø 4,2 mm

9. Pose de la plaque de propreté

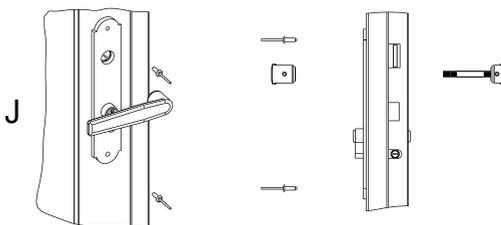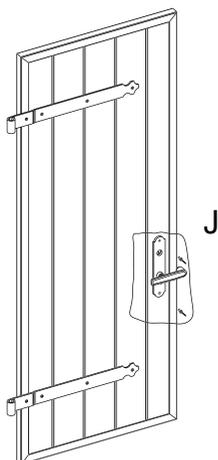


- Positionner la plaque à l' aide du cylindre et la poignée.
- Vérifier l' alignement et le bon fonctionnement, fixer à l' aide des rivets

10. Pose de la gâche

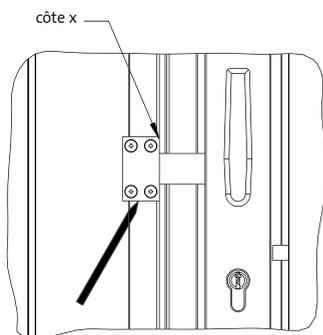


- Repérer la hauteur volets fermés et fixer

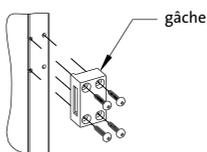

Modèle côte x



DIJON a ras du cadre

ISO 2 mm




11. Pose de arrêts

- Fermer les volets, aligner, tracer
- Fixer et vérifier le bon fonctionnement.

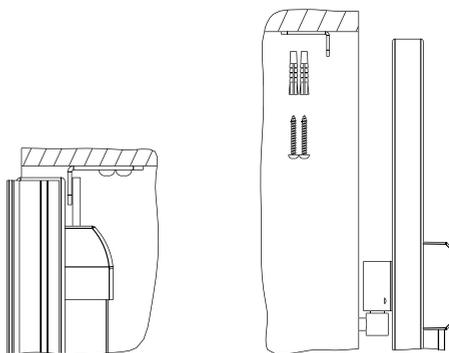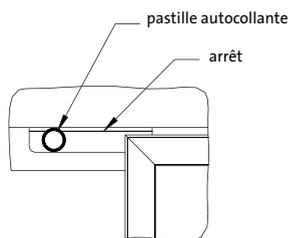


12. Plaque de verrouillage

- Fermer les volets, aligner, tracer.
- Percer le logement, fixer et vérifier le bon fonctionnement.

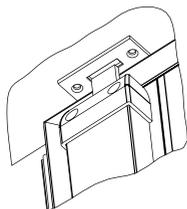

NOTA

La Sté EHRET décline toute responsabilité, concernant la mise en place d'arrêt ou de gâche sur appui.

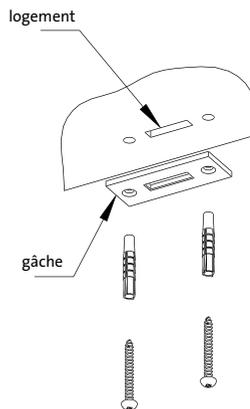

matériel non fourni



Le matériel de fixation devra être choisi selon le support.

EHRET GmbH

Volets en aluminium

Bahnhofstrasse 14 - 18

D - 77972 Mahlberg

Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0

Fax + 49 (0) 78 22 / 439 - 116

www.ehret.fr