


Für Artikel: 6704 6731 6812 6825  
6712 6740 6816 6840  
6716 6745 6817 6845  
6717 6824




**EHRET** 

# Montageanleitung Aufbauschloß Lyon + ISO

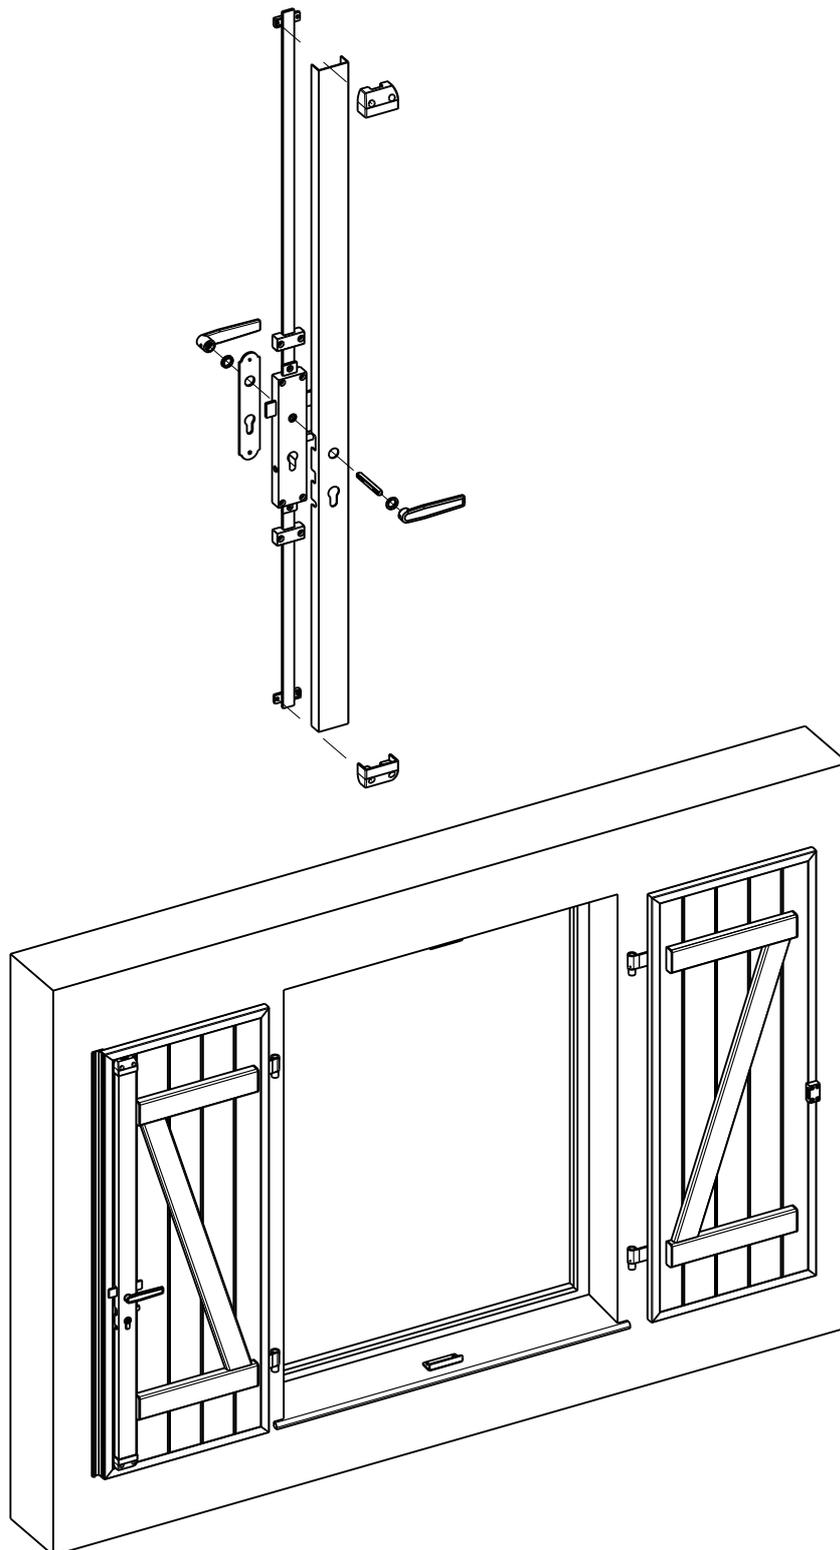


Stand: 18.04.11


<b>benötigtes Werkzeug</b>	<b>Seite 3/11</b>
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	<b>Seite 4/11</b>
<b>Einbau der Schließzunge für die 3-Punkt-Verriegelung</b>	<b>Seite 5/11</b>
<b>Anschlagart wechseln</b>	<b>Seite 5/11</b>
<b>Schlosshöhe festlegen ( einseitig oder beidseitig )</b>	<b>Seite 6/11</b>
<b>Verriegelungsstange anschrauben</b>	<b>Seite 7/11</b>
<b>Riegelführung montieren</b>	<b>Seite 8/11</b>
<b>Abdeckprofil ablängen</b>	<b>Seite 8/11</b>
<b>Abdeckprofil montieren</b>	<b>Seite 9/11</b>
<b>Endstücke montieren</b>	<b>Seite 9/11</b>
<b>Drückergarnitur befestigen</b>	<b>Seite 10/11</b>
<b>Schloßgegenstück montieren</b>	<b>Seite 10/11</b>
<b>Riegelanschlag montieren</b>	<b>Seite 11/11</b>
<b>Verriegelungsplatte montieren</b>	<b>Seite 11/11</b>

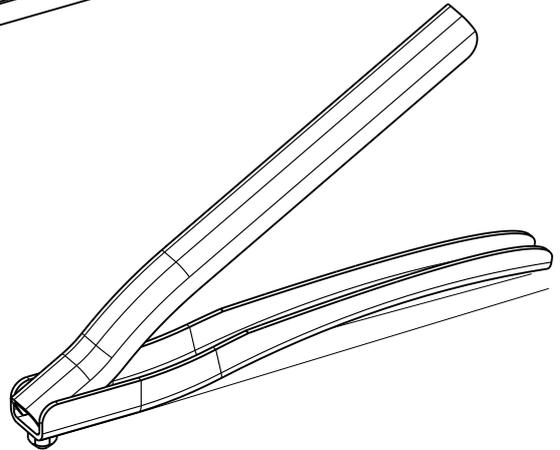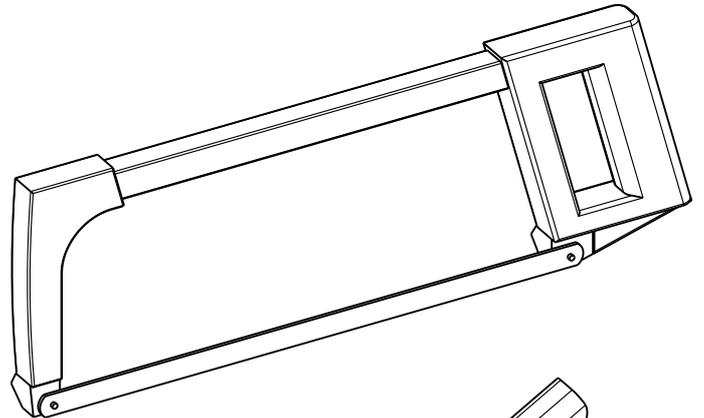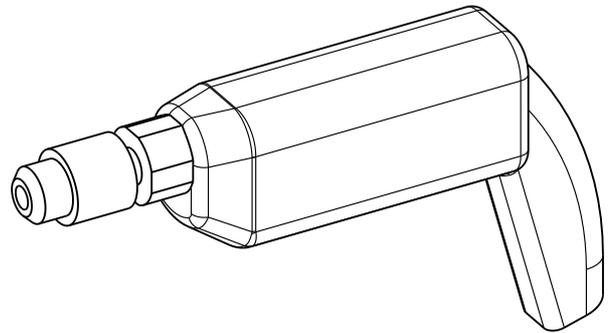



**Größe: 2.5**


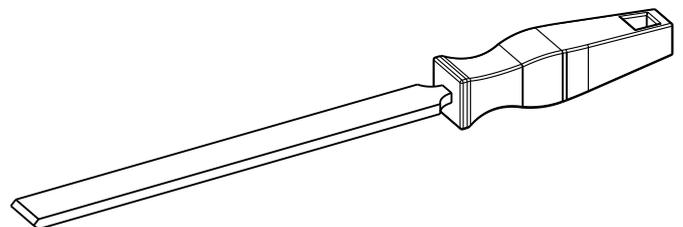





**Bohrer  $\varnothing$  4,2**



Im Lieferumfang enthalten


- 2x  $\varnothing 4$   N1
- 12x  $\varnothing 4,8$   S1
- 4x  $\varnothing 4,8$   S2
- 2x M5  S3

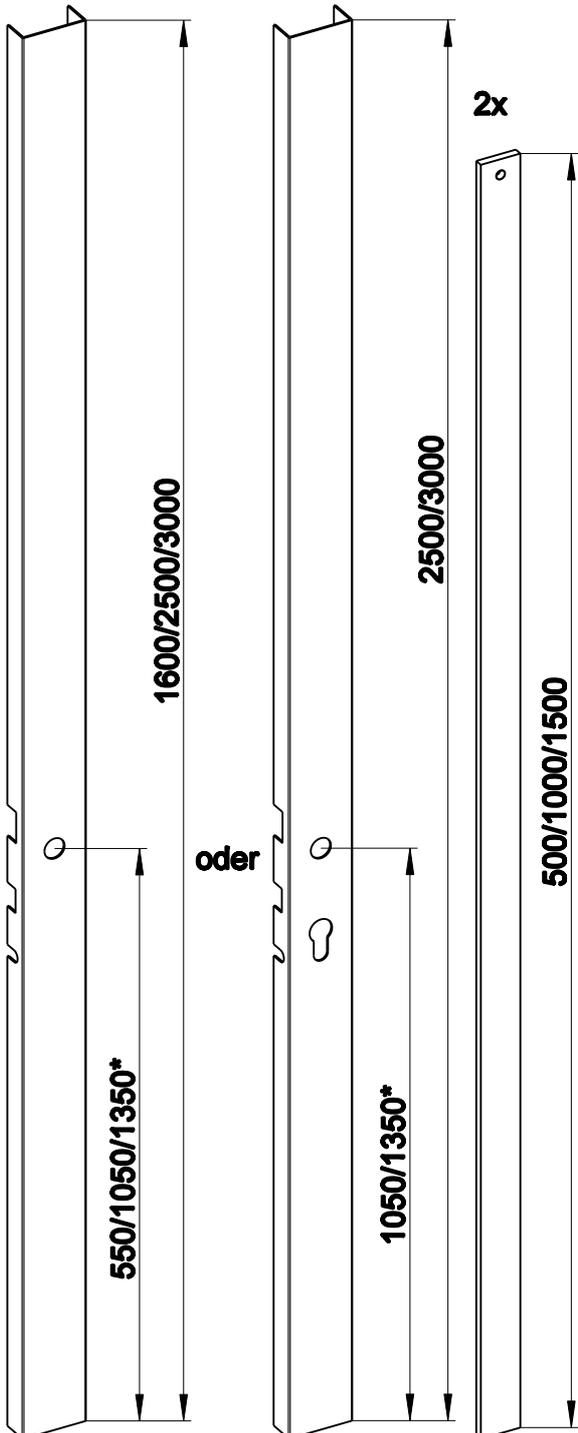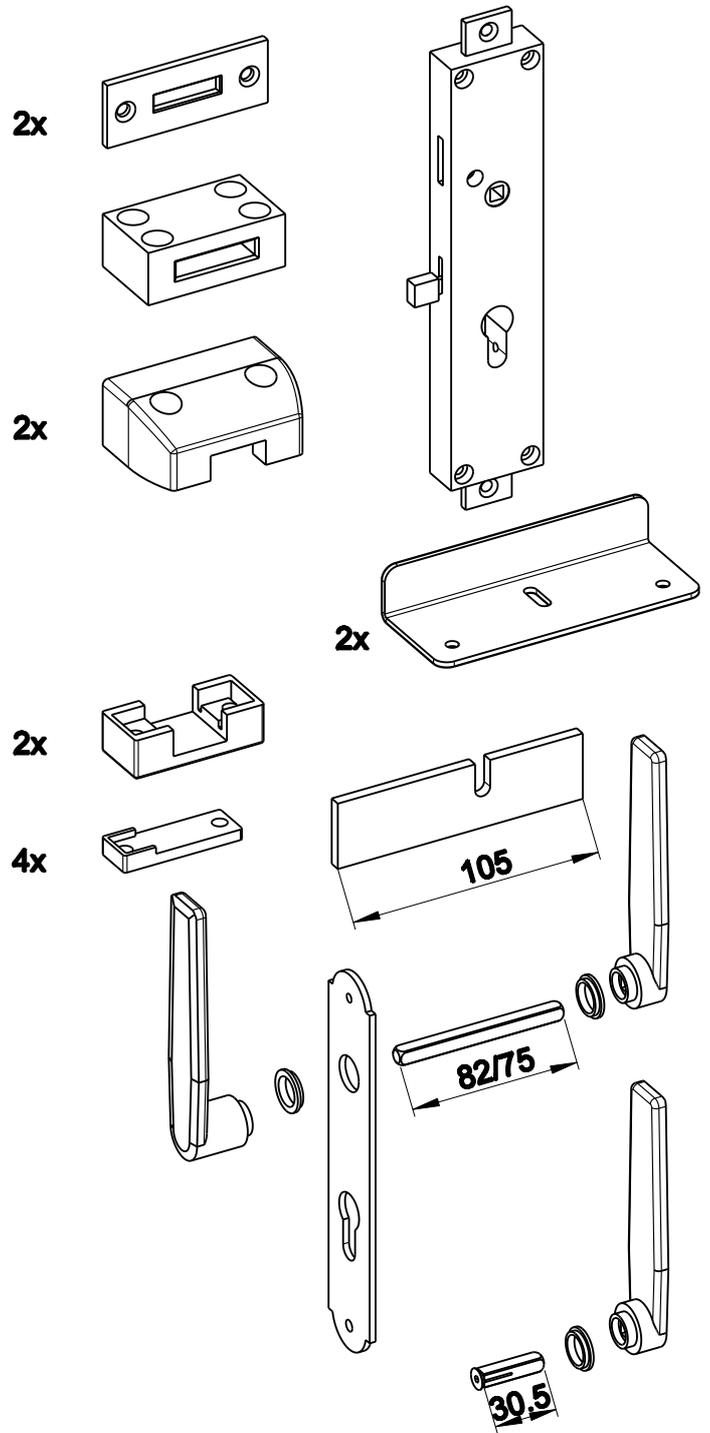


Art.Nr.:	 Länge: 40/27.5	 Länge: 35/27.5	 Länge: 27/0
6704			X
6717	X		
6731			X
6745	X		
6817		X	
6824			X
6825			X
6845		X	

\*Technische Änderungen und Maße vorbehalten!


## Einbau der Schließzunge für die 3-Punkt-Verriegelung

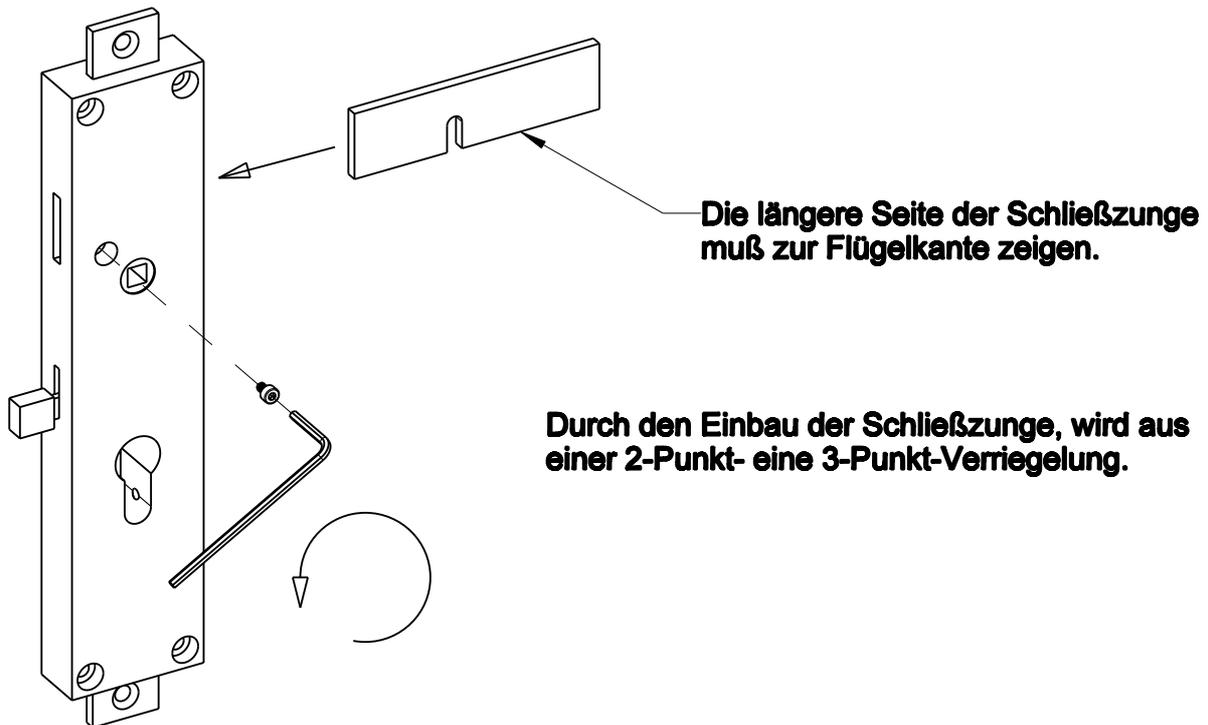

Durch drehen des Schlosses um 180°, kann die Anschlagart ( links / rechts ) geändert werden.

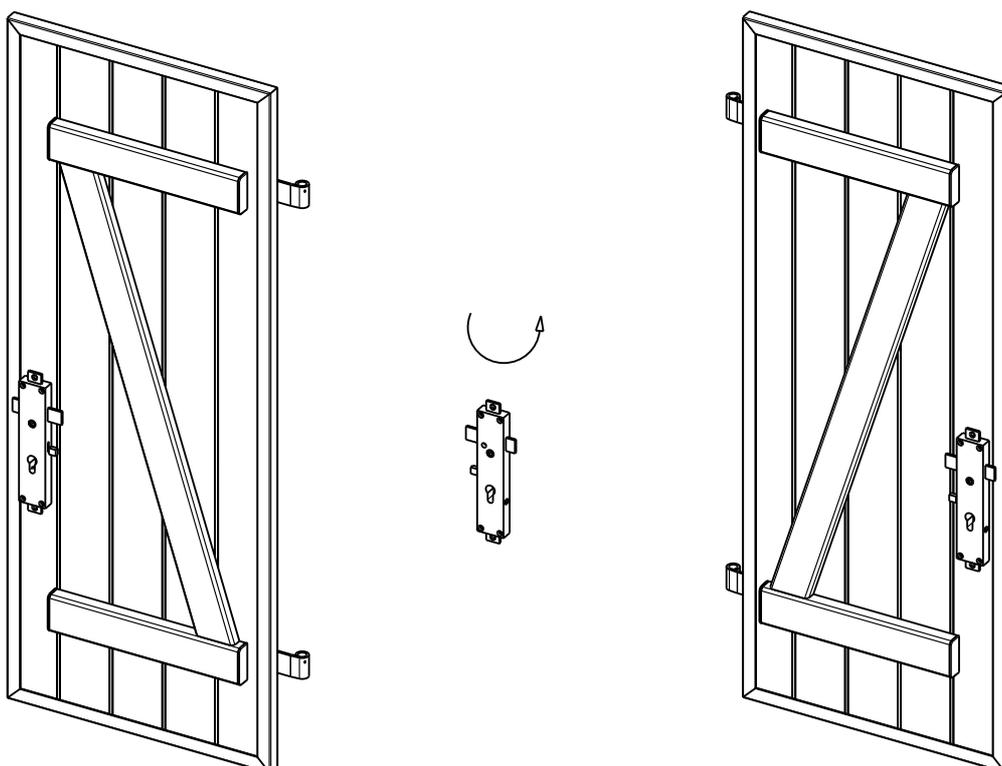


## Schlosshöhe festlegen und befestigen ( Einseitig bedienbar )

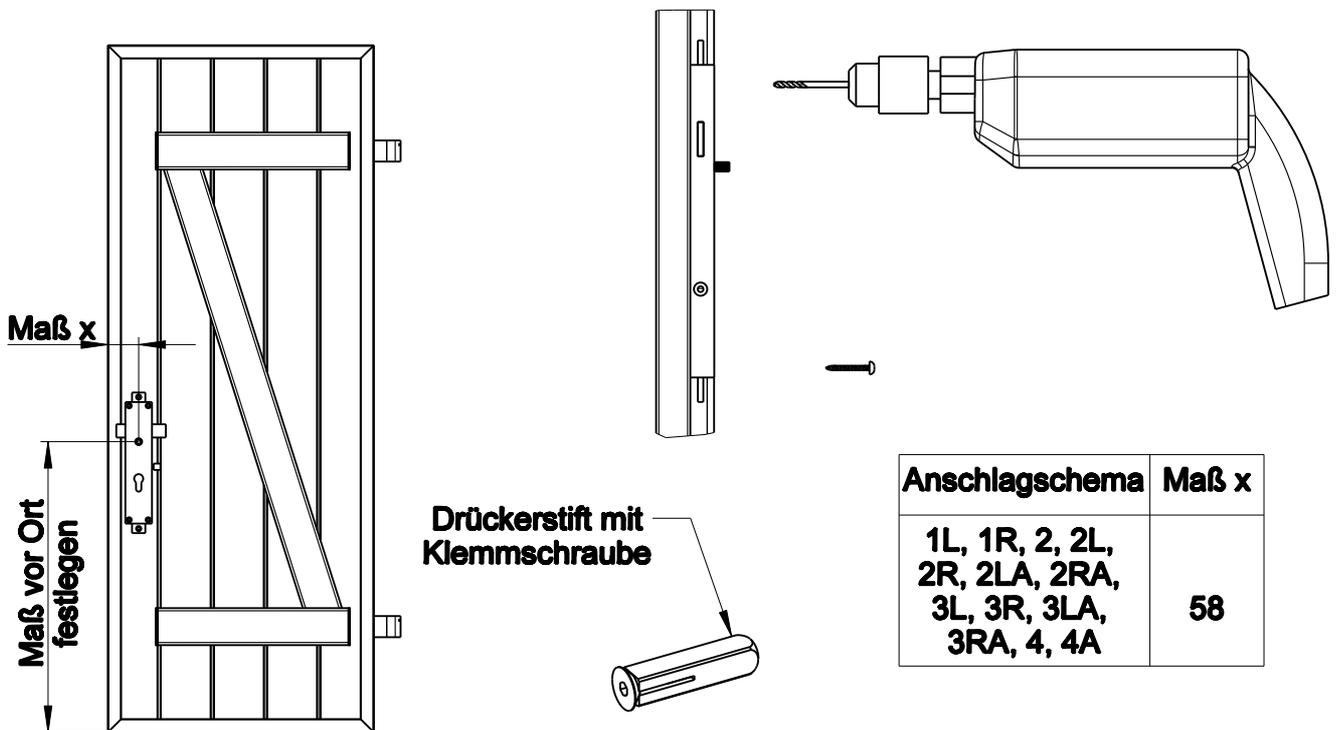

1. Maß festlegen
2. Drückerstift mit Klemmschraube in Schloß einbauen und Klemmschraube anziehen
3. Unterlage wenn benötigt als Höhenausgleich unter das Schloß legen und das Schloß befestigen

## Vorgefertigte Griff und Zylinderbohrung ( Beidseitig bedienbar )

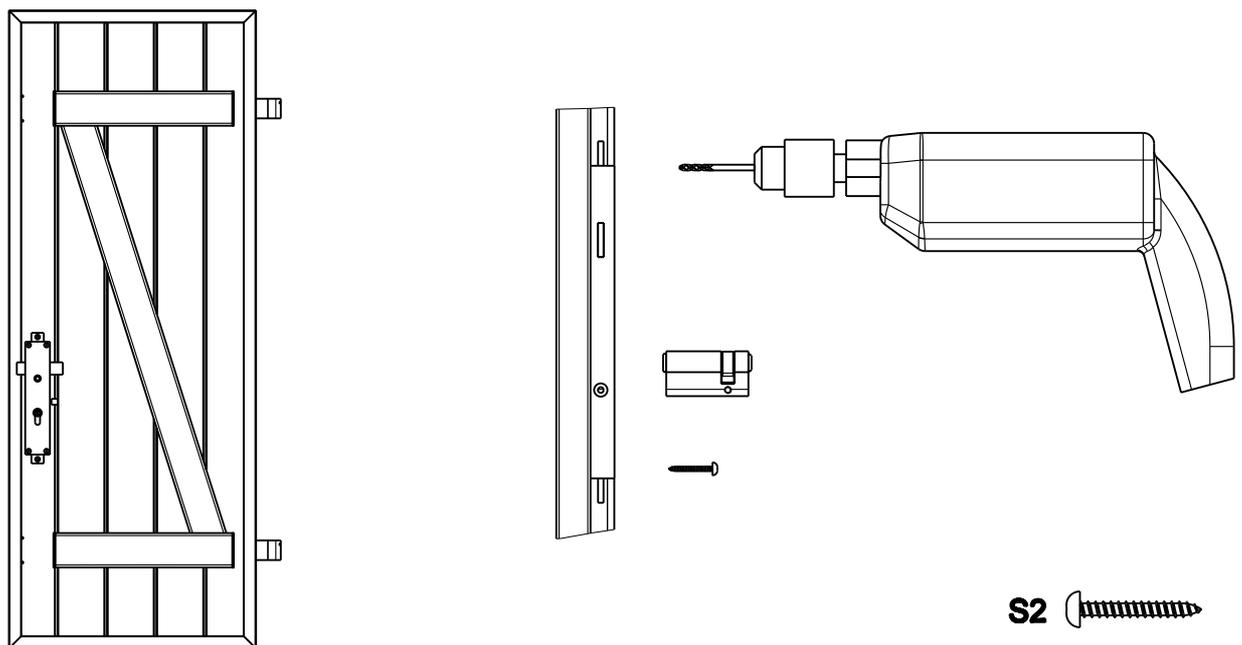

**S2**

**Bohrer  $\varnothing$  4,2**




Sind die Griff- und Zylinderbohrung vorhanden, kann der Zylinder als Hilfsmittel eingesetzt werden.


## Verriegelungsstange anschrauben und ablängen

1. Schloß in Riegelstellung offen bringen!
2. Maß der Verriegelungsstange festlegen. Dabei müssen die Anschlagart, als auch die örtlichen Begebenheiten ( z.B. Höhe des vorhandenen Verriegelungswinkel ) berücksichtigt werden!


3. Verriegelungsstange am Ende leicht antippen!





**Achtung: Nur bei Montage eines Riegelanschlages!!!**

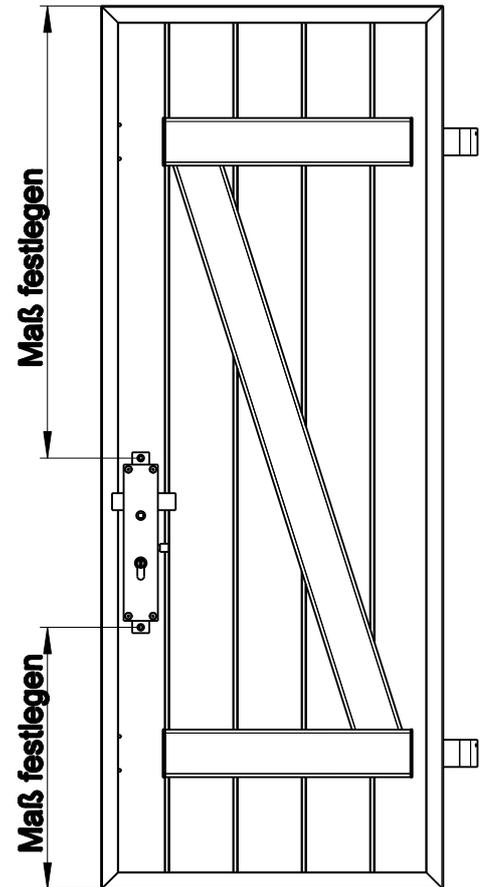

4. Danach Verriegelungsstange ablängen, entgraten und anschrauben.


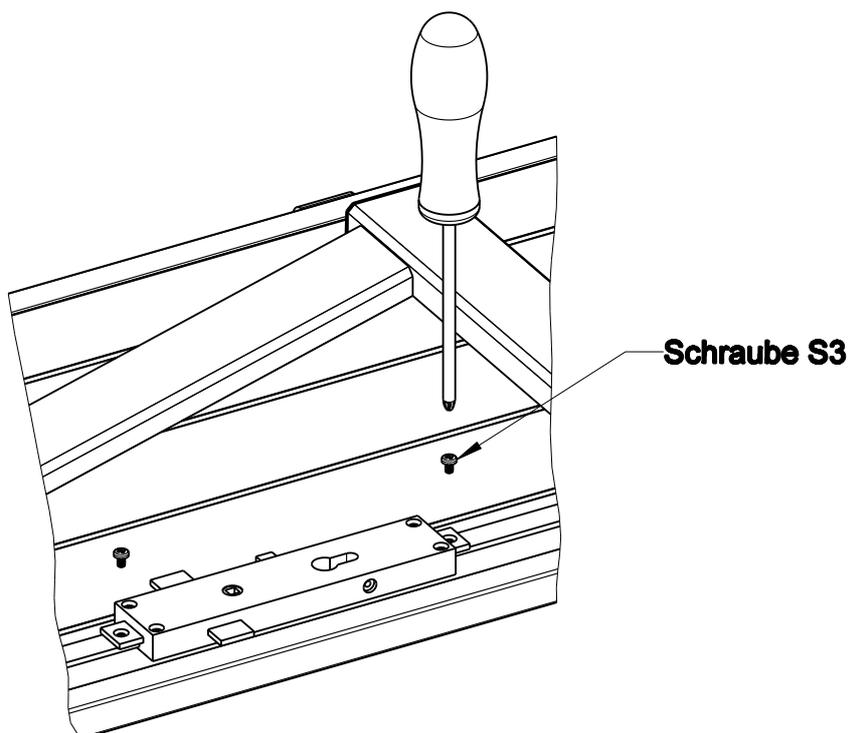


1. Unterlage der Riegelführung, unter der Riegelstange positionieren und die Riegelführung über die Unterlage stecken.
2. Maß einrichten, bohren und verschrauben.

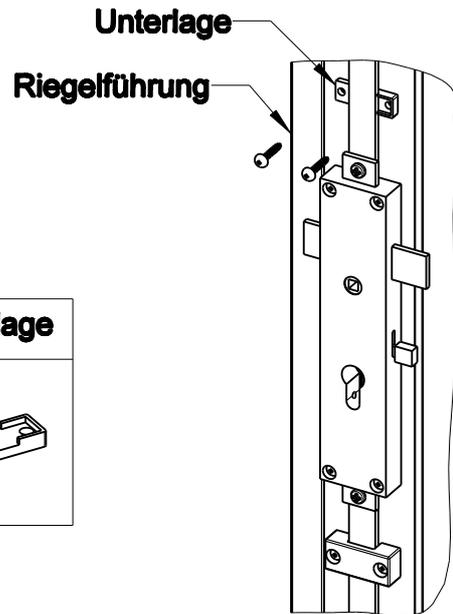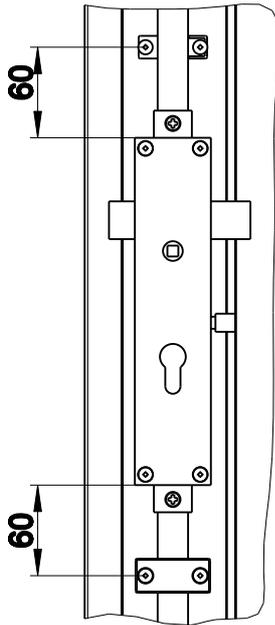

Anschlagschema	Unterlage
1L, 1R, 2, 2L, 2R, 2LA, 2RA, 3L, 3R, 3LA, 3RA, 4, 4A	

## Abdeckprofil ablängen

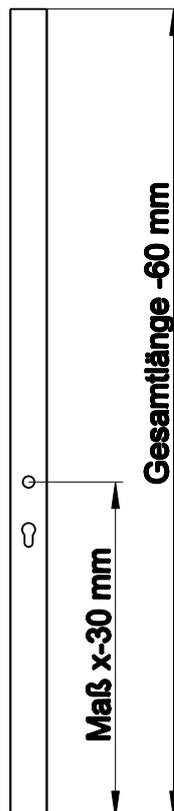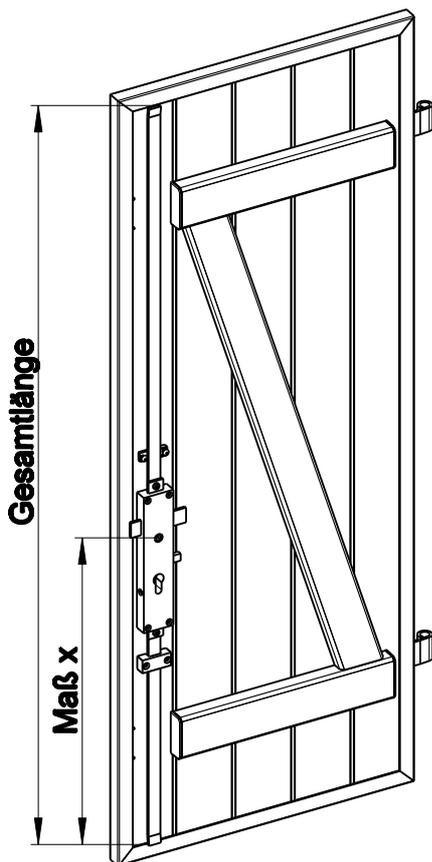


1. Schloß in Riegelstellung offen bringen!
2. Zuerst Maß x und danach die Gesamtlänge ablängen.


S1

Bohrer  $\varnothing$  4,2




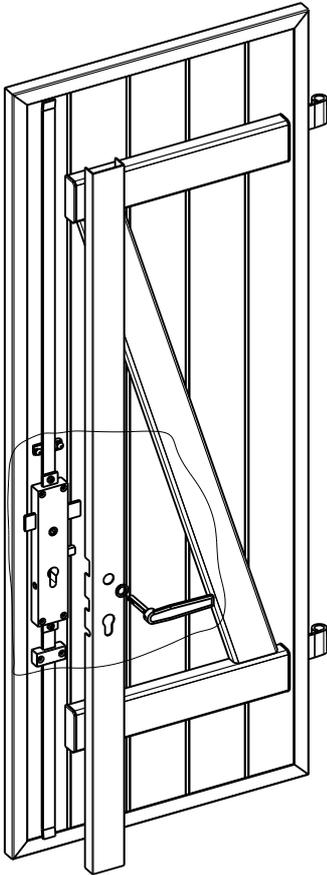

**1. Abdeckprofil auf Schloß aufklipsen und mit dem Griff ausrichten.**

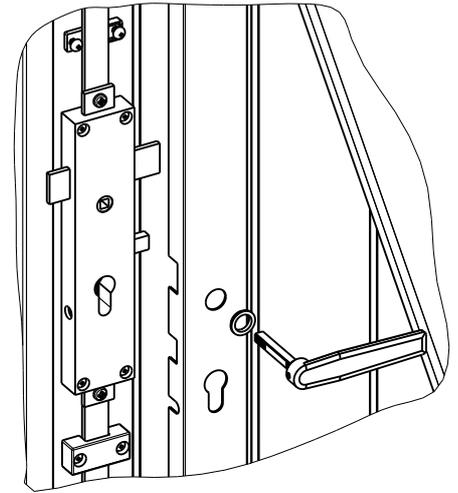


## Endstücke montieren

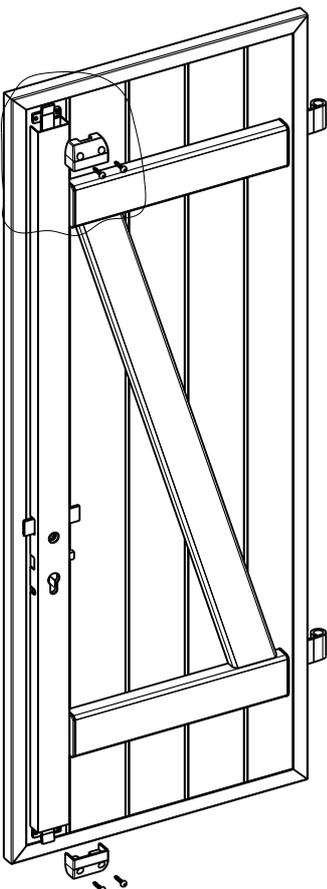

Anschlagschema	Unterlage
1L, 1R, 2, 2L, 2R, 2LA, 2RA, 3L, 3R, 3LA, 3RA, 4, 4a	

Unterlage

Endstück

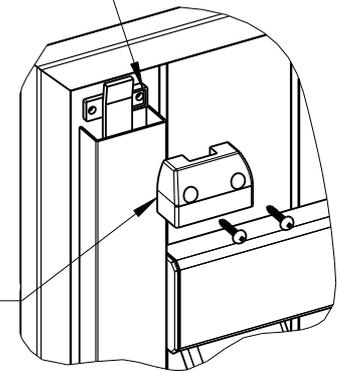


1. Die Unterlage unter die Riegelstange legen. Die Endstücke über die Unterlage und das Abdeckprofil stecken.
2. Ausrichten, bohren und verschrauben.

S1

Bohrer  $\varnothing$  4,2




## Drückerschild und Griff befestigen

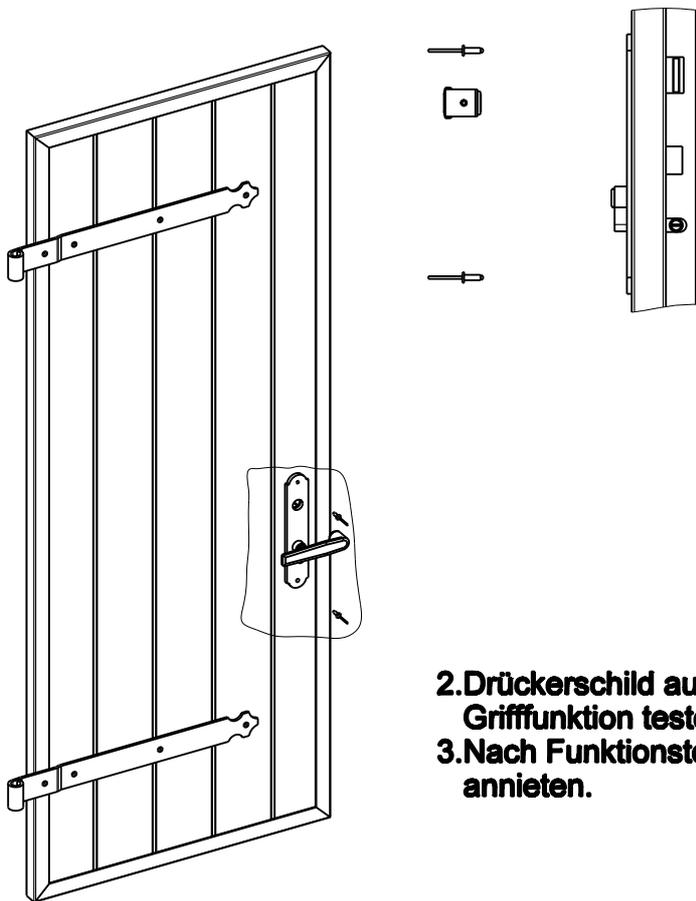


1. Drückerschild durch Einbau des kompletten Griffes und des Zylinders fixieren.

2. Drückerschild ausrichten und Grifffunktion testen.  
3. Nach Funktionstest bohren und annieten.

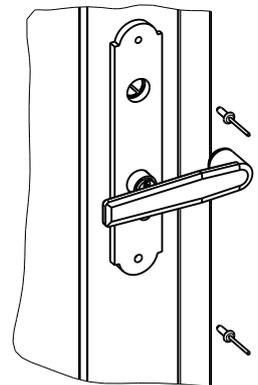


## Schloßgegenstück befestigen



1. Zum Anzeichnen des Schloßgegenstückes ( 3 Punkt-Verriegelung ) Flügel schließen.  
2. Höhe des Schloßgegenstückes anzeichnen, bohren und anschrauben.

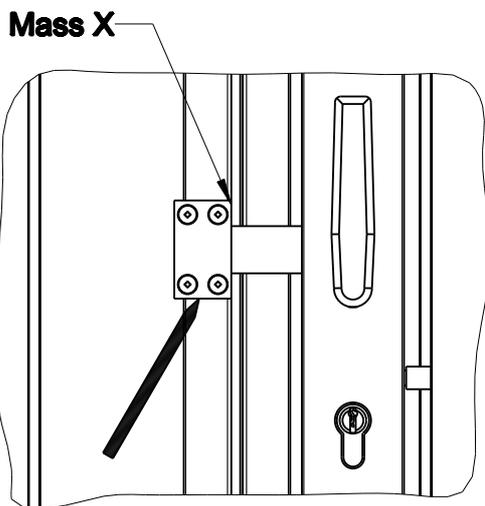

Modell	Mass X
Lyon	bündig mit Rahmenkante
Lyon/ ISO	2 mm


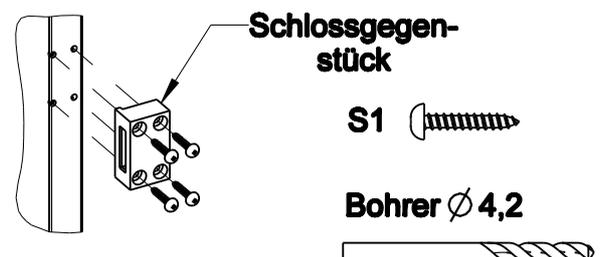


## Riegelanschlag montieren

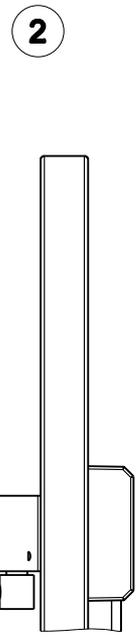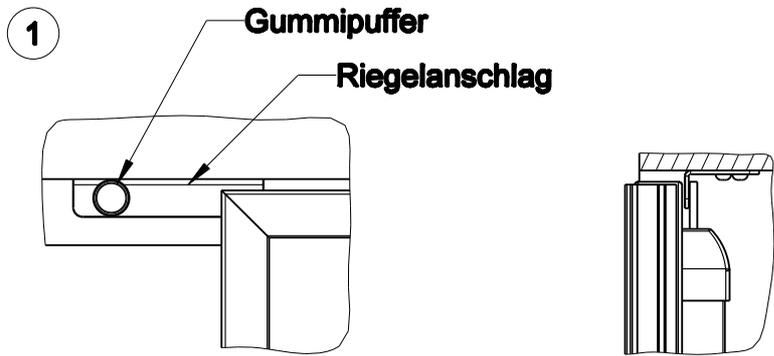

1. Flügel schließen und parallel zur Fassade ausrichten. Gummipuffer anbringen und Riegelanschlag wie in der Skizze anzeichnen.
2. Danach Riegelanschlag bohren, montieren und eine Funktionsprüfung der Verriegelung durchführen.

## Verriegelungsplatte montieren

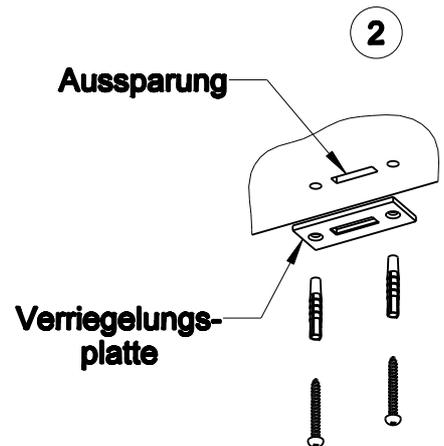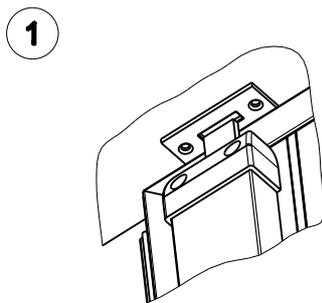

1. Flügel schließen und parallel zur Fassade ausrichten. Verriegelungsplatte anzeichnen.
2. Aussparung erstellen, Löcher bohren und zuletzt Verriegelungsplatte montieren.

### Achtung:

Die Fa. Ehret weist darauf hin, daß bei der Montage von Riegelanschlägen oder Verriegelungsplatten auf Fensterbänken, keine dadurch auftretende Schäden ersetzt werden.

Das Befestigungsmaterial muß nach der Beschaffenheit des Untergrundes ausgewählt werden.

nicht im Lieferumfang enthalten

