




Montageanleitung für Sicherheitspaket Burgstange

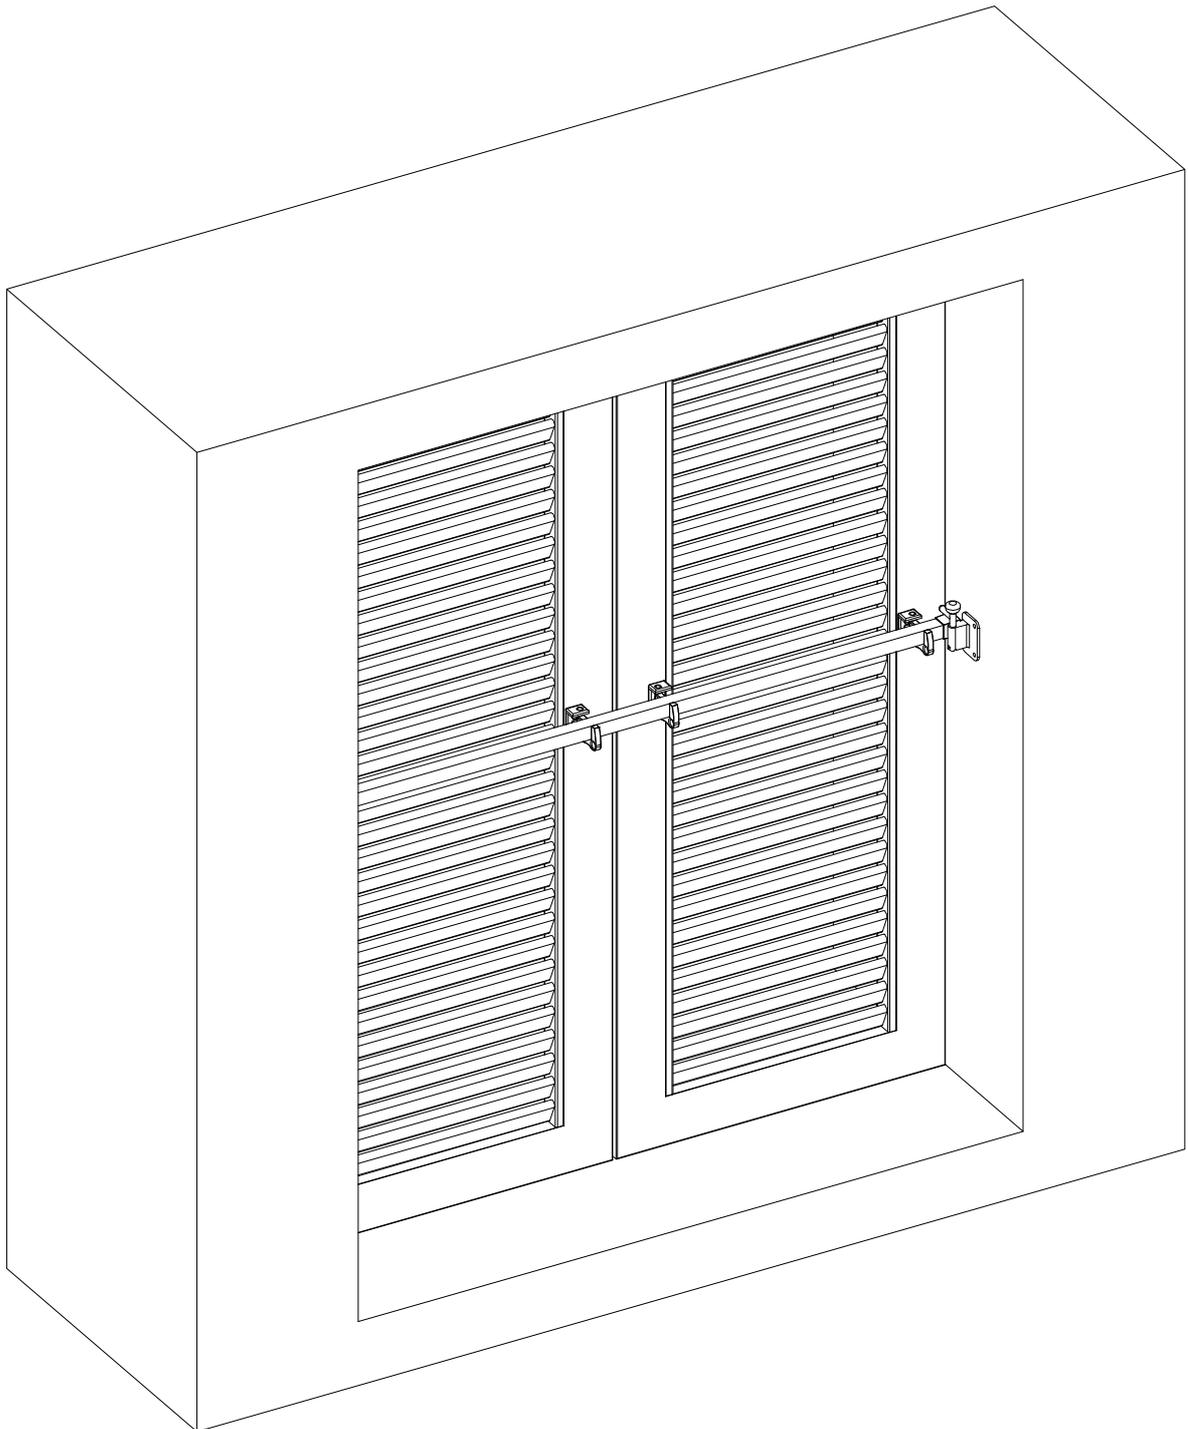

Im Lieferumfang enthalten

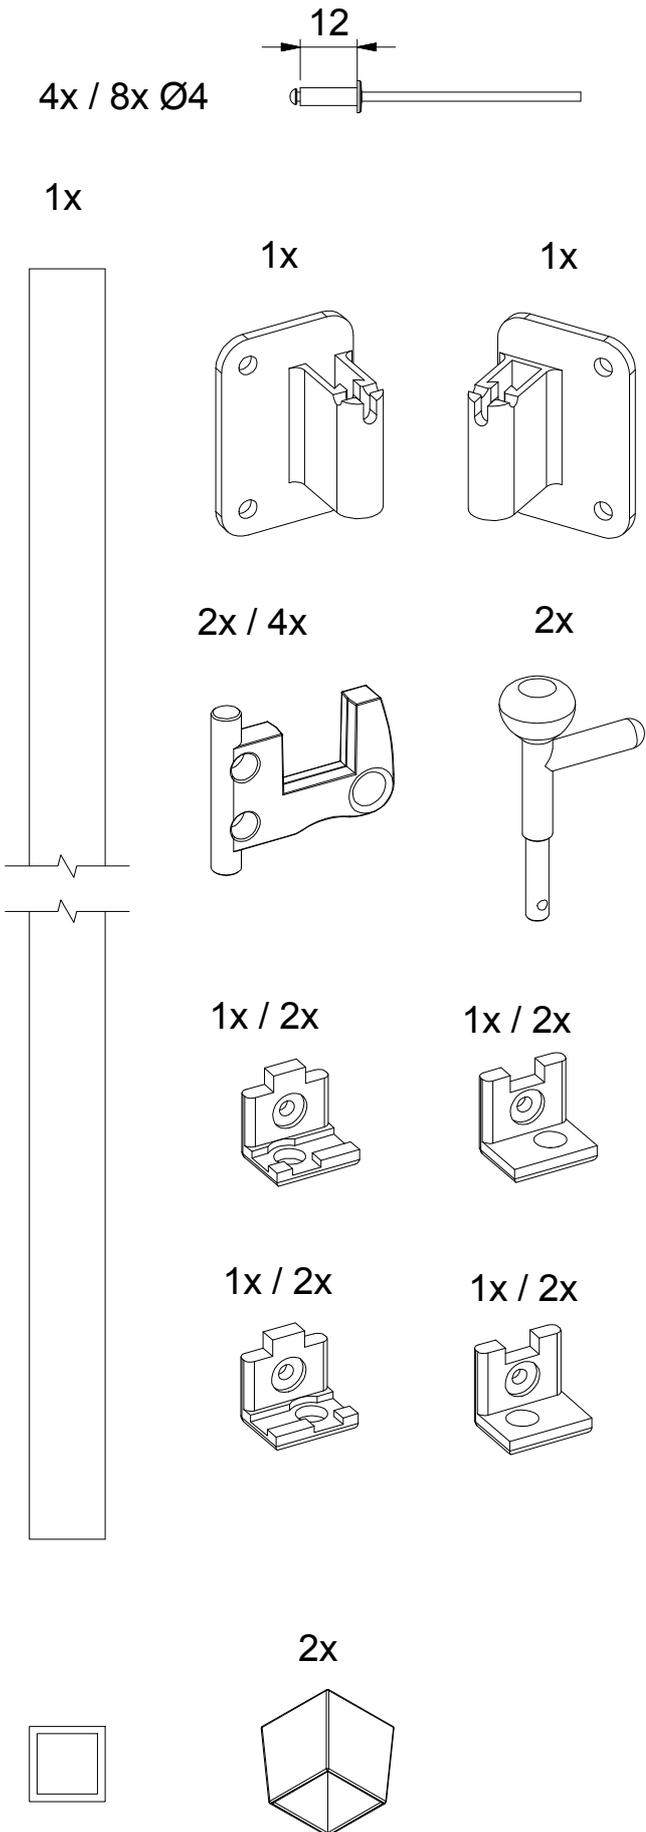


Benötigtes Werkzeug

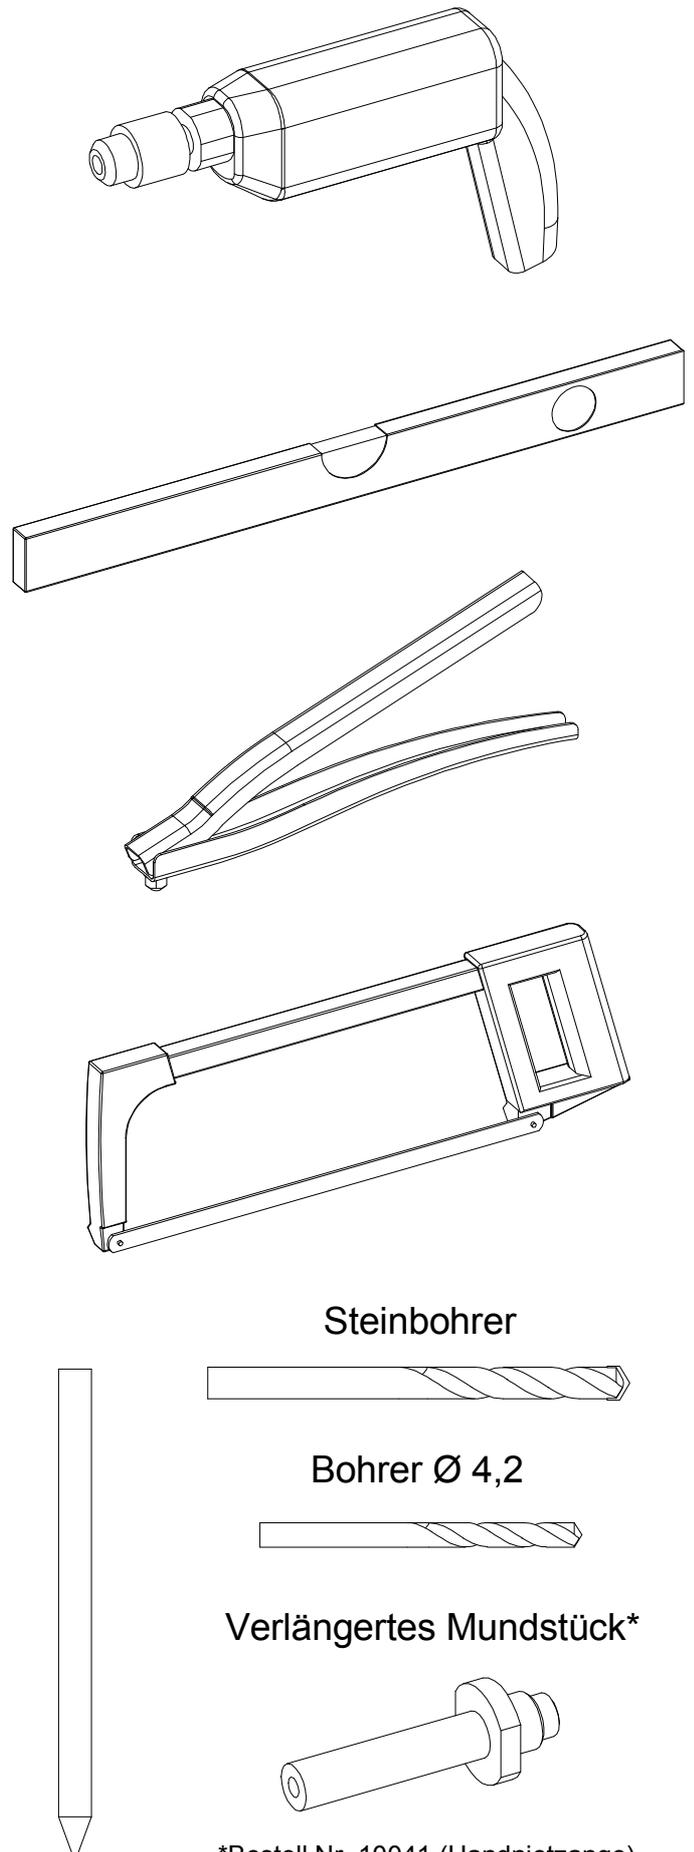

*Bestell Nr. 10041 (Handnietzange)
*Bestell Nr. 663 (AccuBird)


Das erste Loch wird mit einem Abstand von 15mm von der Rahmeninnenkante und einer Höhe die nach belieben* selbst bestimmt werden kann, angezeichnet.

Anschließend mit \varnothing 4,2mm bohren und dann das Bauteil vernieten.

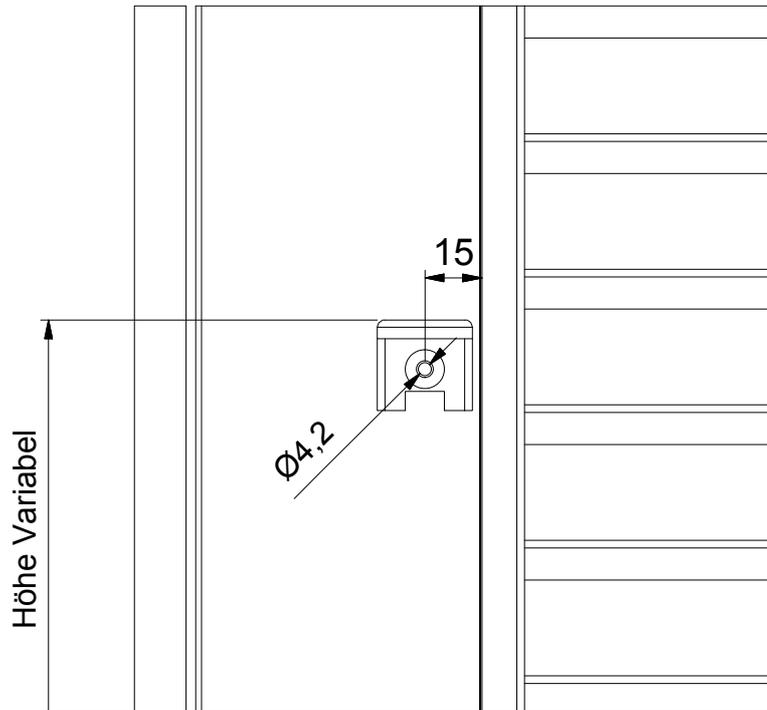


Bei den L-Stücken bitte auf die Rückseite achten!
L/G = Links vom Lamellenfeld
R/D = Rechts vom Lamellenfeld


***Bitte beachten: Bei Montage auf einem Flügel mit Drehstange Ambiente, müssen die Teile mindestens 30mm über/unter der Lasche befestigt werden!**

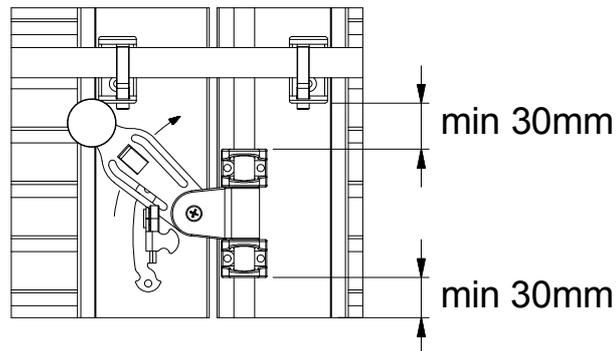


Das L-Stück mit Zapfen wird nun gegen das obere Bauteil gehalten und abgebohrt.

ACHTUNG!! Vor dem anschließenden vernieten erst die Schwenkauflage einlegen!
 Siehe Schaubild ->

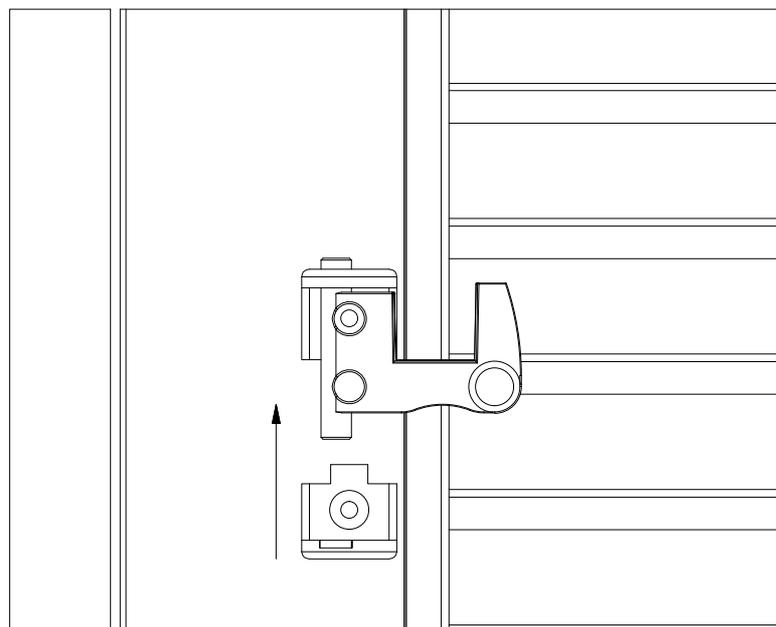

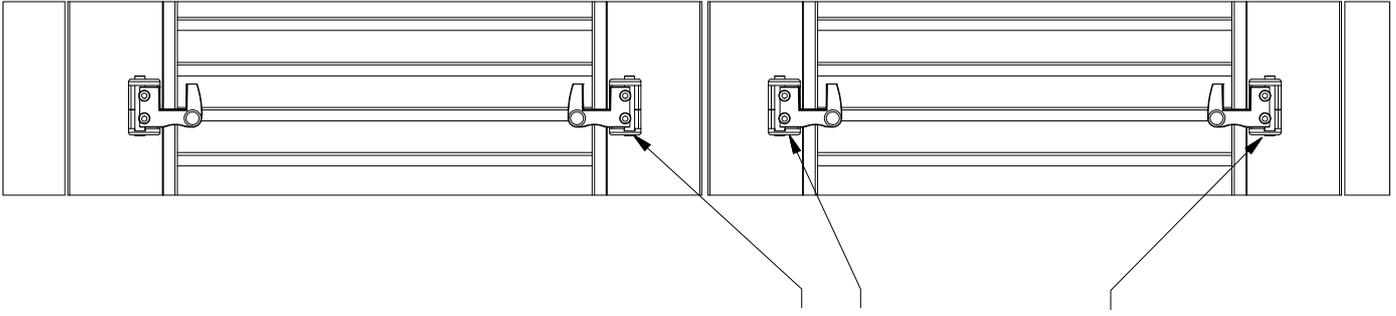

Die restlichen Halter nach dem gleichen Prinzip verbauen und darauf achten, das alle Horizontal in einer Flucht liegen!

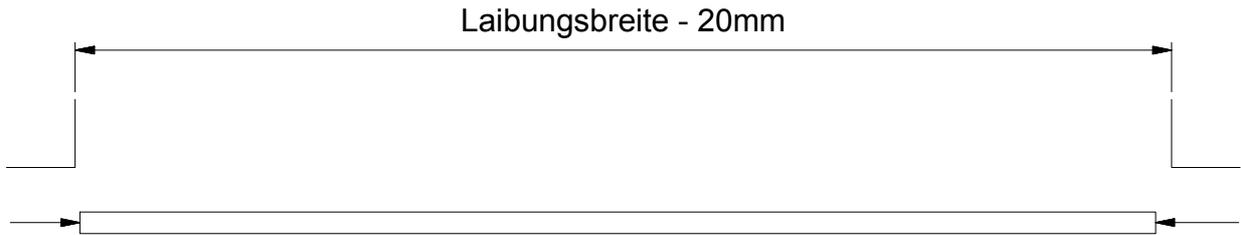


Die Burgstange 20mm kürzer als die Laibungsbreite zusägen und anschließend mit den Abdeckkappen versehen.


Laibungssicherung Anschlagschemen

2, 3L, 3R, 3LA, 3RA, 4, 4A

Die Oberkante der Laibungssicherung wird bündig an die Oberkante der Burgstange gehalten und dann abgebohrt

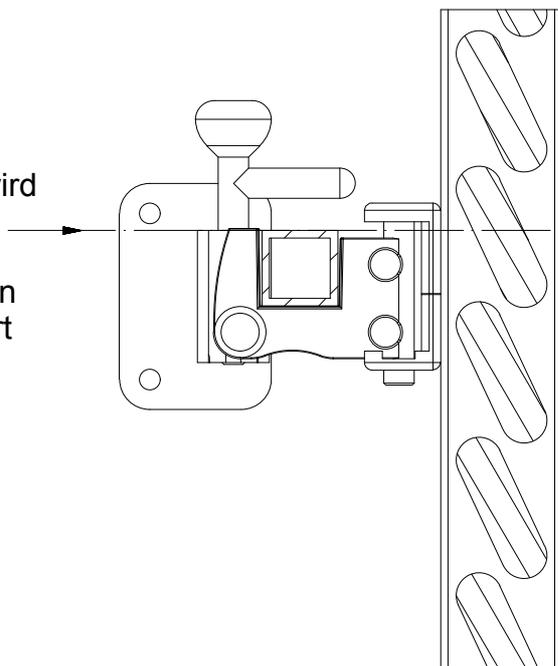

Fensterlaibung linke Seite

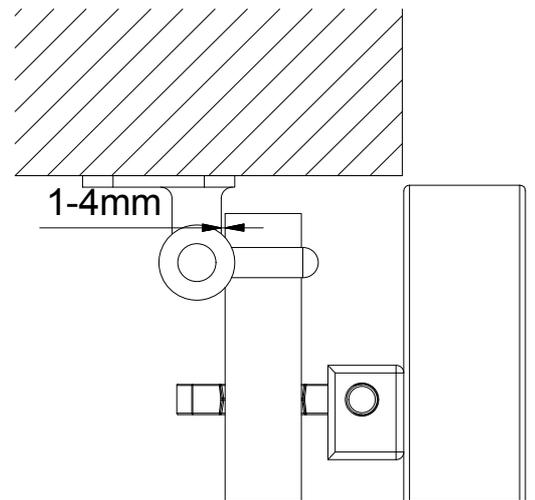


Zwischen der Laibungssicherung und der Burgstange sollten 1-4mm Luft eingehalten werden um die Burgstange einfacher einsetzen- oder rausnehmen zu können.

Laibungssicherung Anschlagschemen

1L, 1R, 2LA, 2RA


Bei einem Anschlagschema 1L, 1R, 2LA und 2RA **MUSS** die Laibungssicherung hinter der Burgstange montiert werden, da sonst keine Funktion gewährleistet ist.

Fensterlaibung linke Seite

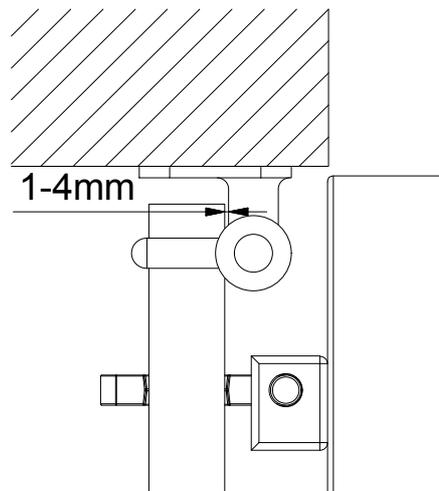

Montage Sicherheitspaket bei Schnellzarge

Mindestlaibungstiefe
bei Montage auf
Schnellzarge

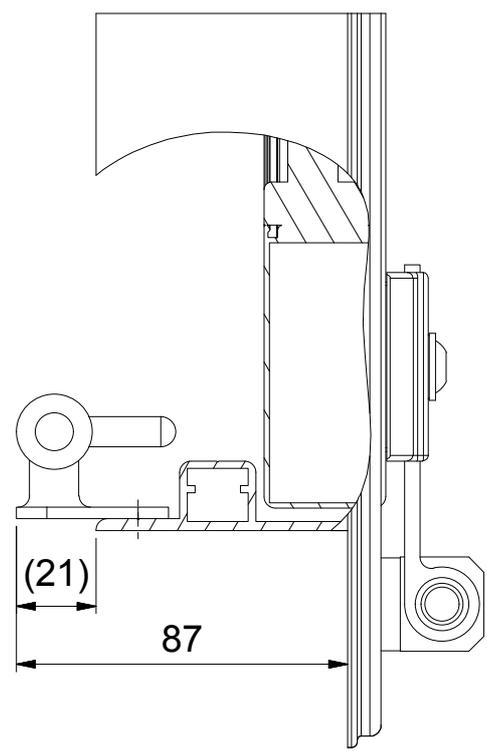

Mindestlaibungstiefe
bei Montage auf
Mauerwerk

