

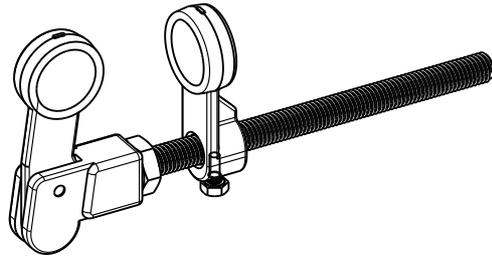



Montageanleitung für Ladenhalter

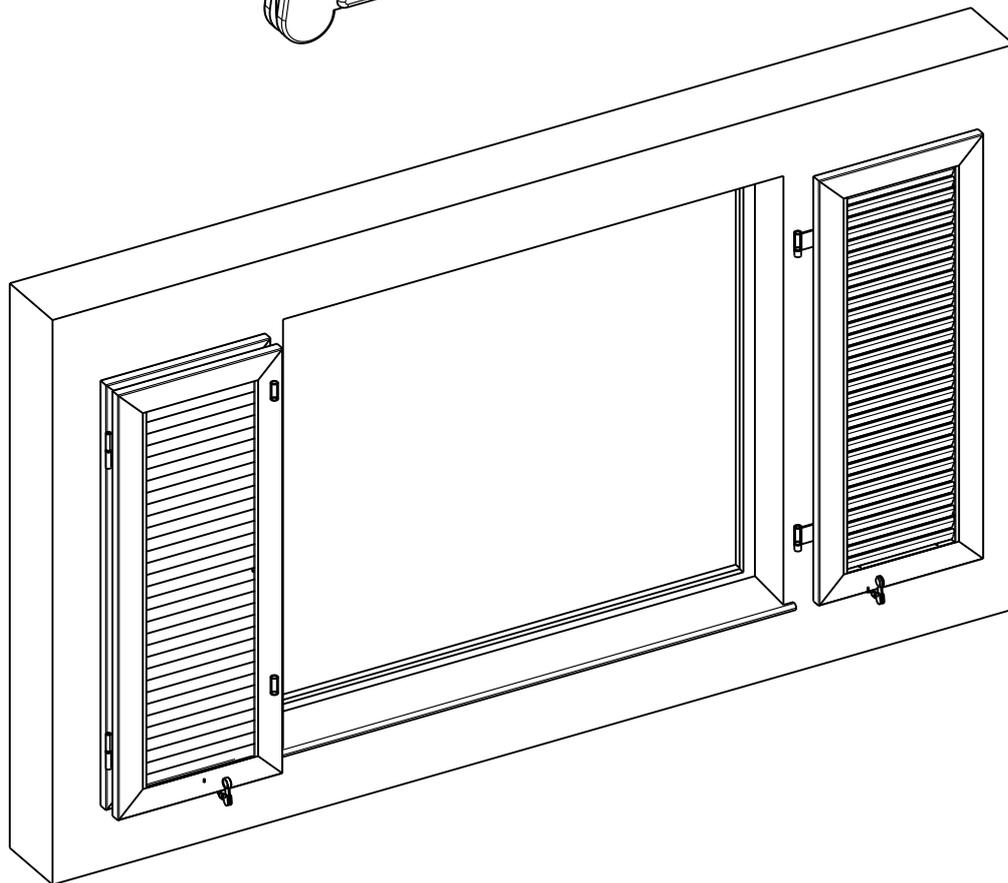


oder

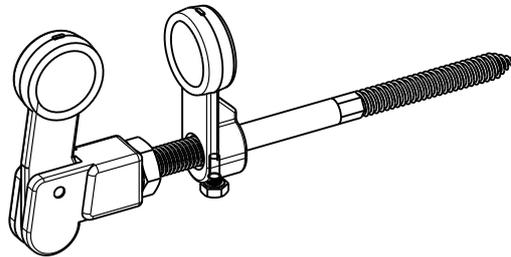


Im Lieferumfang enthalten

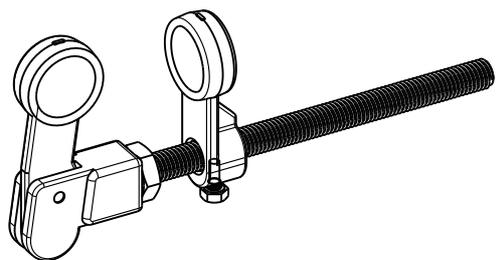

oder




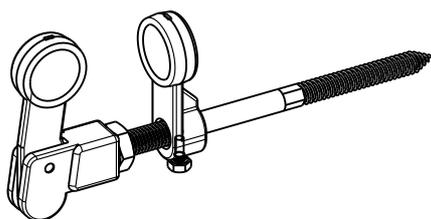


**Montagematerial nicht im
Lieferumfang enthalten**




benötigtes Werkzeug


EHRET 

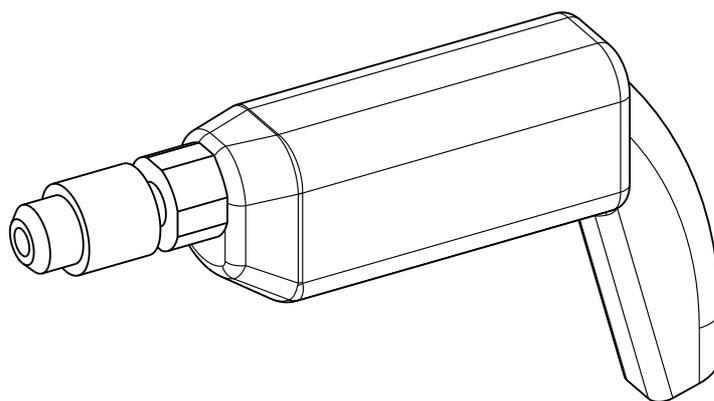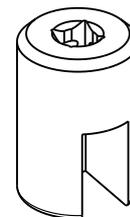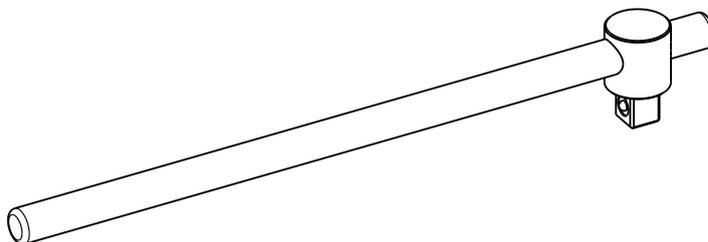



Steinbohrer \varnothing 14 mm



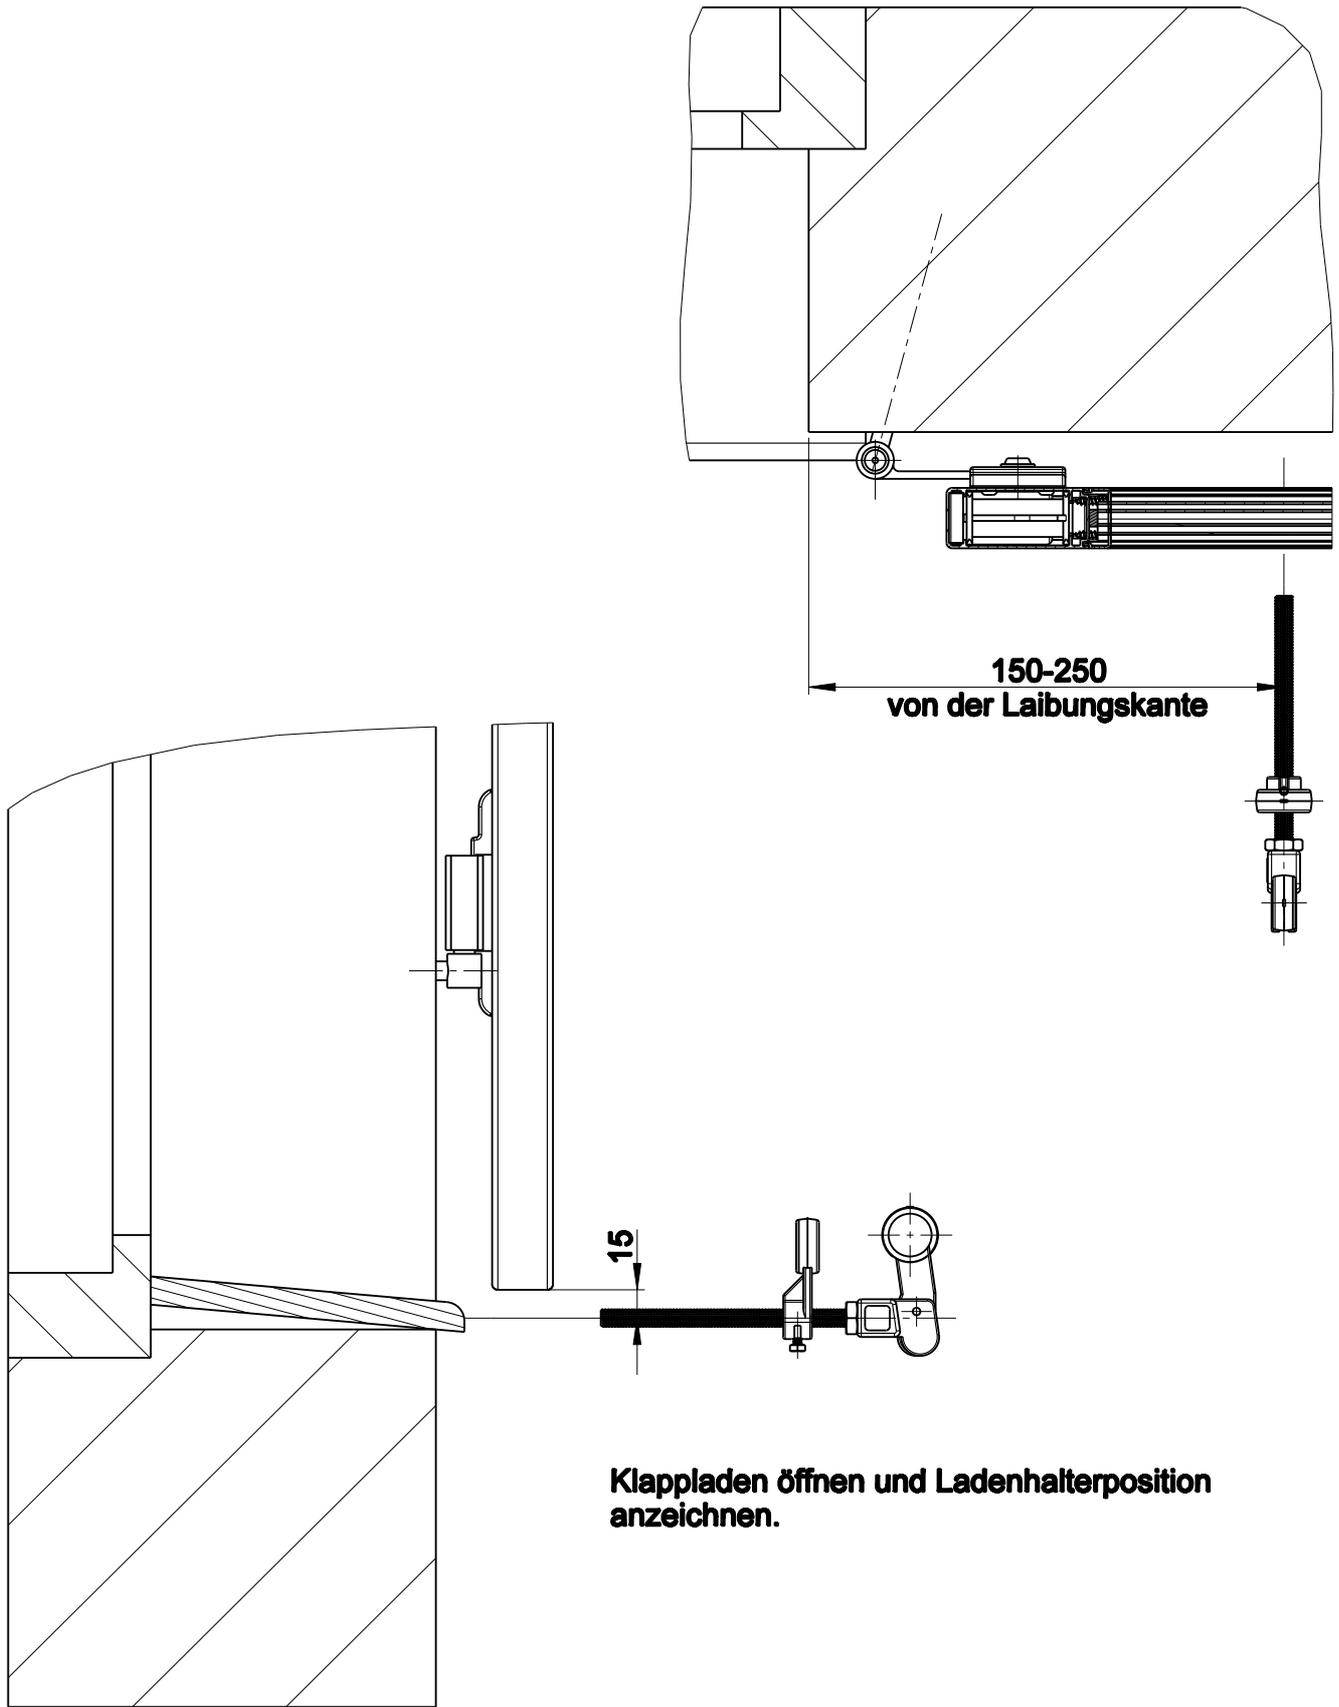

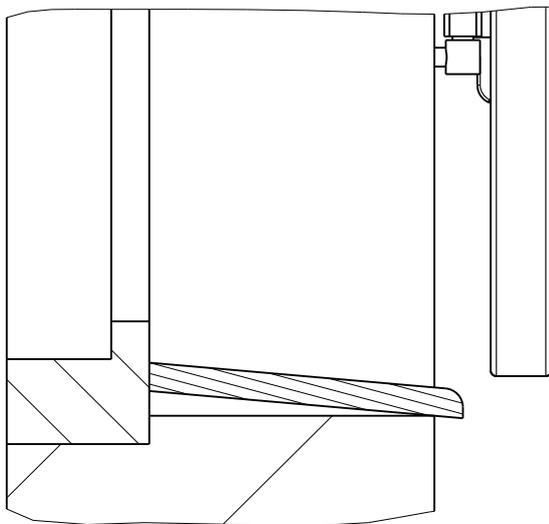

1. Dübellöcher bohren

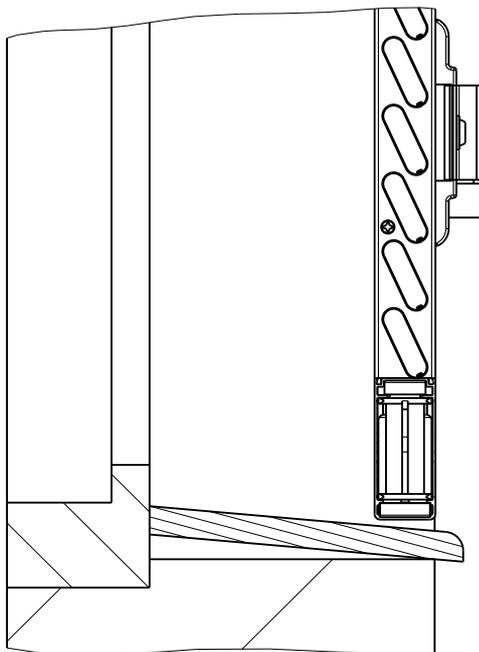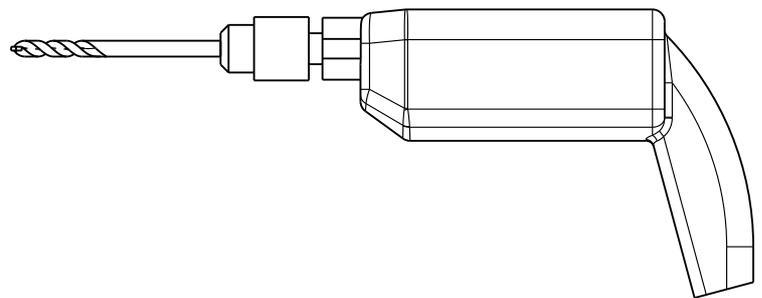

2. Dübel in Bohrloch einschlagen und Ladenhalter mit dem geeigneten Eindrehwerkzeug einschrauben.




Steinbohrer \varnothing 14 mm



Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten



Das Befestigungsmaterial muß nach der Beschaffenheit des Untergrundes ausgewählt werden!

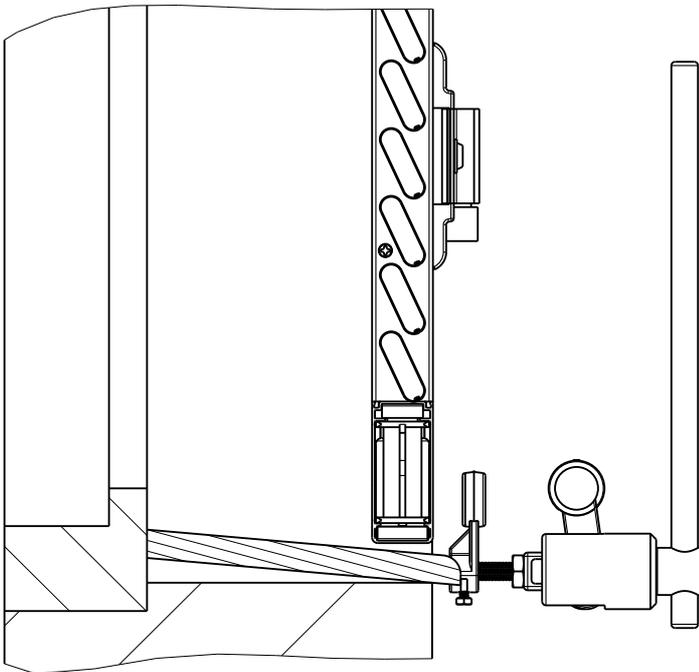


1. Der Ladenhalter sollte soweit eingedreht werden, bis der kippbare Kopf in eingerastetem Zustand den Klappplatten parallel zur Fassade fixiert.
2. Kontermutter (SW 17) hinter Ladenkorpus anziehen.

Achtung:


Ladenhalter immer so montieren, daß dieser im rechten Winkel zur Fassade steht.

Er darf nie nach oben gekippt montiert werden, da er sich beim Öffnen verklemmt.

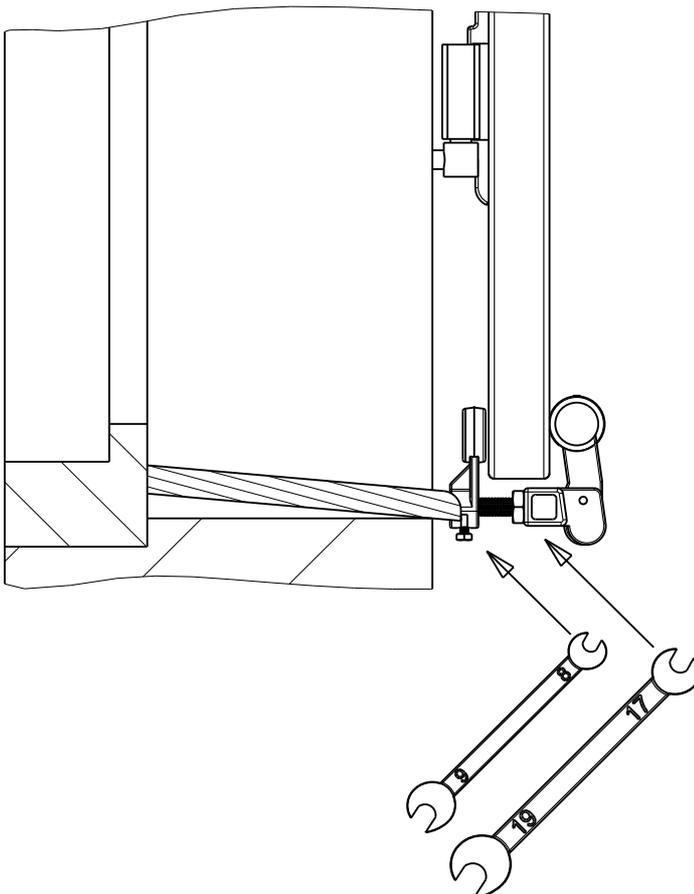

3. Hinterer Anschlag so einstellen, daß der Ladenminimales Spiel aufweist.
4. Anschließend Schraube (SW8) wieder anziehen.

Eindrehwerkzeug

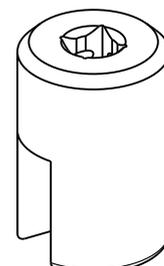

Montagesituation bei ein- und zweiflügeliger Ausführung

