

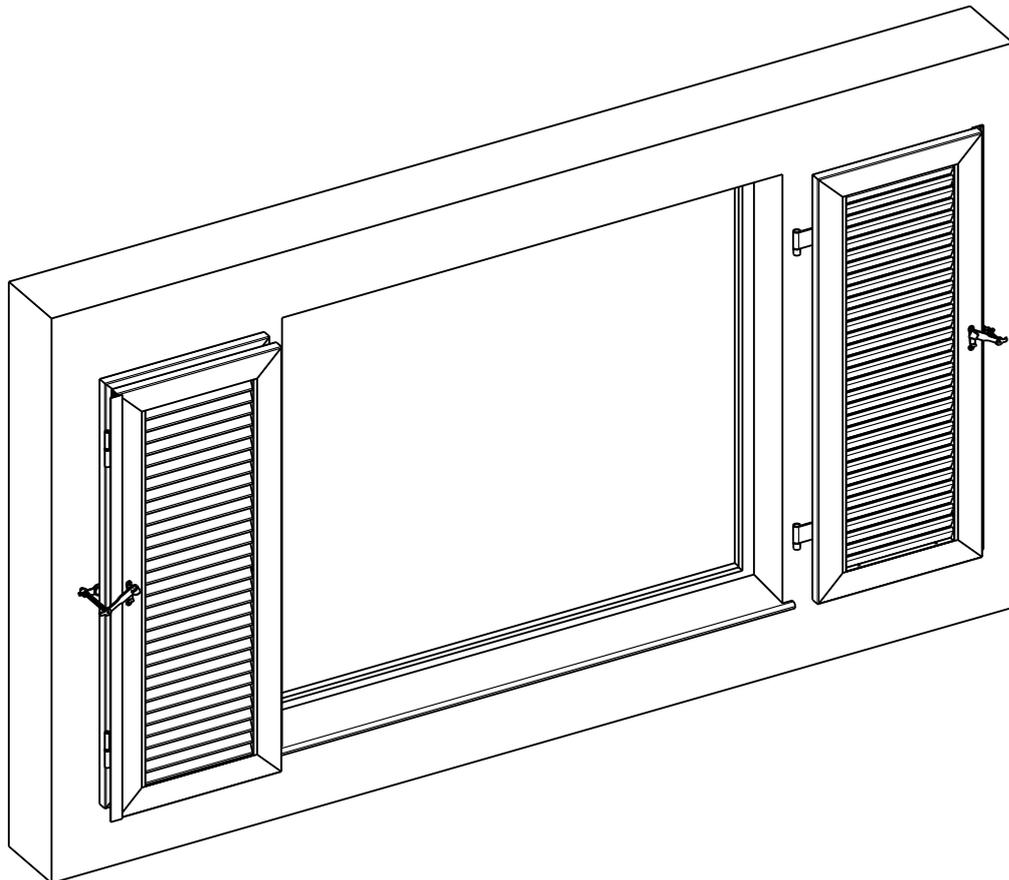
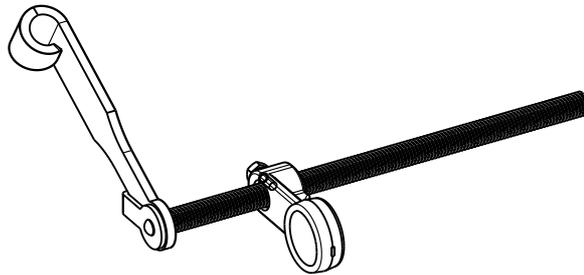
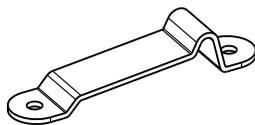


## Montageanleitung für Ladenvorreiber

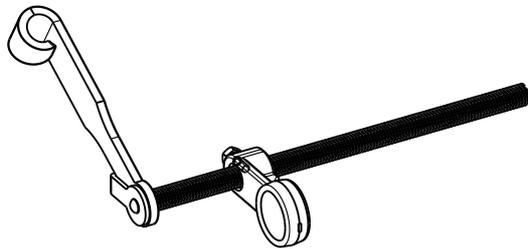


<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	<b>Seite 3/10</b>
<b>Benötigtes Werkzeug</b>	<b>Seite 3/10</b>
<b>Ladenvorreiber anzeichnen ( senkrecht )</b>	<b>Seite 4/10</b>
<b>Ladenvorreiber anzeichnen ( waagrecht )</b>	<b>Seite 5/10</b>
<b>Ladenvorreiber bohren und eindrehen</b>	<b>Seite 6/10</b>
<b>Ladenvorreiber ausrichten</b>	<b>Seite 7/10</b>
<b>Ladenvorreiber einstellen</b>	<b>Seite 8/10</b>
<b>Montagesituation bei ein- und zweiflügeliger Ausführung</b>	<b>Seite 9/10</b>
<b>Montagesituation bei Drehstangen-Ambiente Ausführung</b>	<b>Seite 10/10</b>



**Im Lieferumfang enthalten**

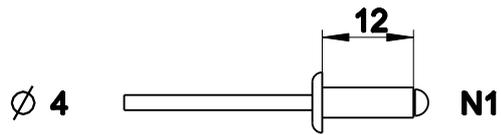


**Montagematerial nicht im  
Lieferumfang enthalten**




**benötigtes Werkzeug**

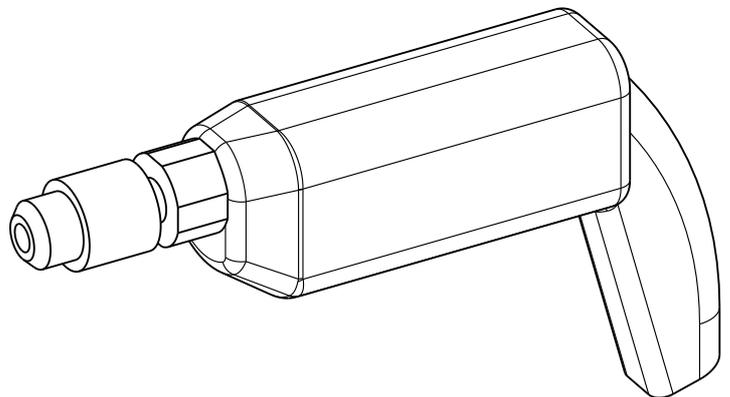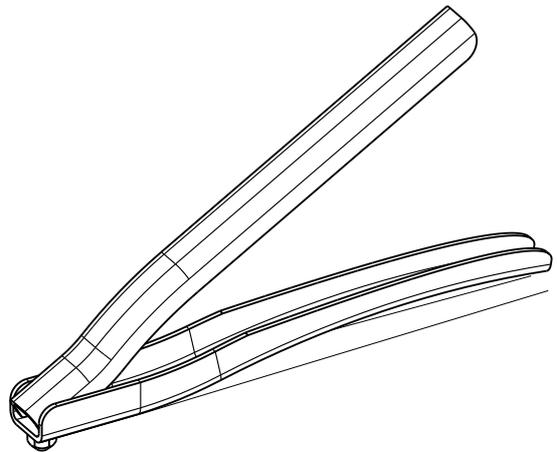


**Bohrer  $\varnothing 4,2$  mm**





**Steinbohrer  $\varnothing 14$  mm**




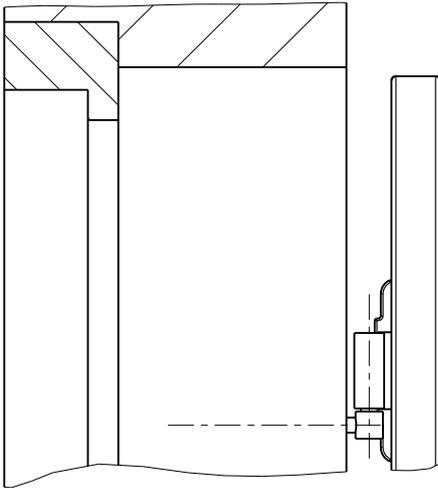


**1. Die Position des Ladenvorreibers kann erst nach der Montage des Klappladens festgelegt werden.**

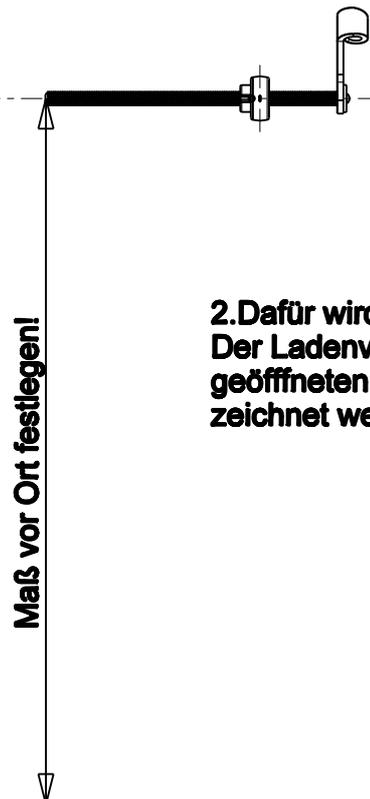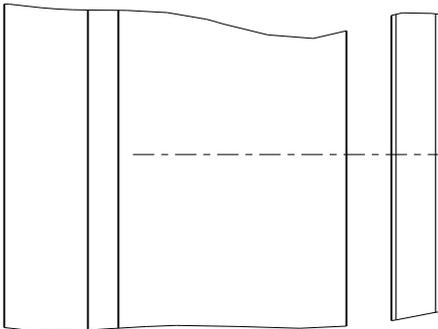



**2. Dafür wird der Klappladen geöffnet. Der Ladenvorreiber sollte nur in der geöffneten Klappladenposition angezeichnet werden!**

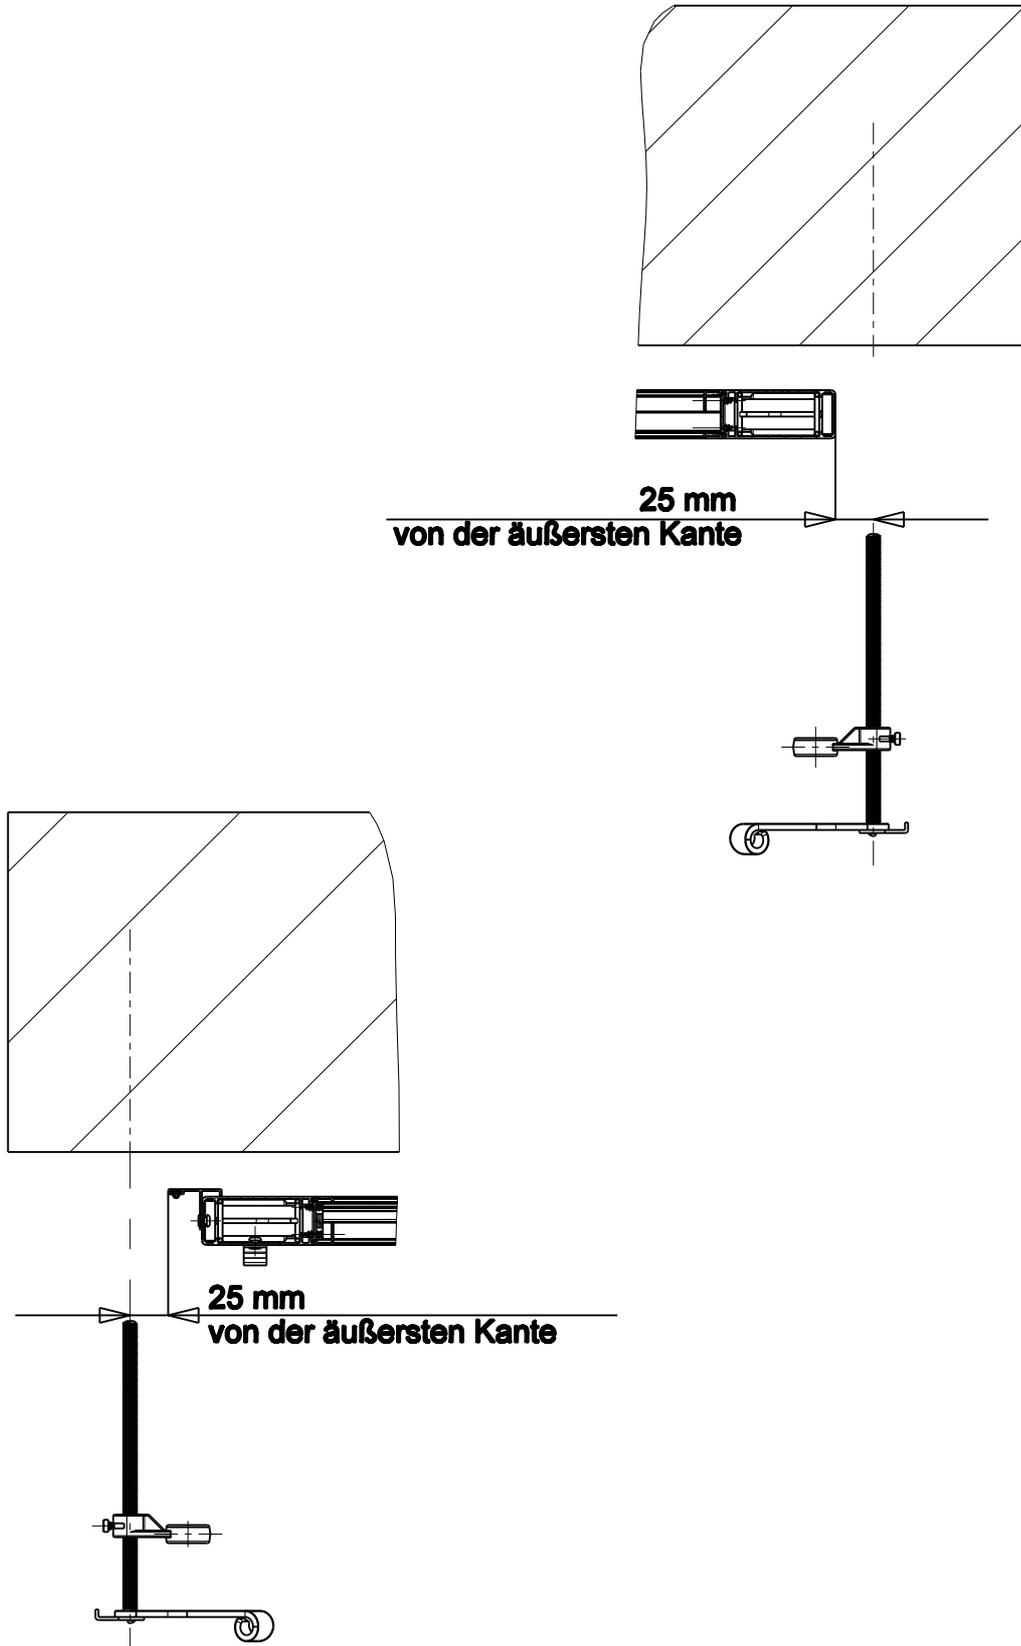


**Achtung: Die zweiflügelige Einbausituation mit T-Leiste finden Sie auf S.9.**

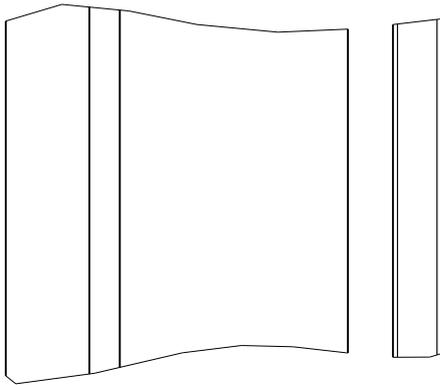


**1. Dübellöcher bohren**

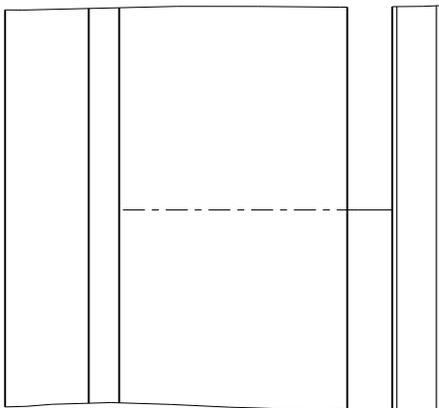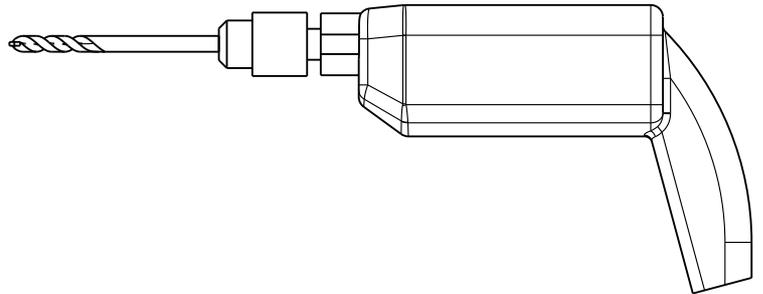


**2. Dübel in Bohrloch einschlagen und Ladenvorreiber eindrehen.**

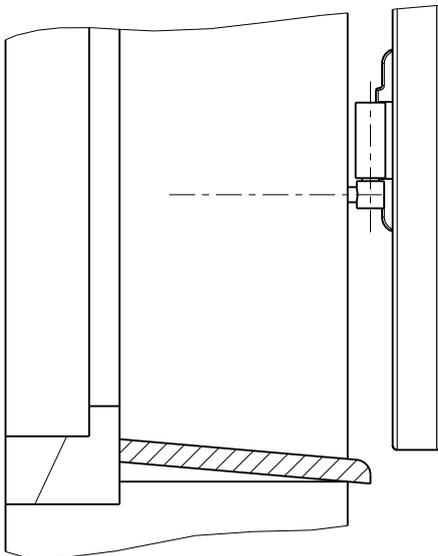


**Steinbohrer  $\varnothing$  14 mm**



**Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten**




**Das Befestigungsmaterial muß nach der Beschaffenheit des Untergrundes ausgewählt werden!**

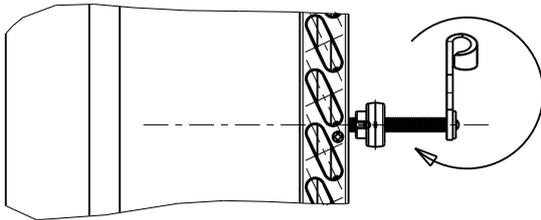


1. Den Ladenvorreiber mit Hilfe des Schwenkbügels einschrauben.

2. Der Ladenvorreiber sollte soweit eingedreht werden, daß der Schwenkbügel den Laden nach der Montage des Streichbleches parallel zur Fassade hält.

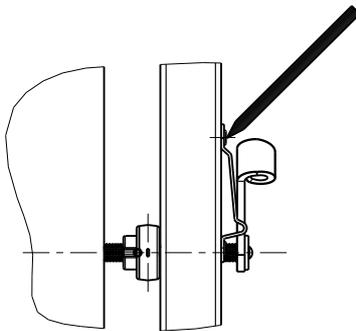


3. Das Streichblech anzeichnen. Höhe so festlegen, daß nach dem Festklemmen des Ladens der Schwenkbügel leicht schräg nach oben steht.

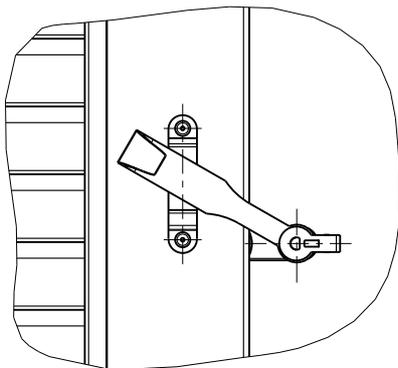



4. Streichblech positionieren.

5. Danach können die Löcher des Streichbleches gebohrt und das Streichblech angenietet werden.

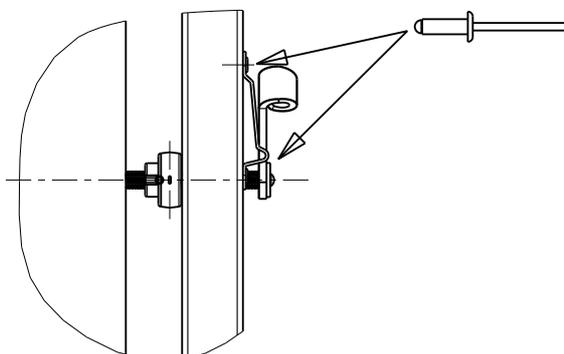


Bohrer  $\varnothing$  4,2 mm



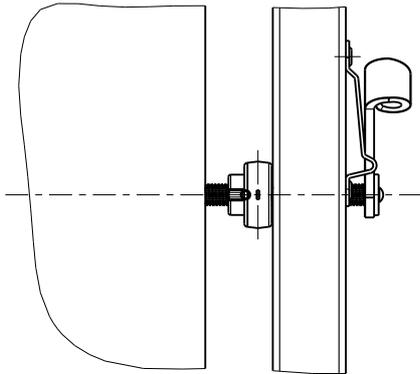




**1. Hinterer Anschlag so einstellen, daß der Laden minimales Spiel aufweist.  
Anschließend Schraube wieder anziehen.**

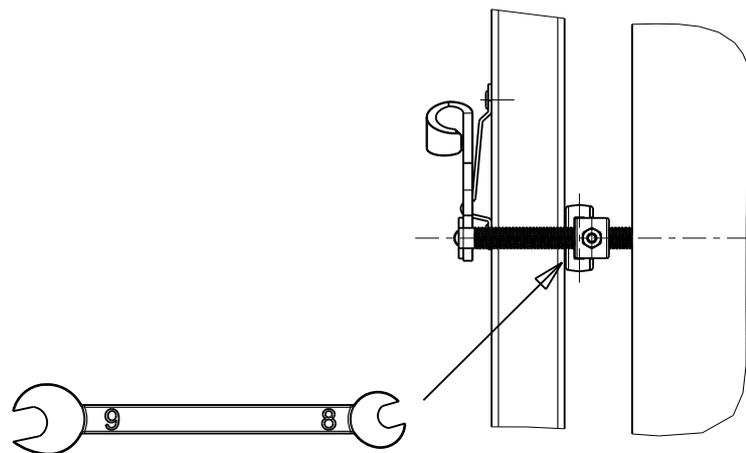

**Achtung:**

**Der Vorreiber soll den Laden sicher halten, d.h. der Schwenkbügel sollte sich nicht über das Streichblech hinausdrehen lassen und nicht den Flügel berühren.**

Montagesituation bei ein- und zweiflügeliger Ausführung

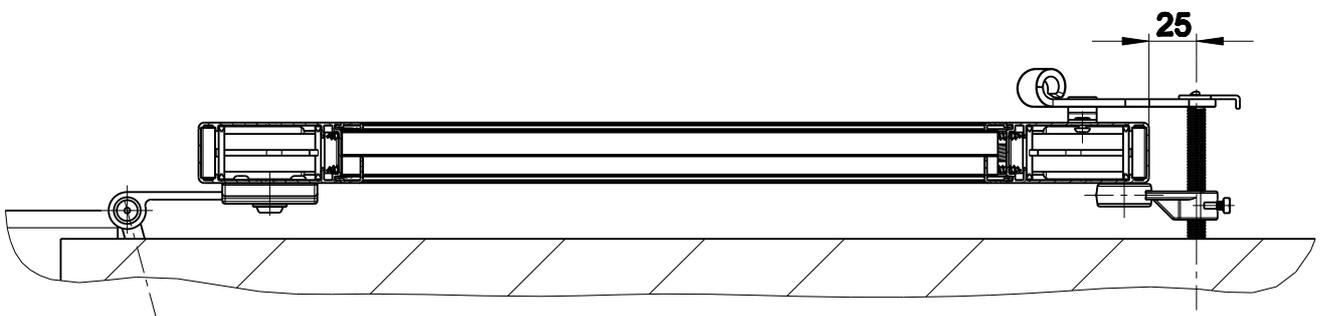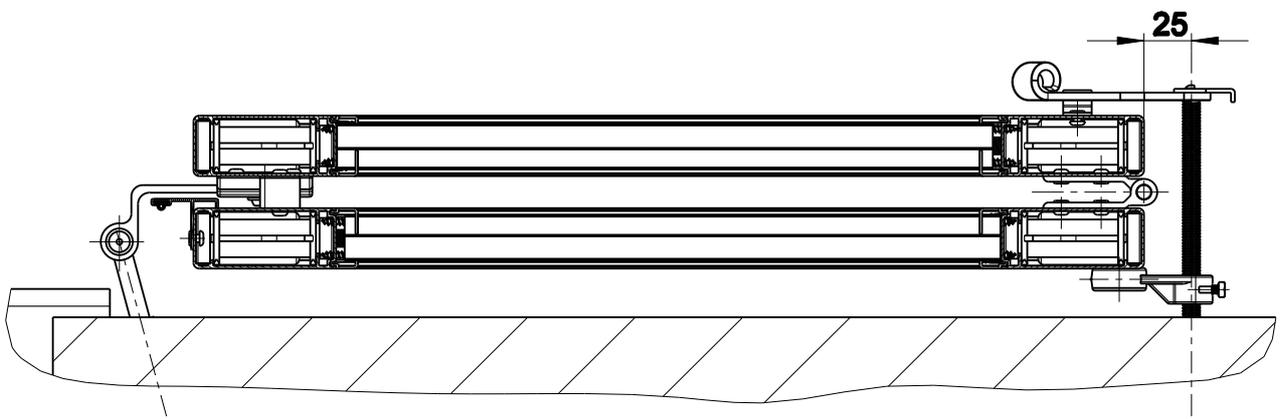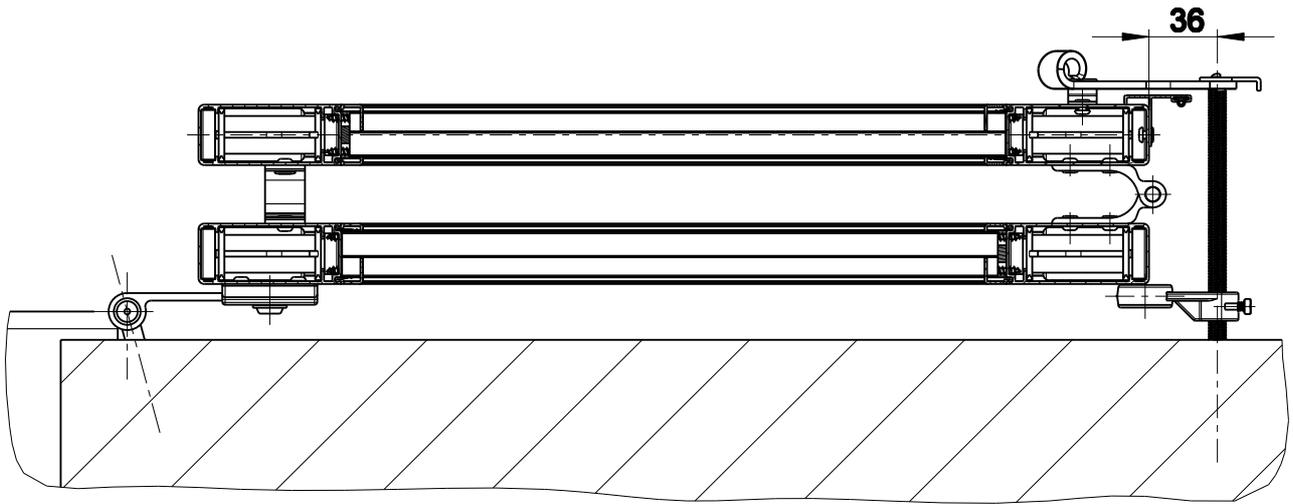

# Montagesituation bei Drehstangen- Ambiente Ausführung

