

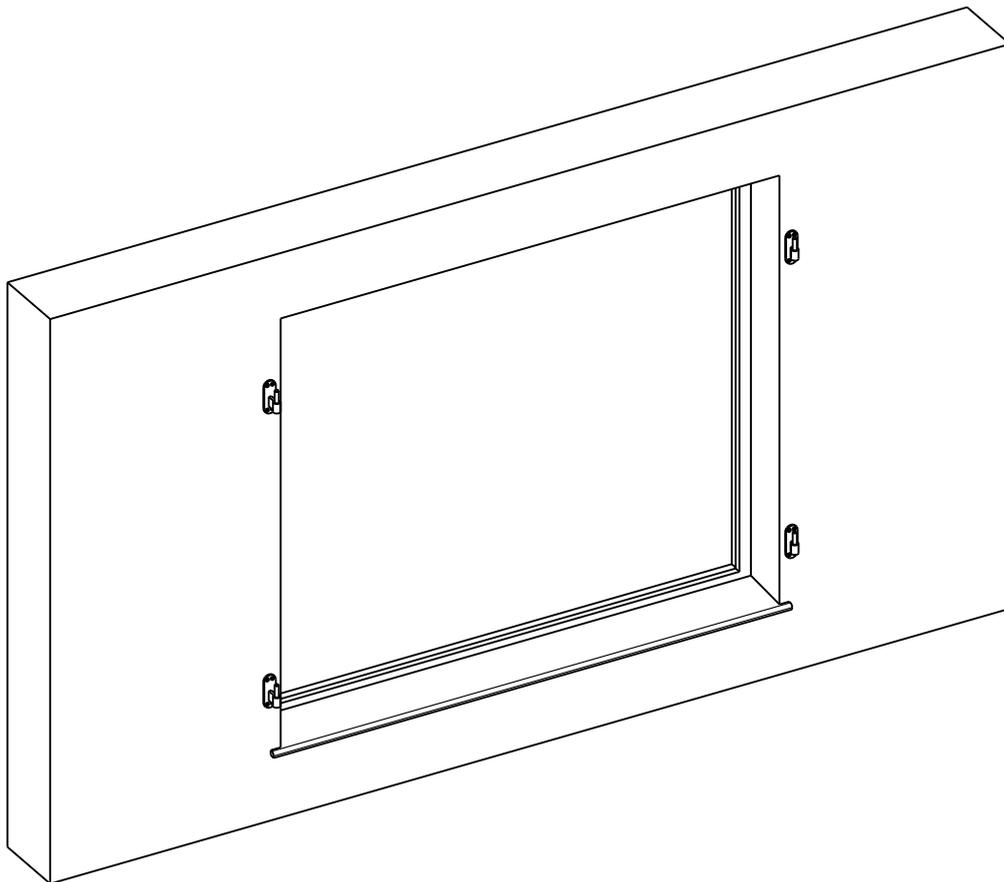
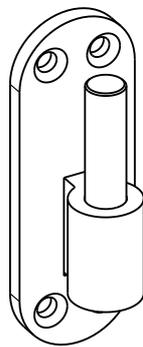


## Montageanleitung für Plattenkloben Anschlagart 1+2

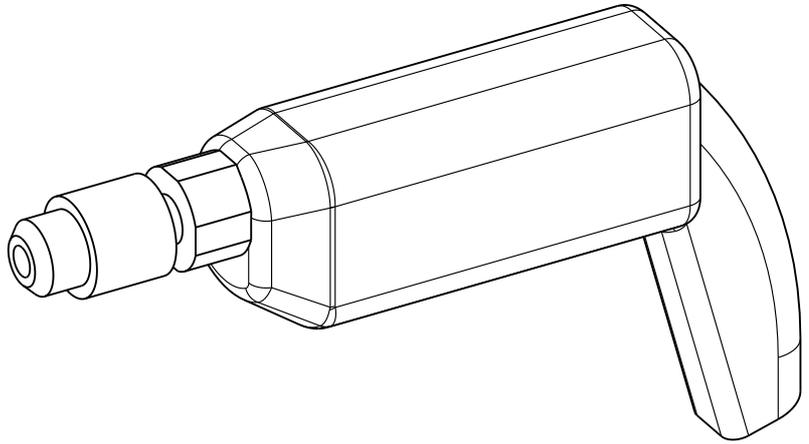


benötigtes Werkzeug


**EHRET** 





**Montagematerial nicht im  
Lieferumfang enthalten**




**Steinbohrer**



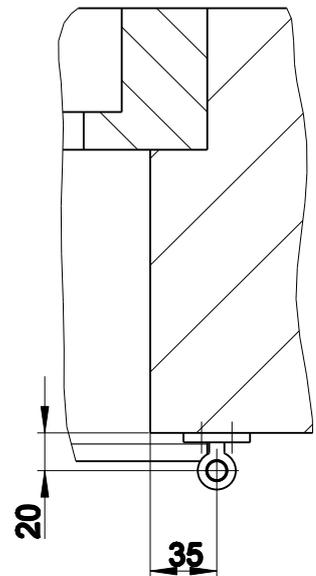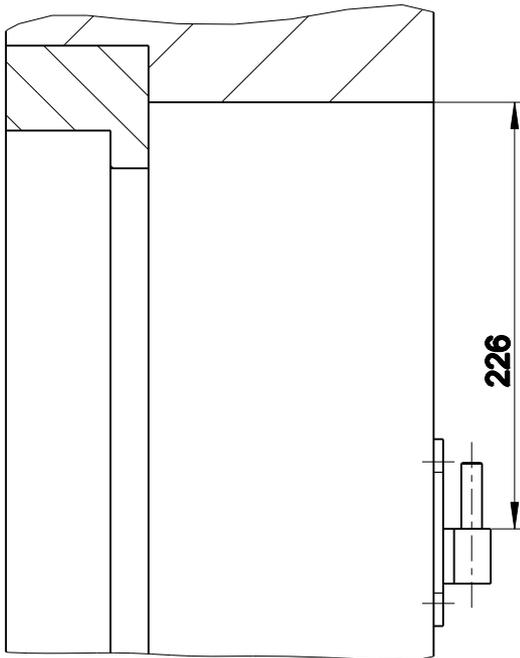


**1. Plattenkloben oben auf das Maß 226 mm von Unterkante Sturz und 35 mm von der Laibungskante ausrichten. Dannach die Bohrlöcher markieren.**



**2. Plattenkloben unten auf das Maß 186 mm von der Oberkante der Fensterbank und 35 mm von der Laibungskante positionieren. Dannach können die Bohrlöcher angezeichnet werden.**

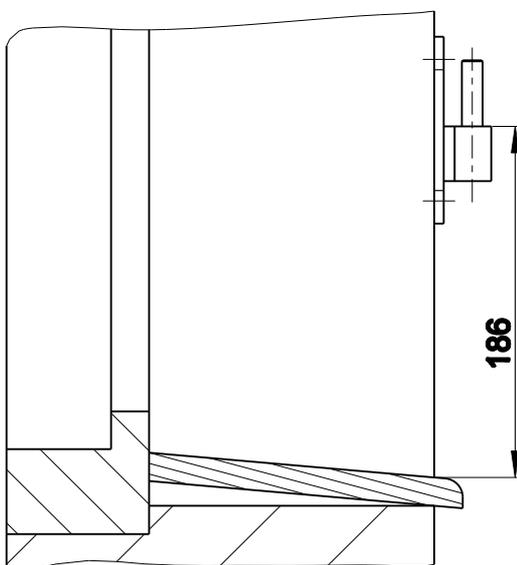

**Achtung:**  
Bei Fensterbänken mit einem Rand, wird das untere Klobenmaß ( 186 mm ) von der Oberkante Rand gemessen!

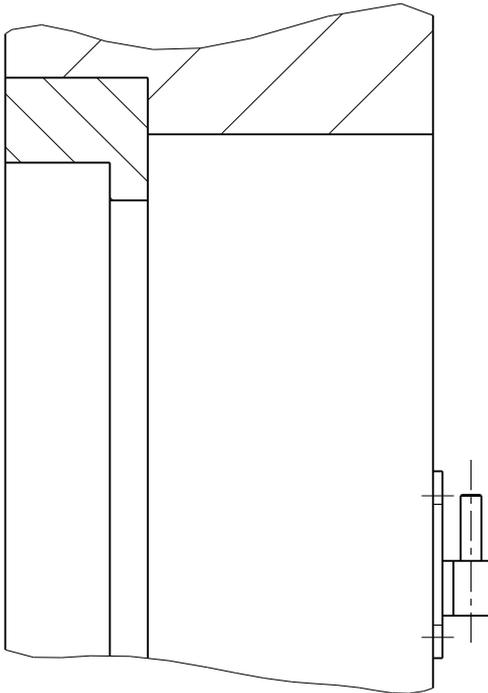


**Dübellöcher bohren**

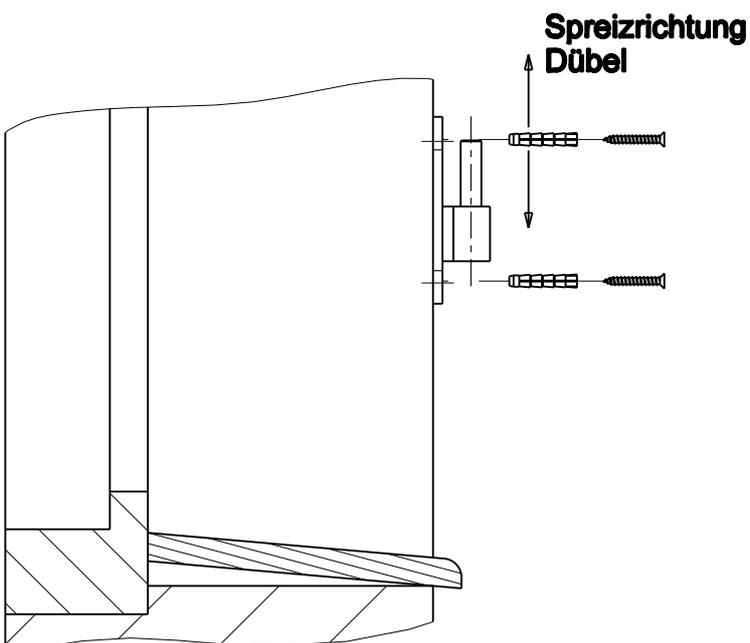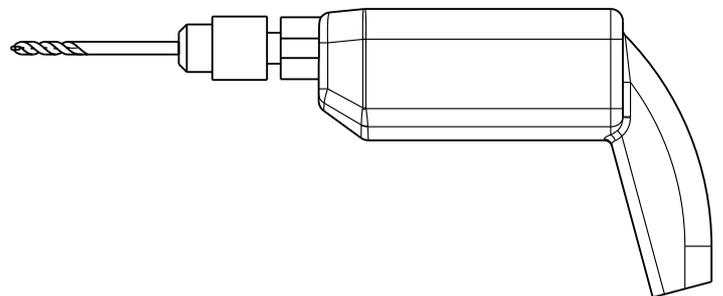


**Dübel in Bohrloch einsetzen  
und Plattenkloben an-  
schrauben.  
Spreizrichtung des Dübels  
beachten ( der Dübel sollte  
nach oben und unten spreizen )**

**Montagematerial nicht im  
Lieferumfang enthalten**

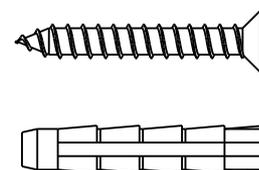

**Das Befestigungsmaterial muß nach der Beschaffenheit des Untergrundes ausgewählt werden!**

Montagesituation bei ein- und zweiflügeliger Ausführung

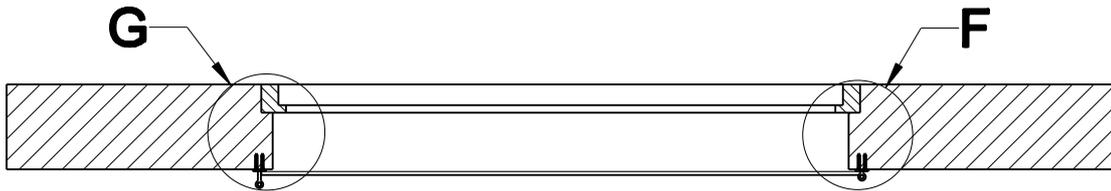

**zweiflügelig:**

**einflügelig:**

