




# Instrucciones de montaje de retenedores de contraventanas para puertas

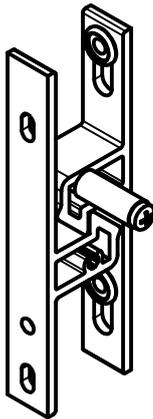


Ref. 5803  
30 mm

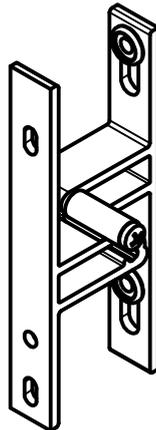




Ref. 5804  
40 mm

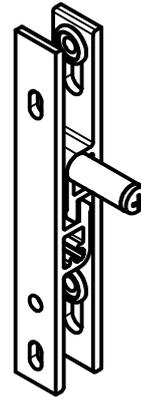





Ref. 5805  
17 mm

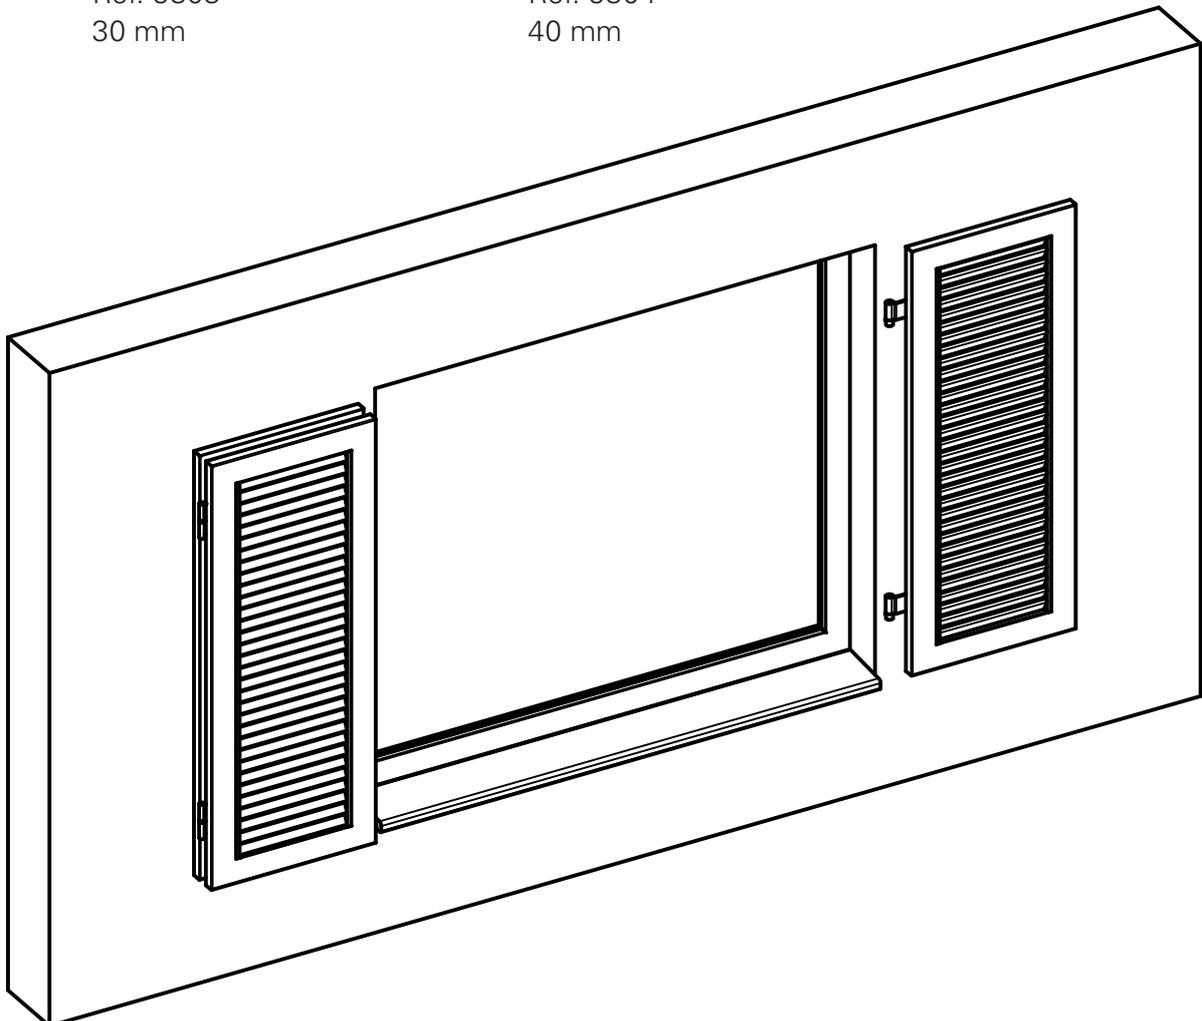

Incluido en el volumen de suministro

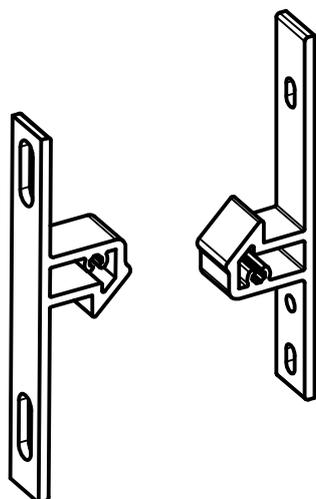


Herramienta necesaria

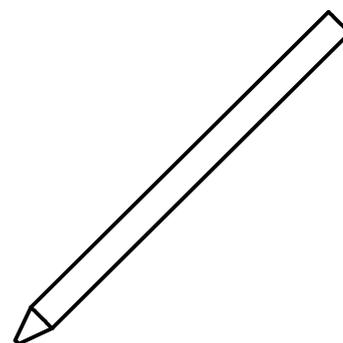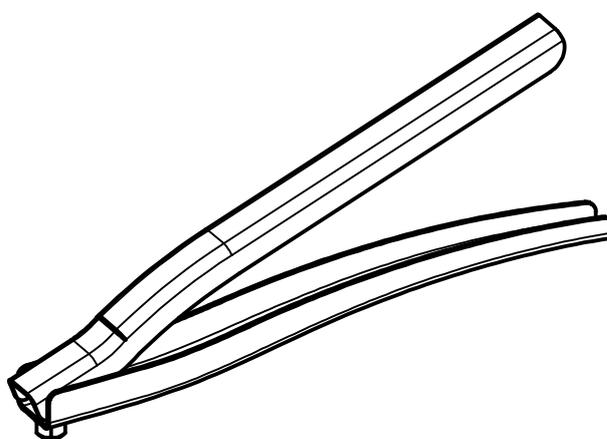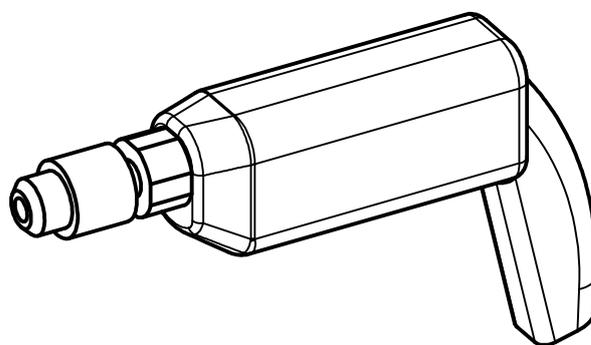

Herramienta necesaria




Retenedor de contraventana

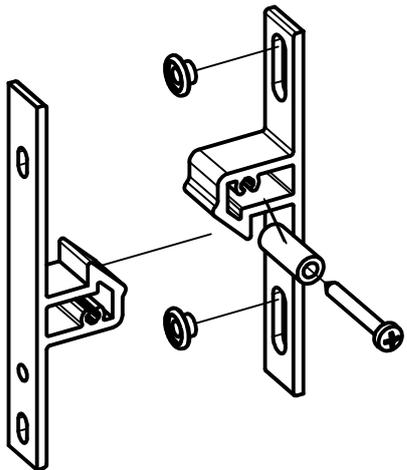


5803


Charnela

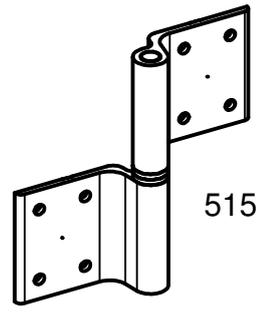


5151

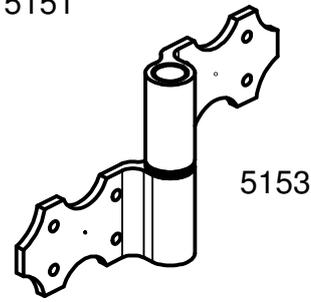


5153

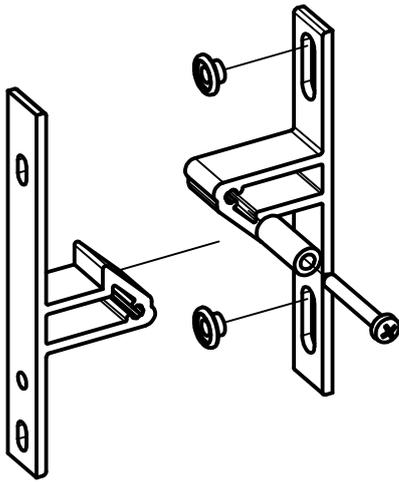


5804

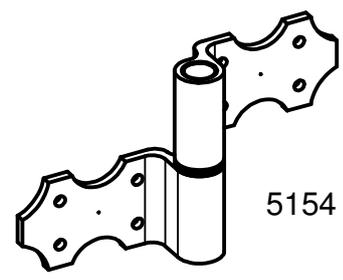


5154

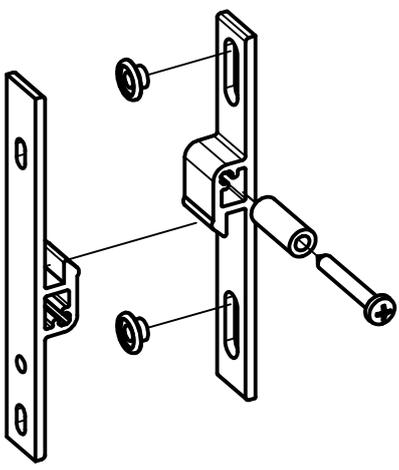

5805

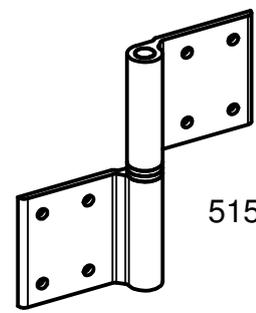


5150

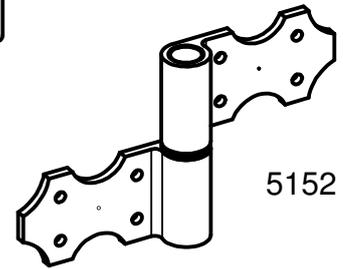


5152

## 1. Definir la posición del retenedor de contraventana fijo

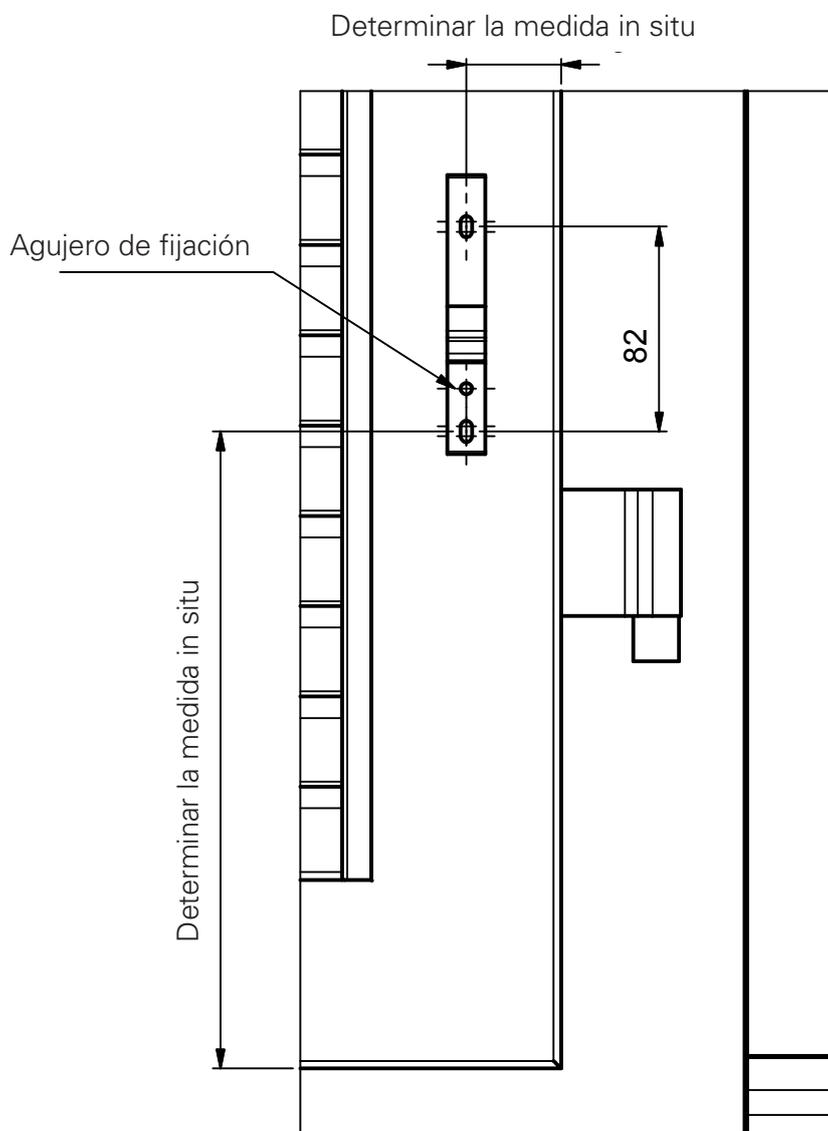


- ▶ ¡Determinar la posición exacta del retenedor de contraventana (altura y distancia al borde de las hojas)!
- ▶ ¡Cuando se instalan las hojas en un marco de guías, hay que tener en cuenta la distancia al marco de las hojas!

## 2. Determinar la posición del retenedor de contraventana móvil


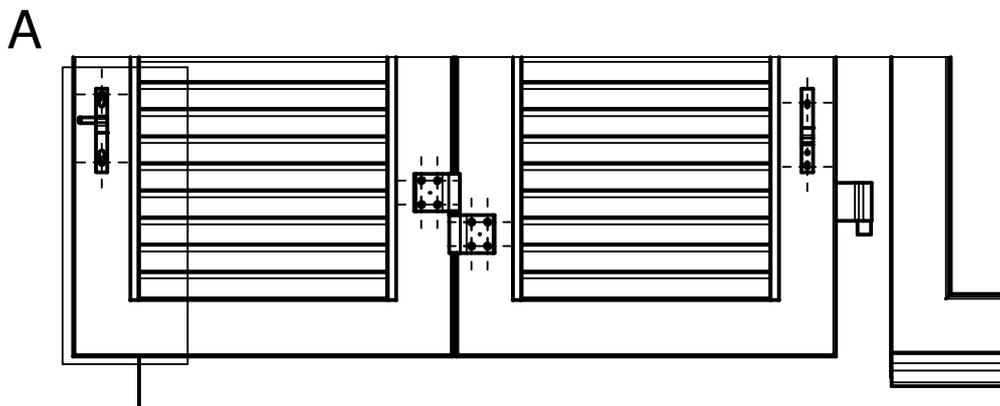


Vista A

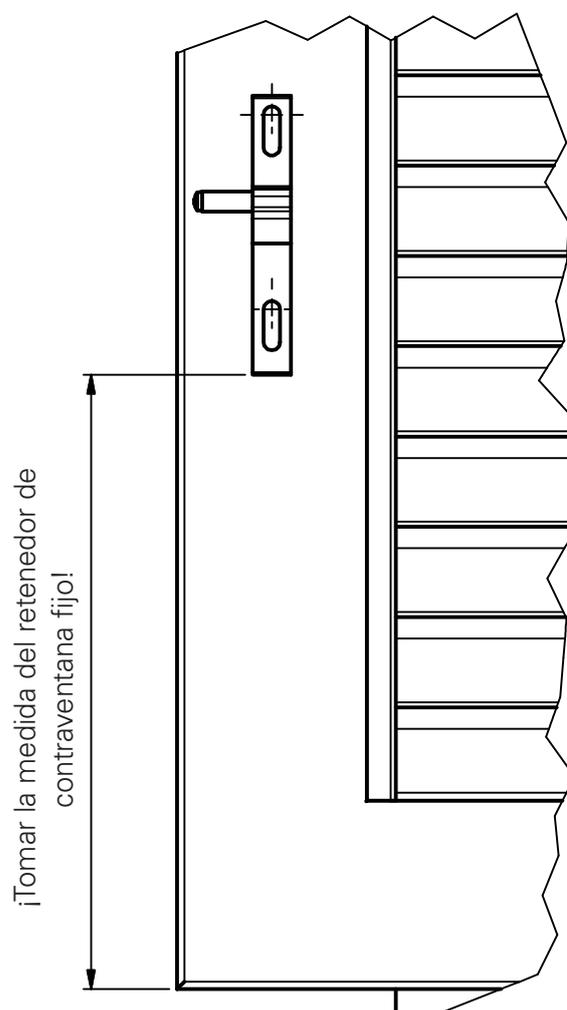

- ▶ Colocar ambas hojas como en la imagen superior.
- ▶ A continuación, tomar las medidas de perforación especificadas del retenedor de contraventana fijo y pasarlas a las hojas para el retenedor de contraventana móvil.

### 3. Perforación y remachado de los retenedores de contraventana

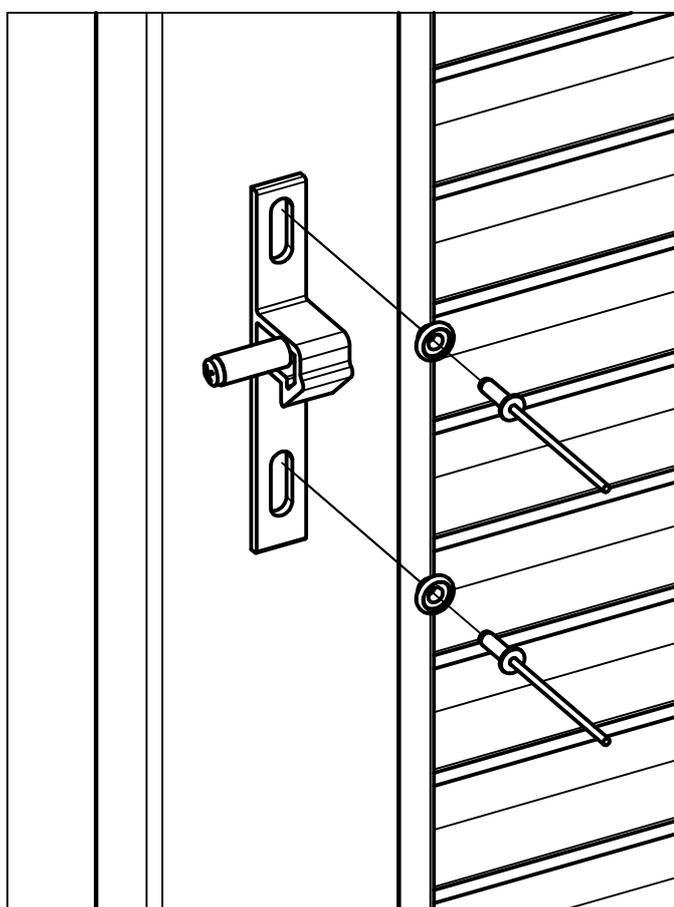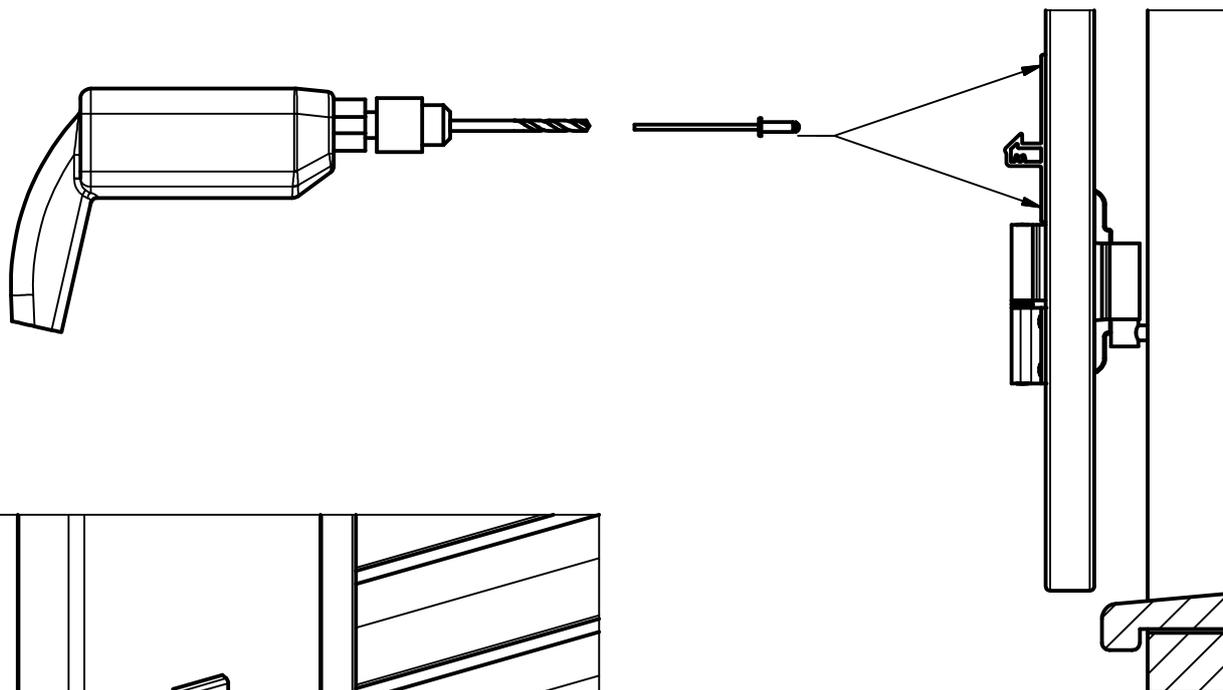

- ▶ Enroscar el casquillo en los remaches y remachar el retenedor de contraventana móvil (como en el croquis) en la contraventana abatible.


#### Nota:

- ▶ Si la parte móvil se atasca, desplazarla con cuidado con un trozo de madera moviendo ligeramente la manija.


Taladro Ø4,2 mm




Vistas de montaje

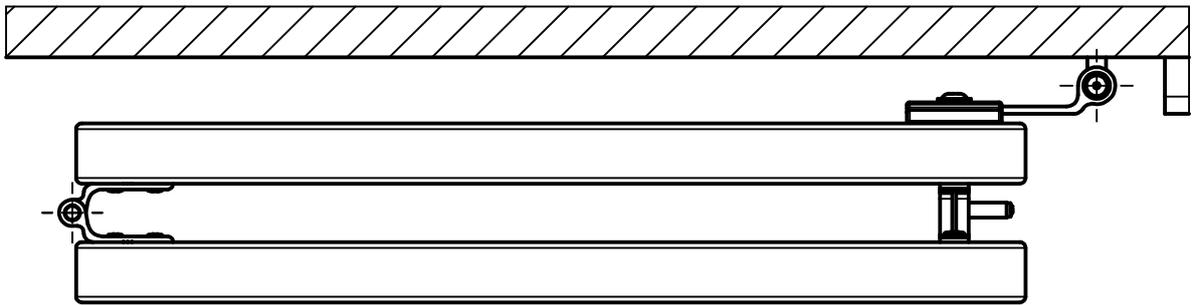

Contraventana abatible abierta

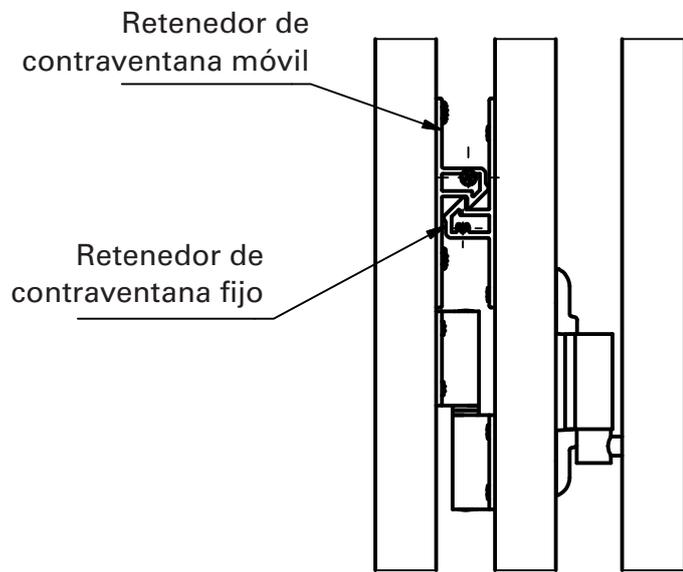

Vista lateral

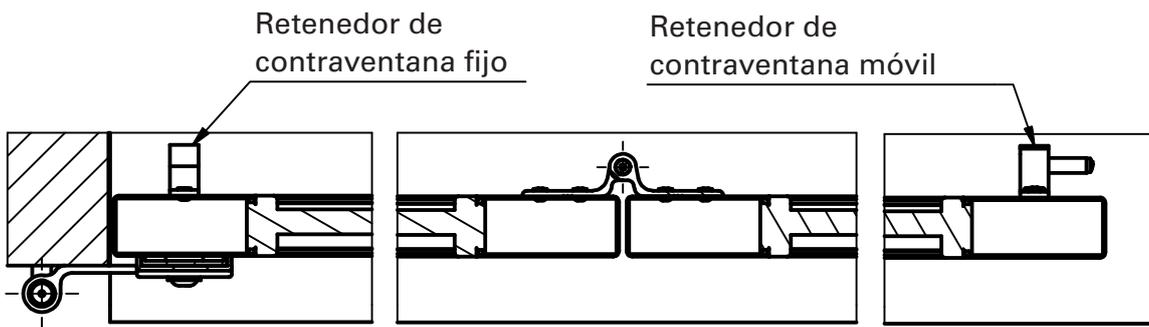

Contraventana abatible cerrada