


# Standardmontage der Beschläge - Deutschland Schema 1 R

**Ansicht von Innen**

**Riegelanschlag**  
Nr.: 5303

**Ladenriegel \***  
Nr.: 5301 / 120 mm  
je nach Einbauhöhe  
Nr.: 5331 / 220 mm  
Nr.: 5333 / 420 mm


**Handgriff \***  
Nr.: 5305

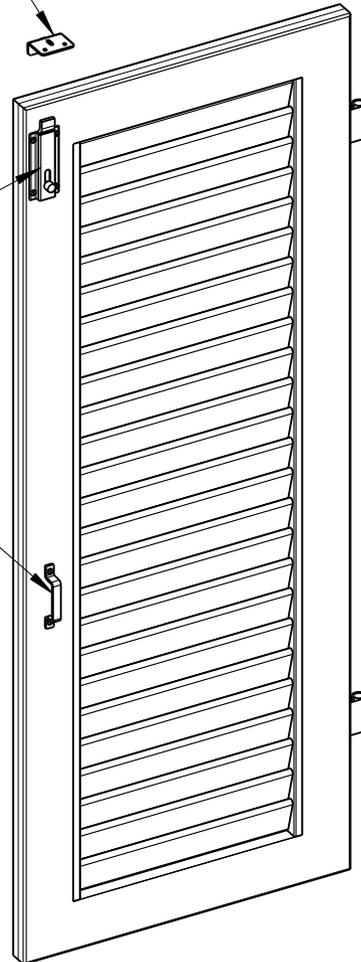

**Ansicht von Aussen**

**Anschlagpuffer 4 mm**  
Nr.: 10020

**Expressband**  
Nr.: 5100

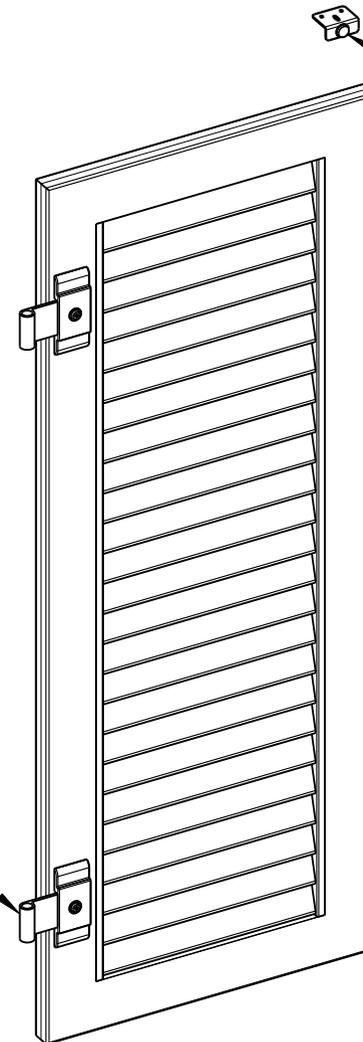

\* Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.