


Standardmontage der Beschläge - Deutschland Schema 2 - Ansicht von Innen

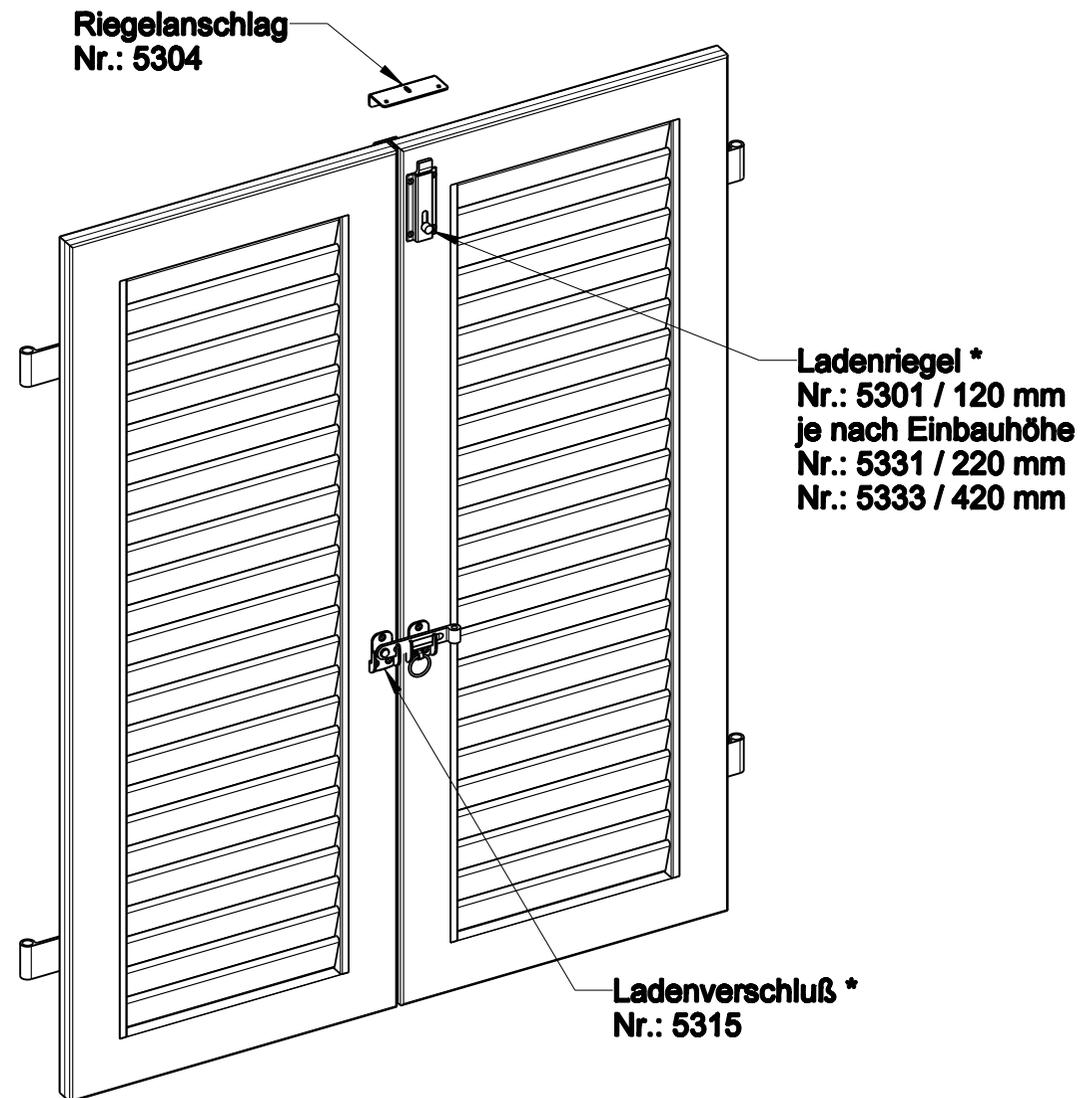


* Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.

Standardmontage der Beschläge - Deutschland

Schema 2 - Ansicht von Aussen

Anschlagpuffer 4 mm
Nr.: 10020

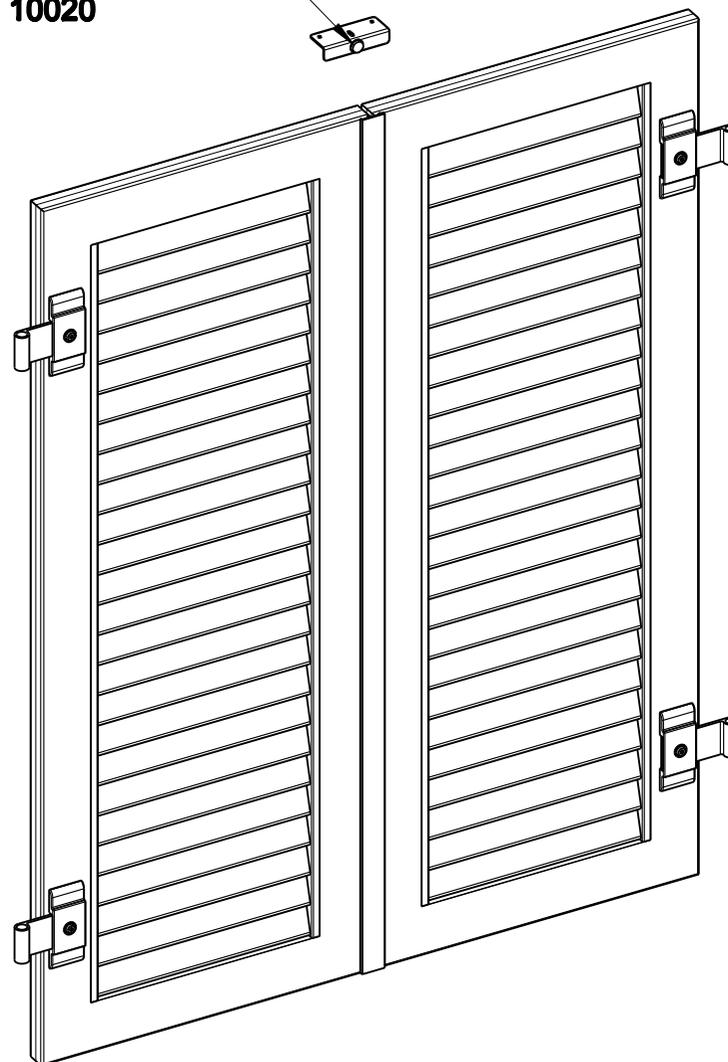

Expressband
Nr.: 5100