

Accessoires préconisés pour une fenêtre schéma 2R

Vue de l'intérieur


Targette *

No.: 5301 / 120 mm

Selon la hauteur du volet

No.: 5331 / 220 mm

No.: 5333 / 420 mm

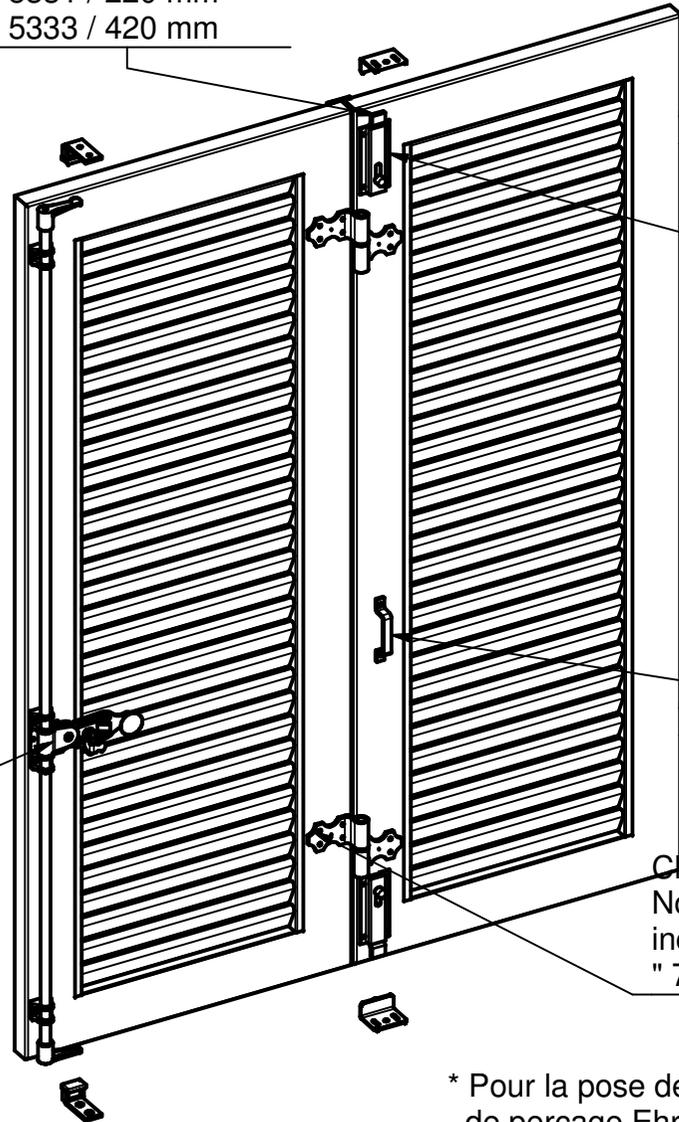

Pour les targettes

No.: 5331 + 5333

Rajouter l'entretoise

No.: 5555

Poignée *

No.: 5305

Charnière coudée *

No.: 5154

incluse dans la référence

" 7100 " (pré - montage)

L'espagnolette

" Ambiente 2008 "

incluse dans la référence

" 9300 " (pré - montage)

Nr.: 9400 / 1600 mm

Nr.: 9401 / 2500 mm

Nr.: 9402 / 3000 mm

* Pour la pose de ces accessoires nous préconisons l'utilisation des gabarits de perçage Ehret.

Indication: Ceci est valable pour les schémas 1L, 1R, 2L, 2R, 2LA, 2RA

Pour les modèles de volet avec lamelles orientables, qui en position ouverte débordent de plus de 10 mm du cadre, il faut impérativement prévoir une traverse.

Accessoires préconisés pour une fenêtre schéma 2R Vue de l'extérieur

