


**Standardmontage der Beschläge - Deutschland
Schema 3 R - Ansicht von Innen
Anschlagart 4**

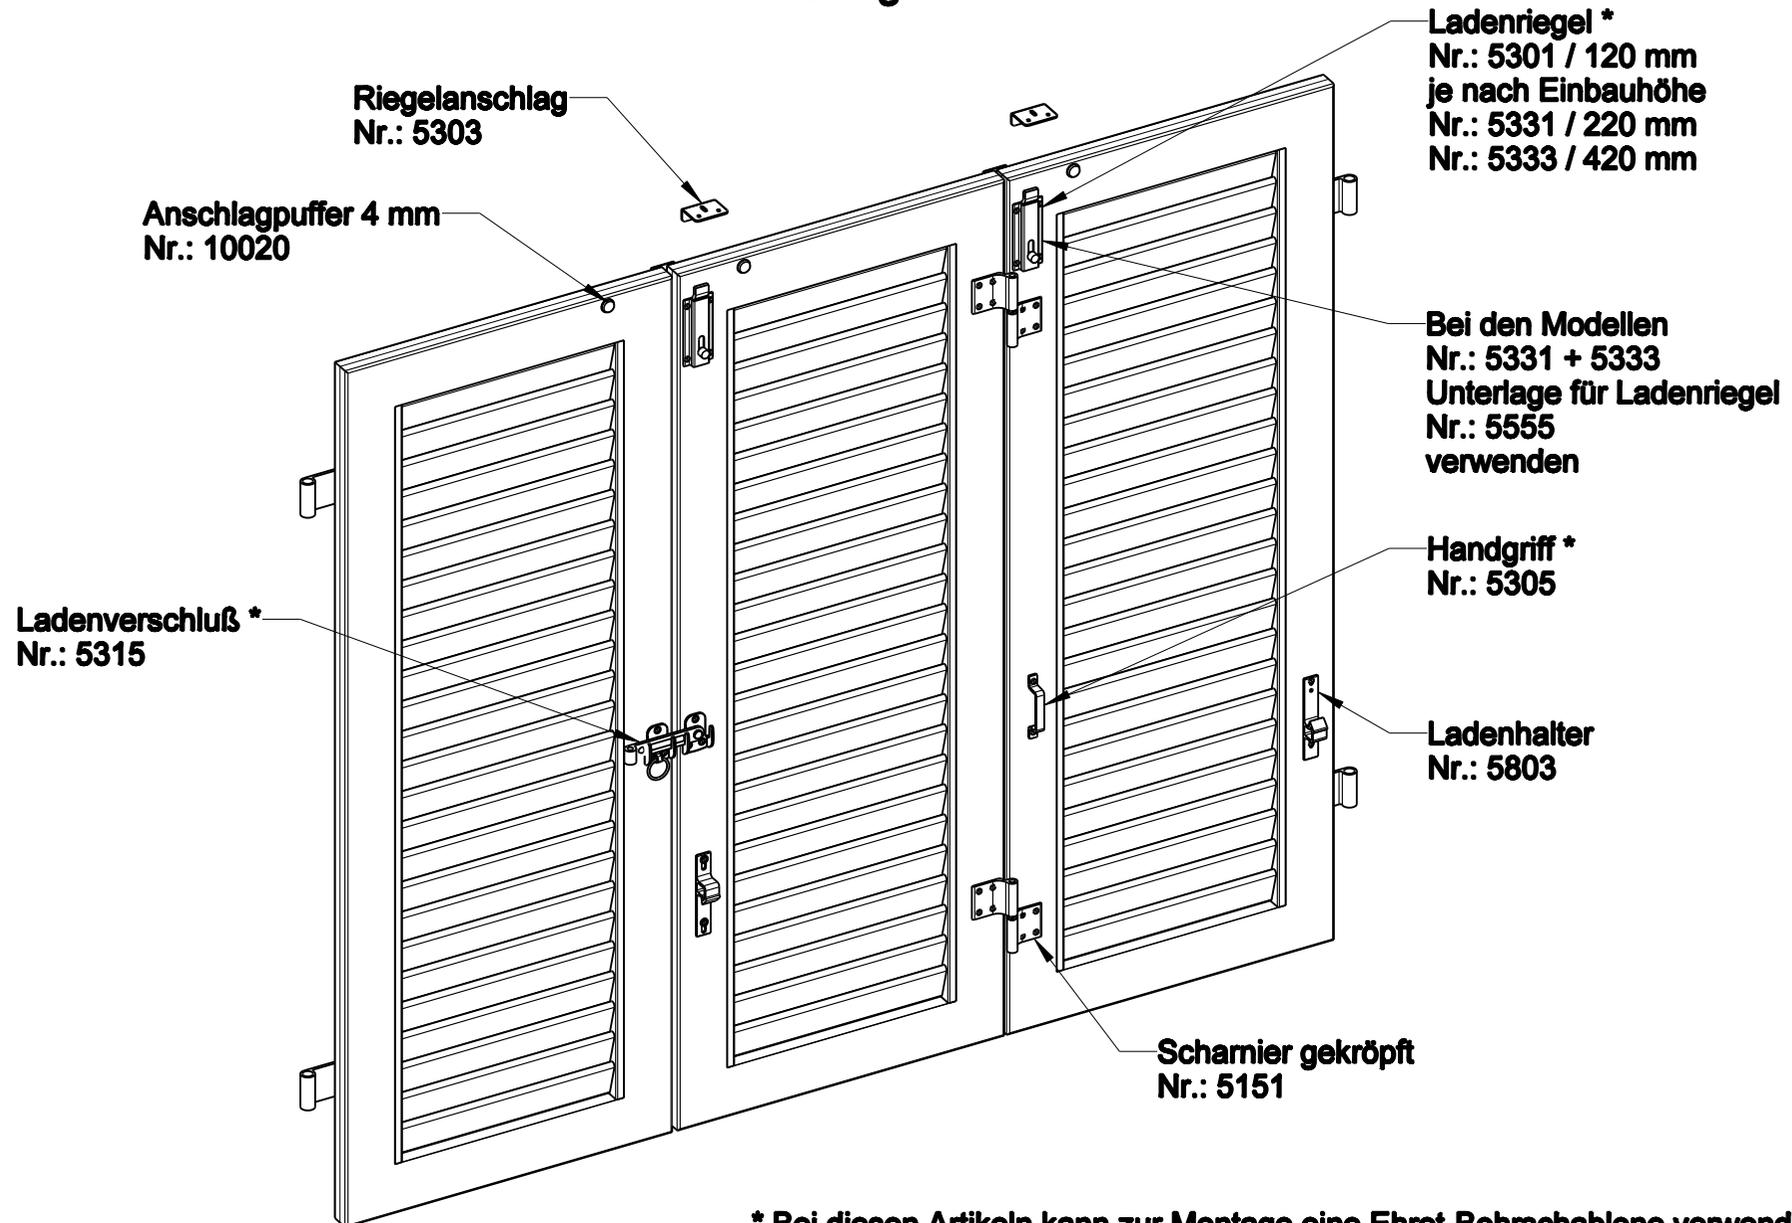

* Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.

Standardmontage der Beschläge - Deutschland
Schema 3 R - Ansicht von Aussen
Anschlagart 4

