



Standardmontage der Beschläge - Frankreich
Schema 3RA - Ansicht von Innen - Fenster

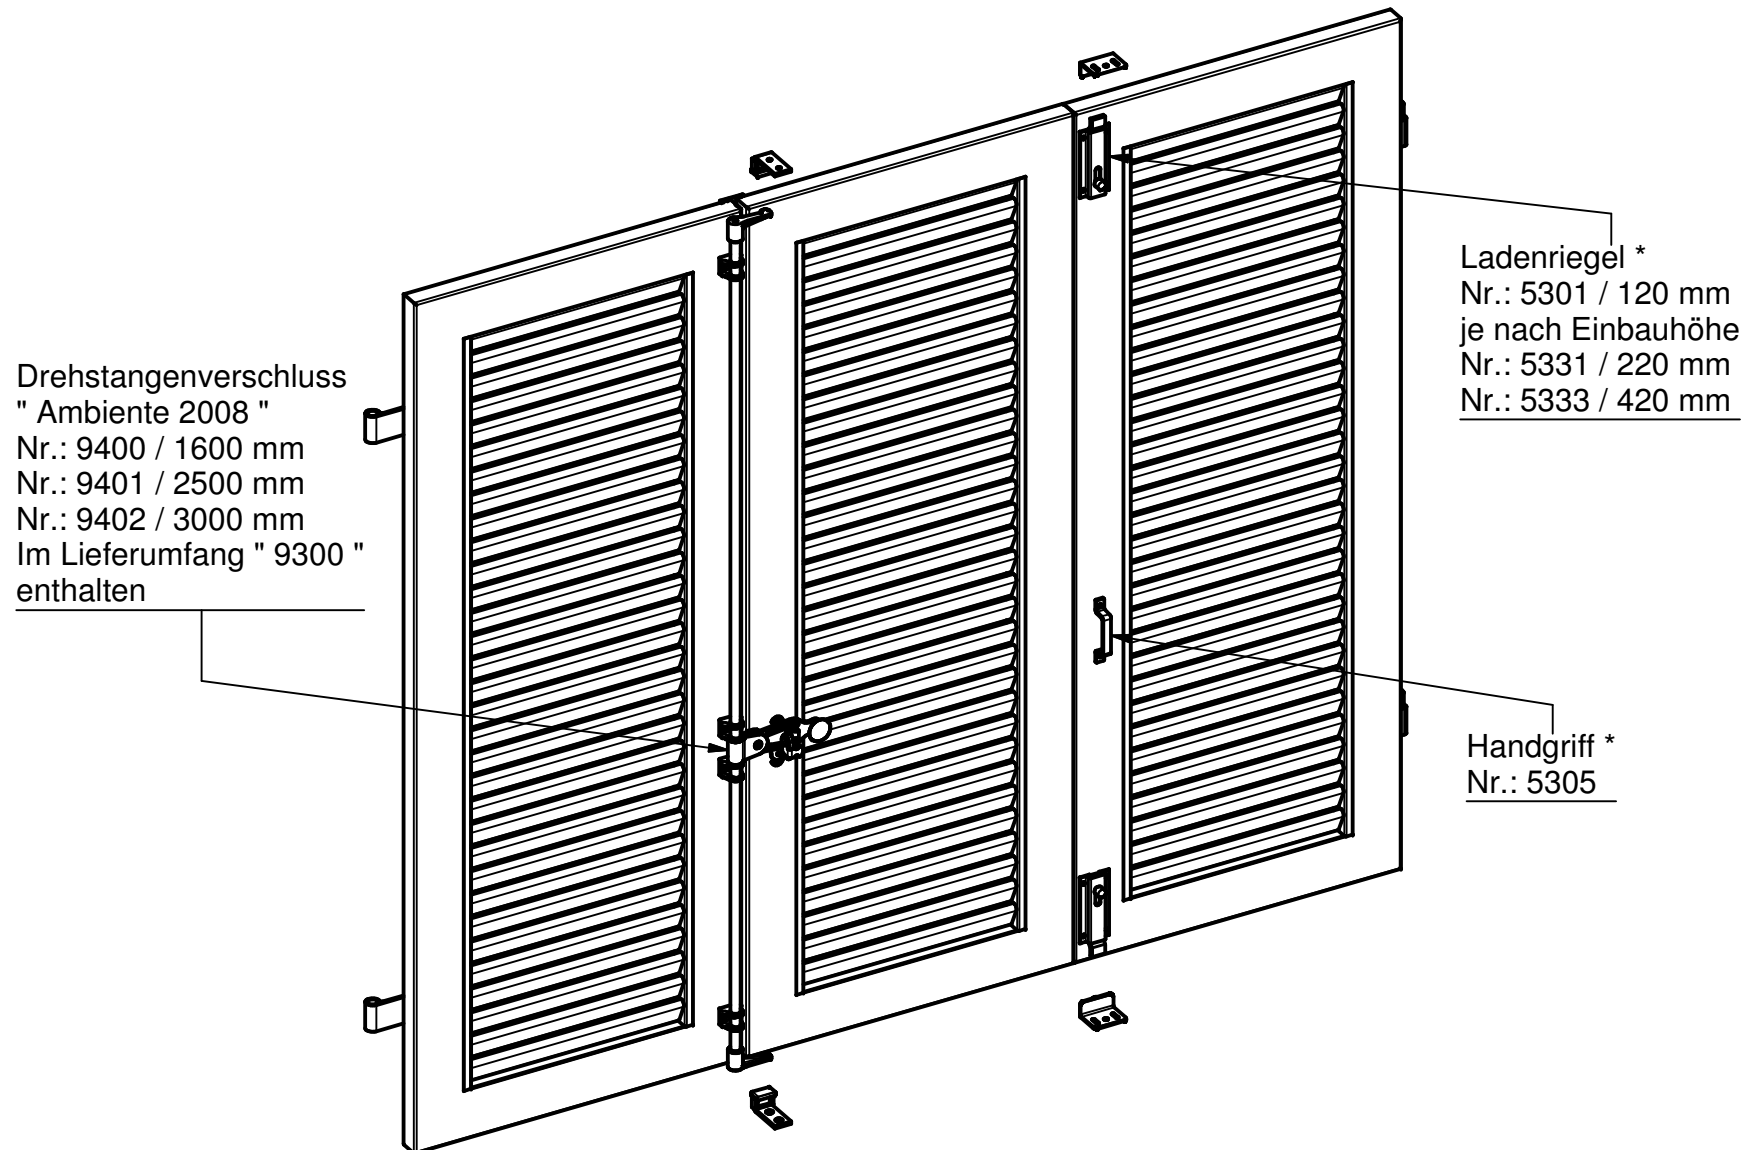

* Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.

Standardmontage der Beschläge - Frankreich Schema 3RA - Ansicht von Aussen - Fenster

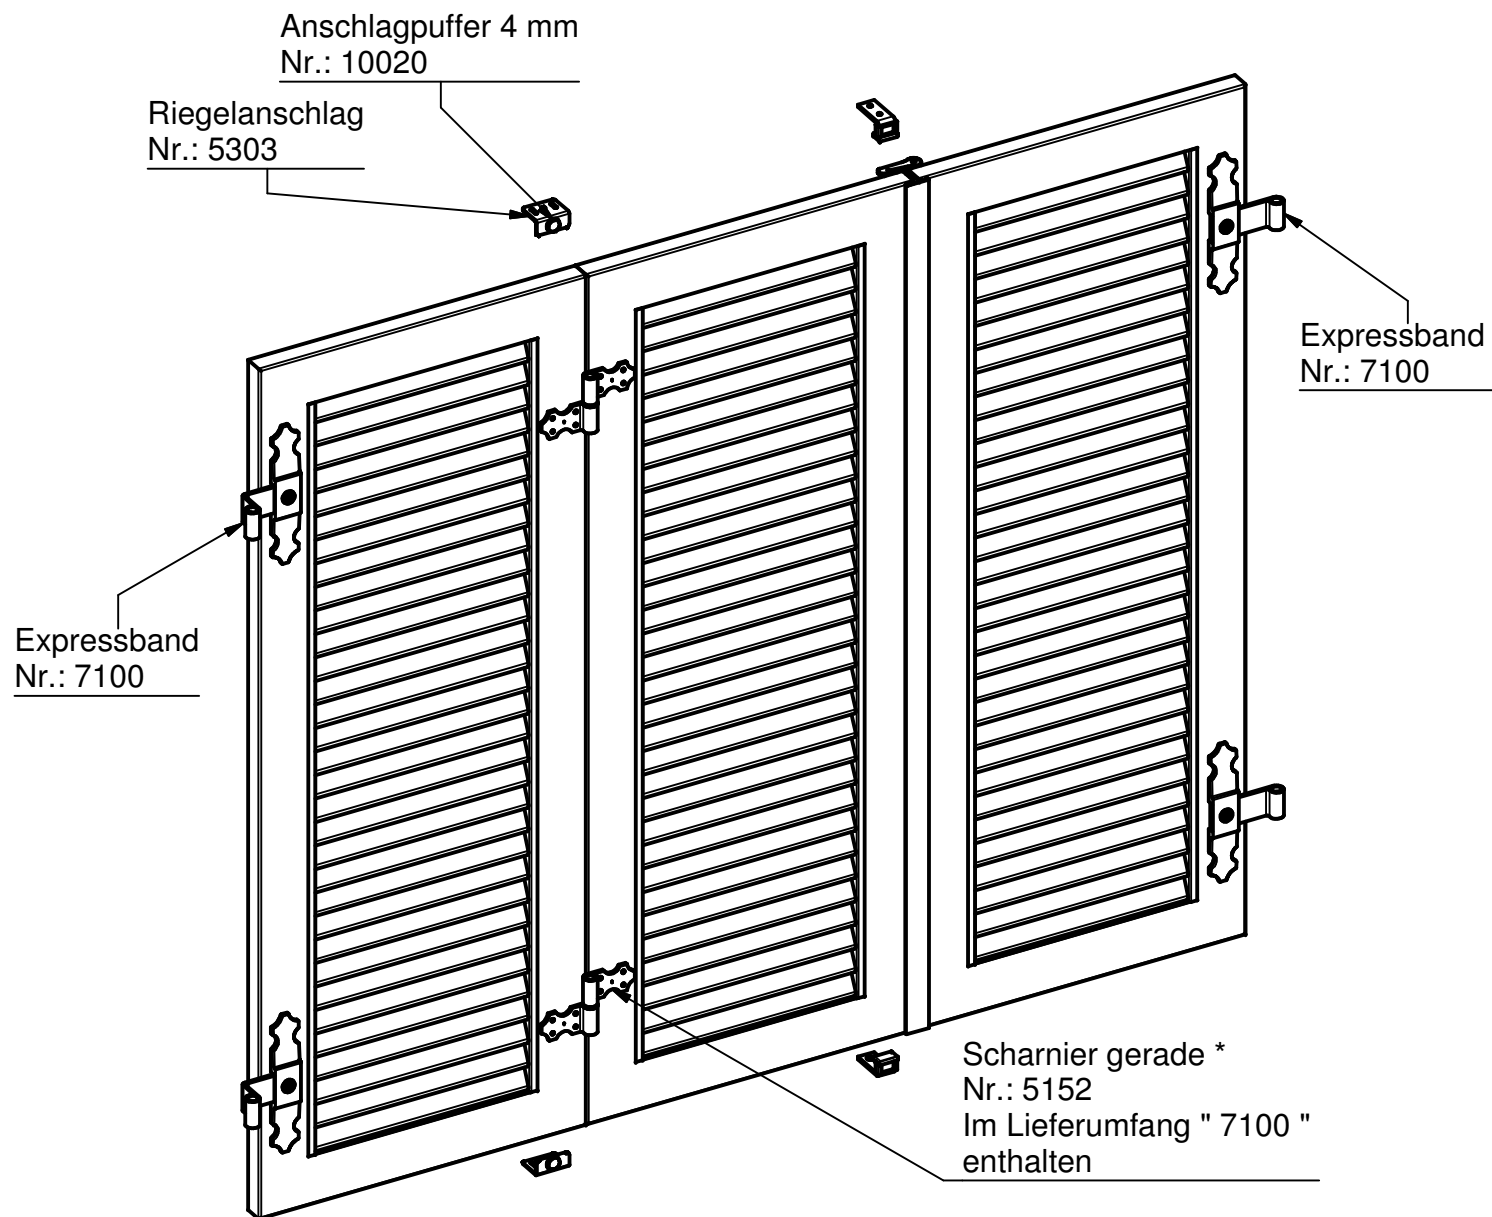

* Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.