


# Standardmontage der Beschläge - Deutschland Schema 3 RA - Ansicht von Innen

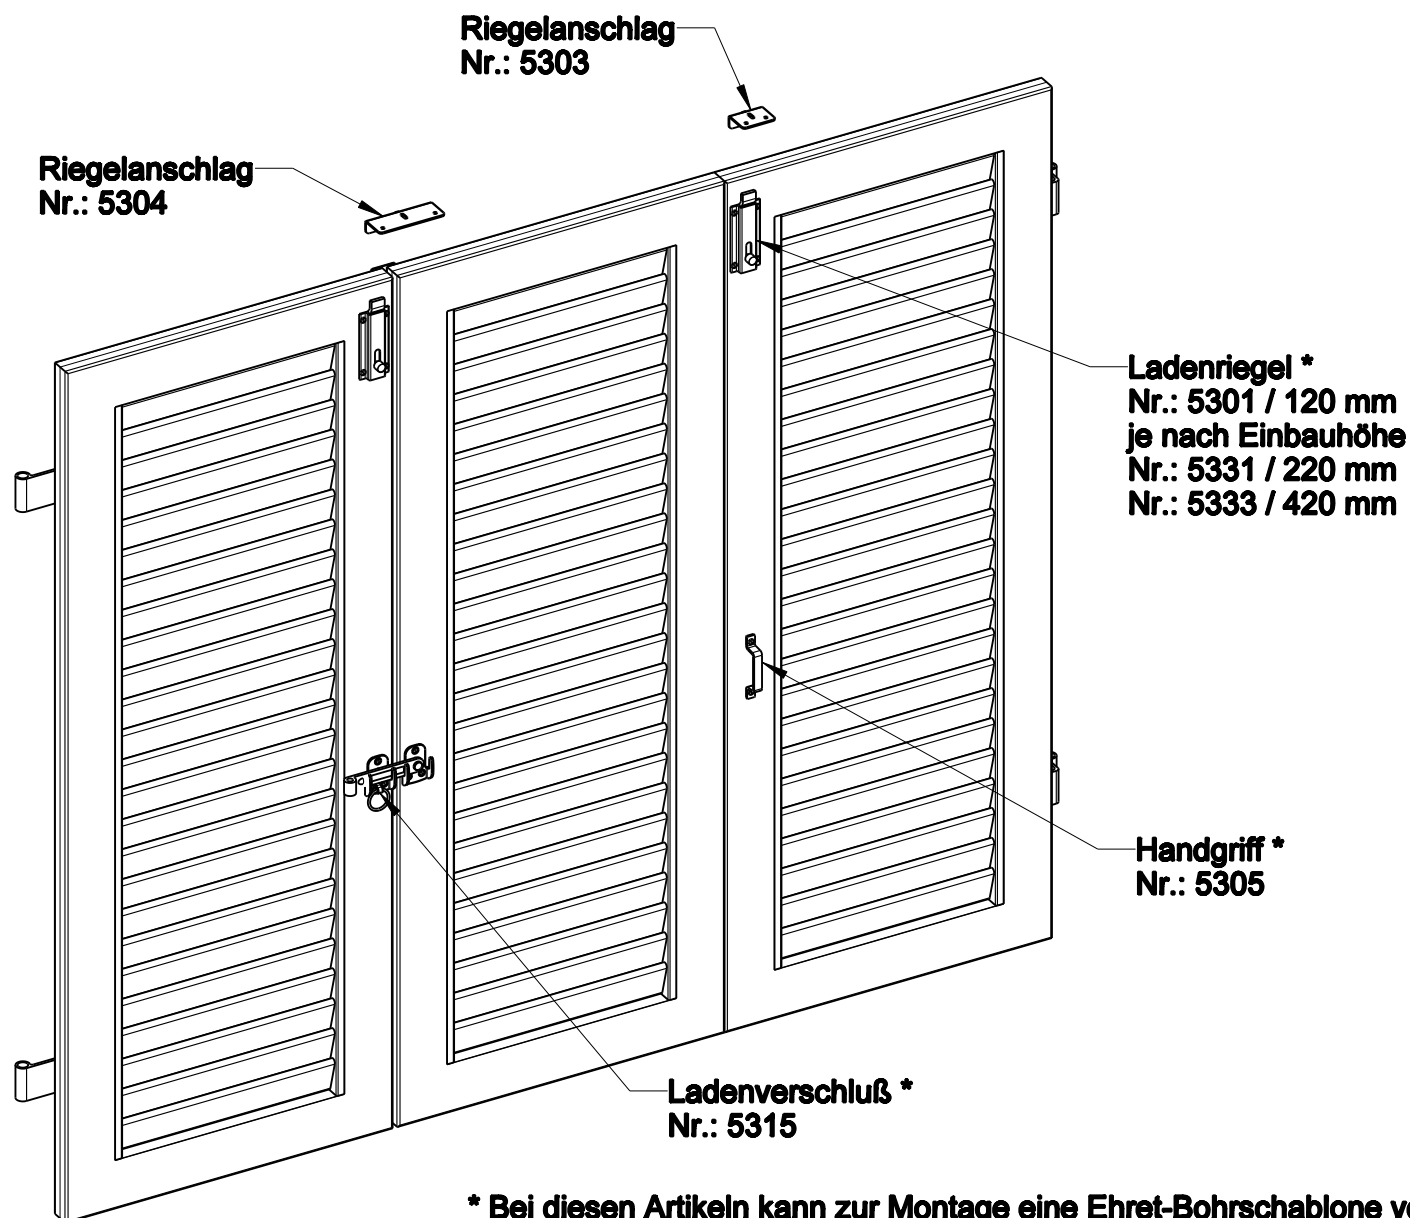

\* Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.

# Standardmontage der Beschläge - Deutschland Schema 3 RA - Ansicht von Aussen

