


Standardmontage der Beschläge - Deutschland
Schema 3 RA - Ansicht von Innen
Anschlagart 4

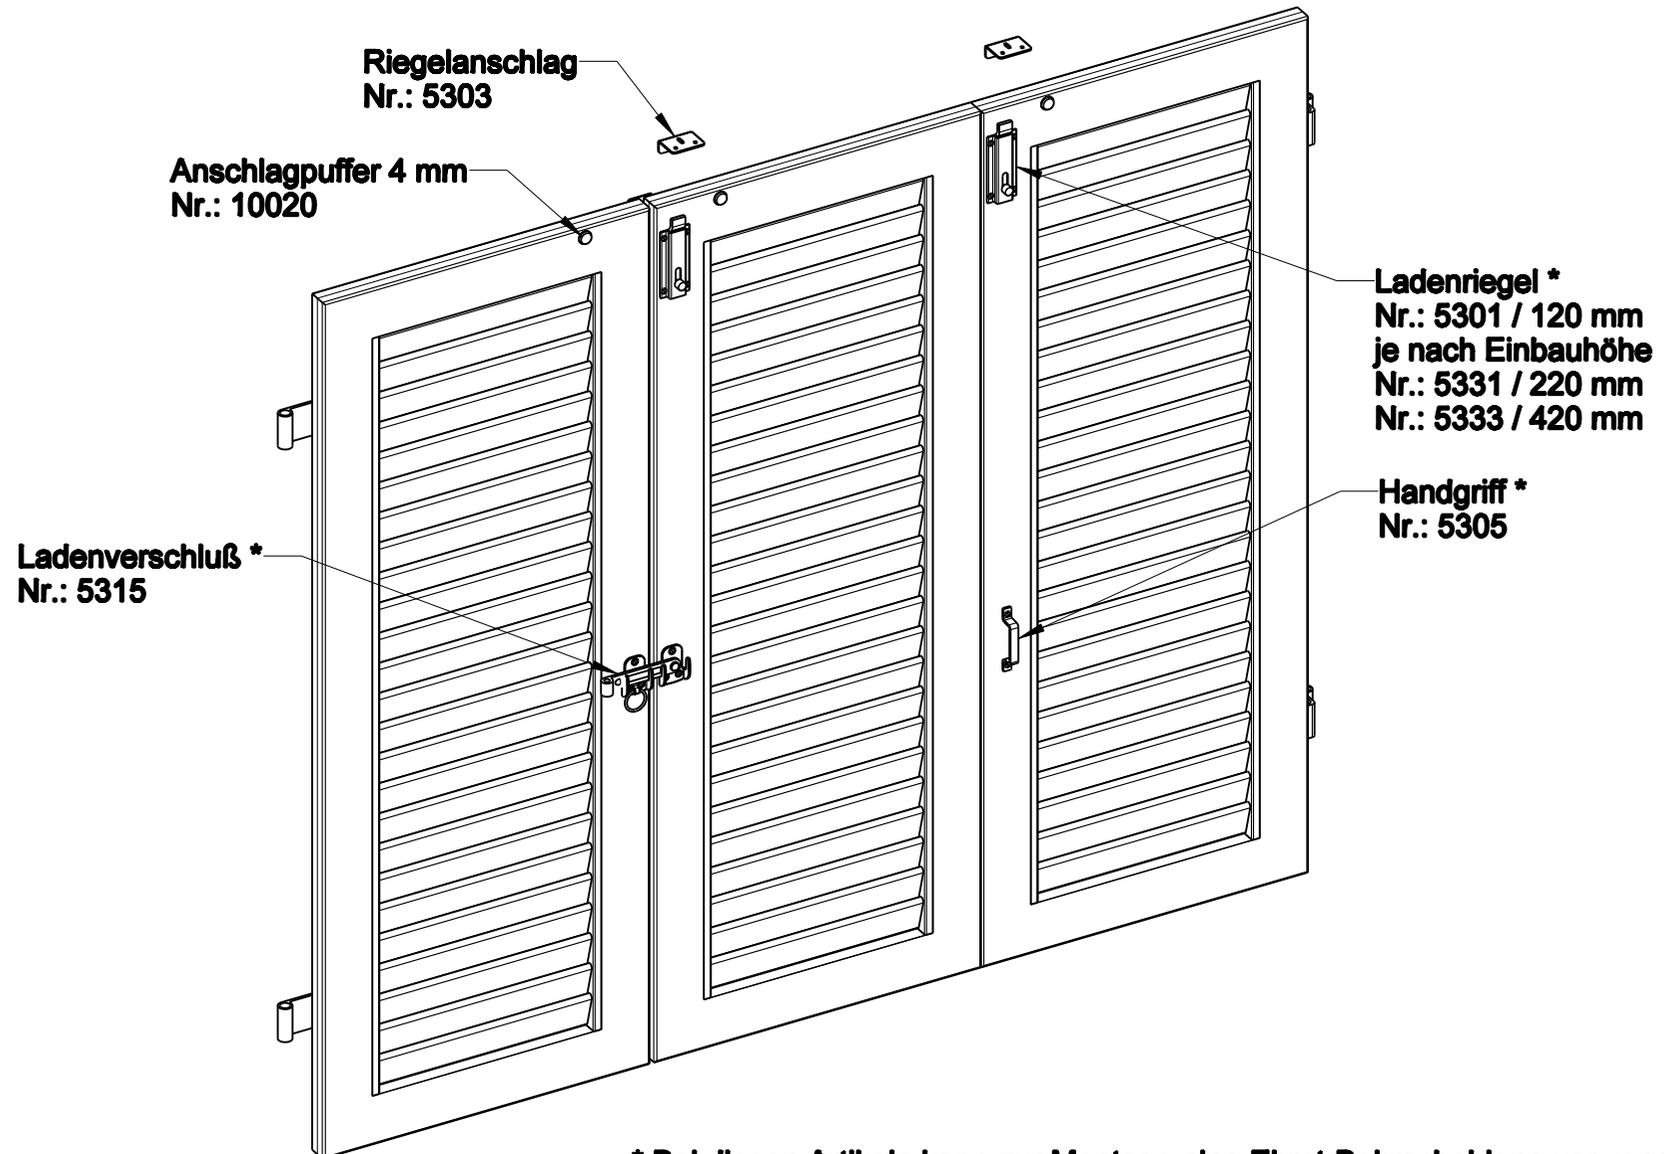

*** Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.**

Standardmontage der Beschläge - Deutschland
Schema 3 RA - Ansicht von Aussen
Anschlagart 4

