


Standardmontage der Beschläge - Deutschland
Schema 4 - Ansicht von Innen
Anschlagart 4

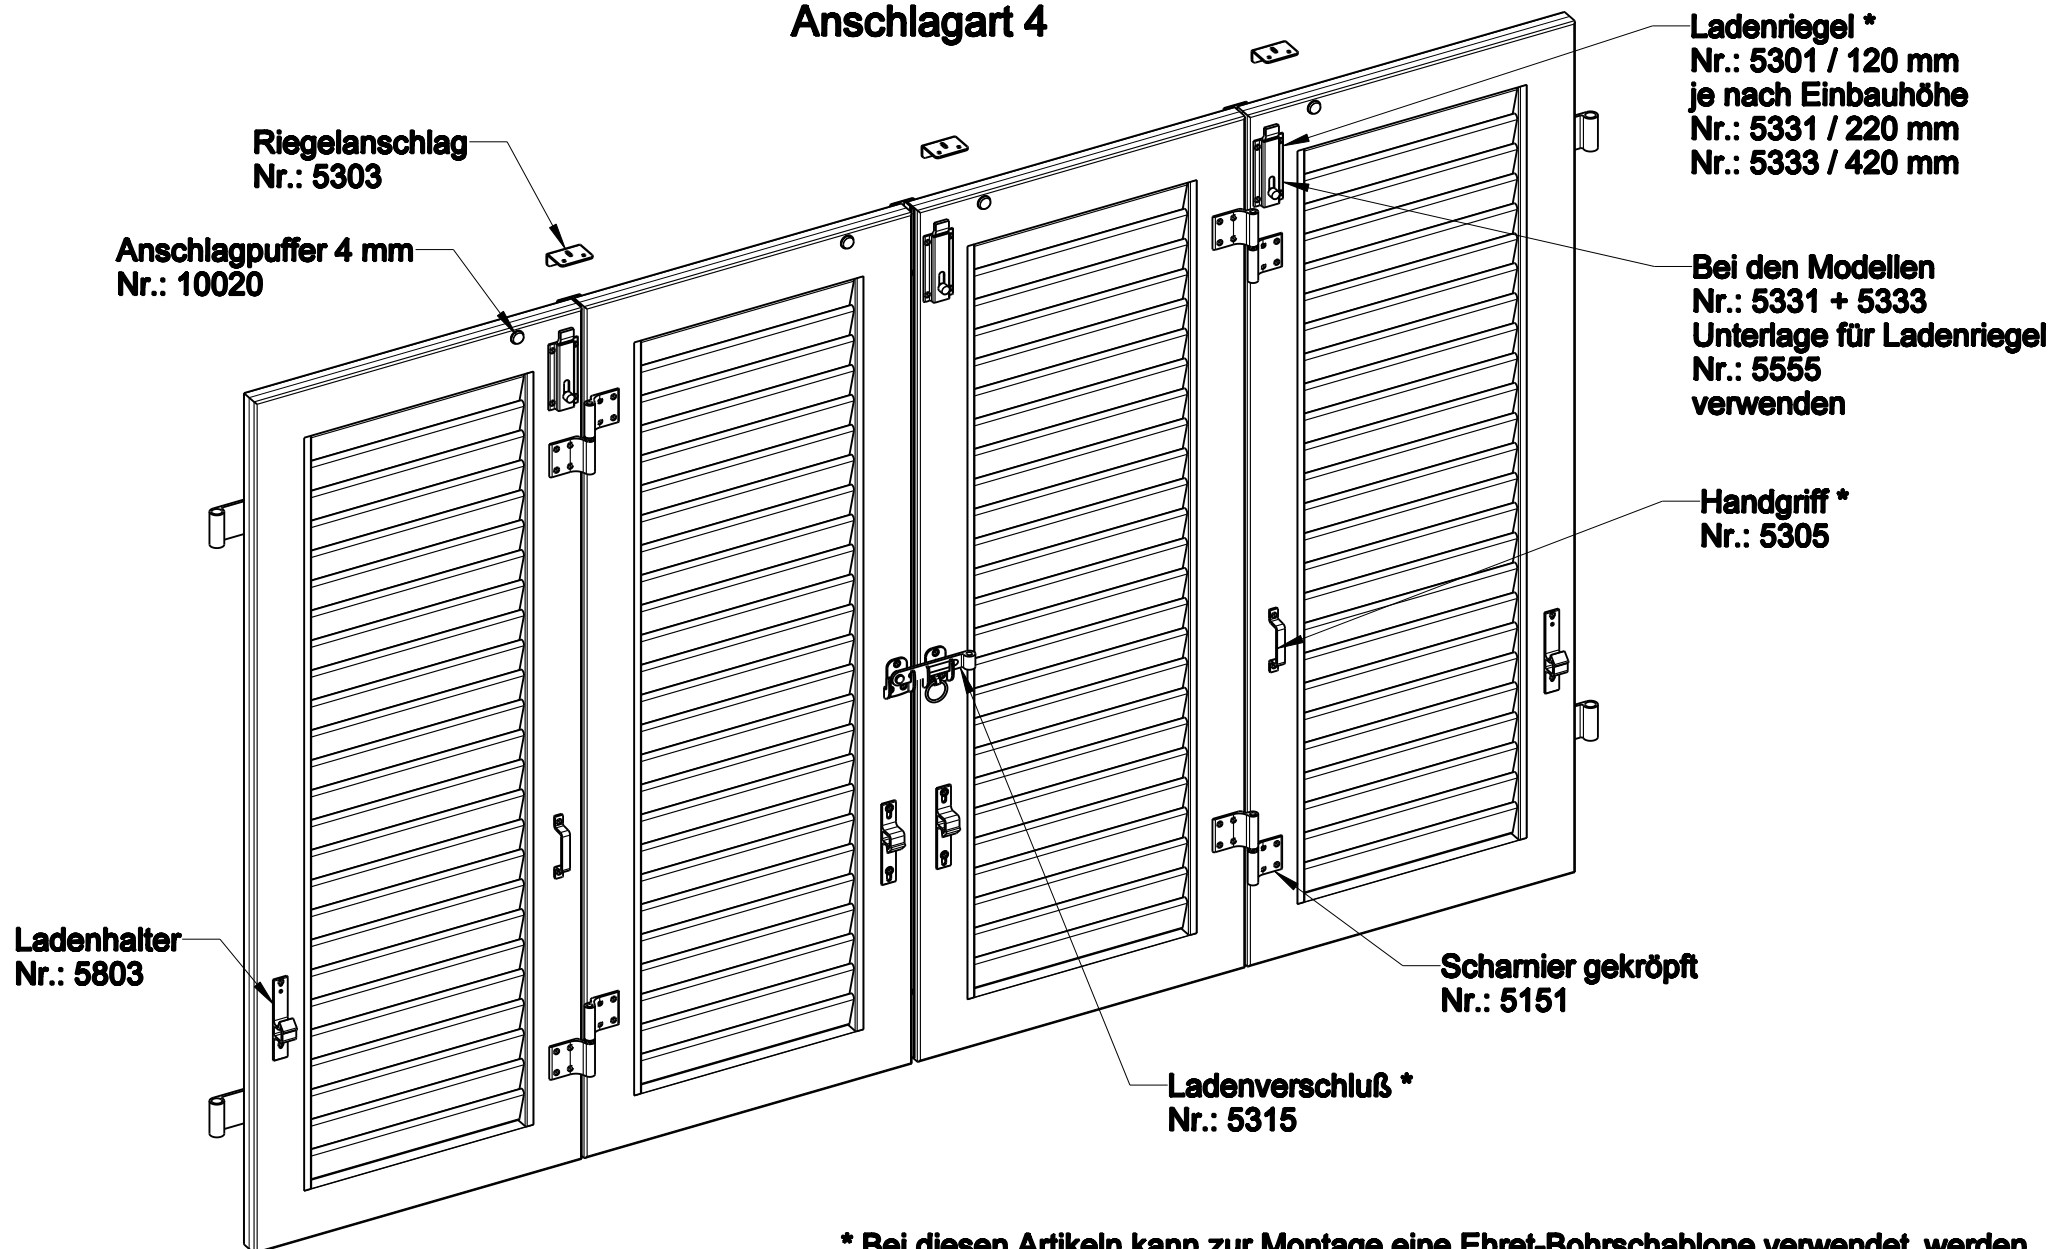

* Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.

Standardmontage der Beschläge - Deutschland
Schema 4 - Ansicht von Aussen
Anschlagart 4

