


Standardmontage der Beschläge - Frankreich
Schema 4A - Ansicht von Innen - Fenster

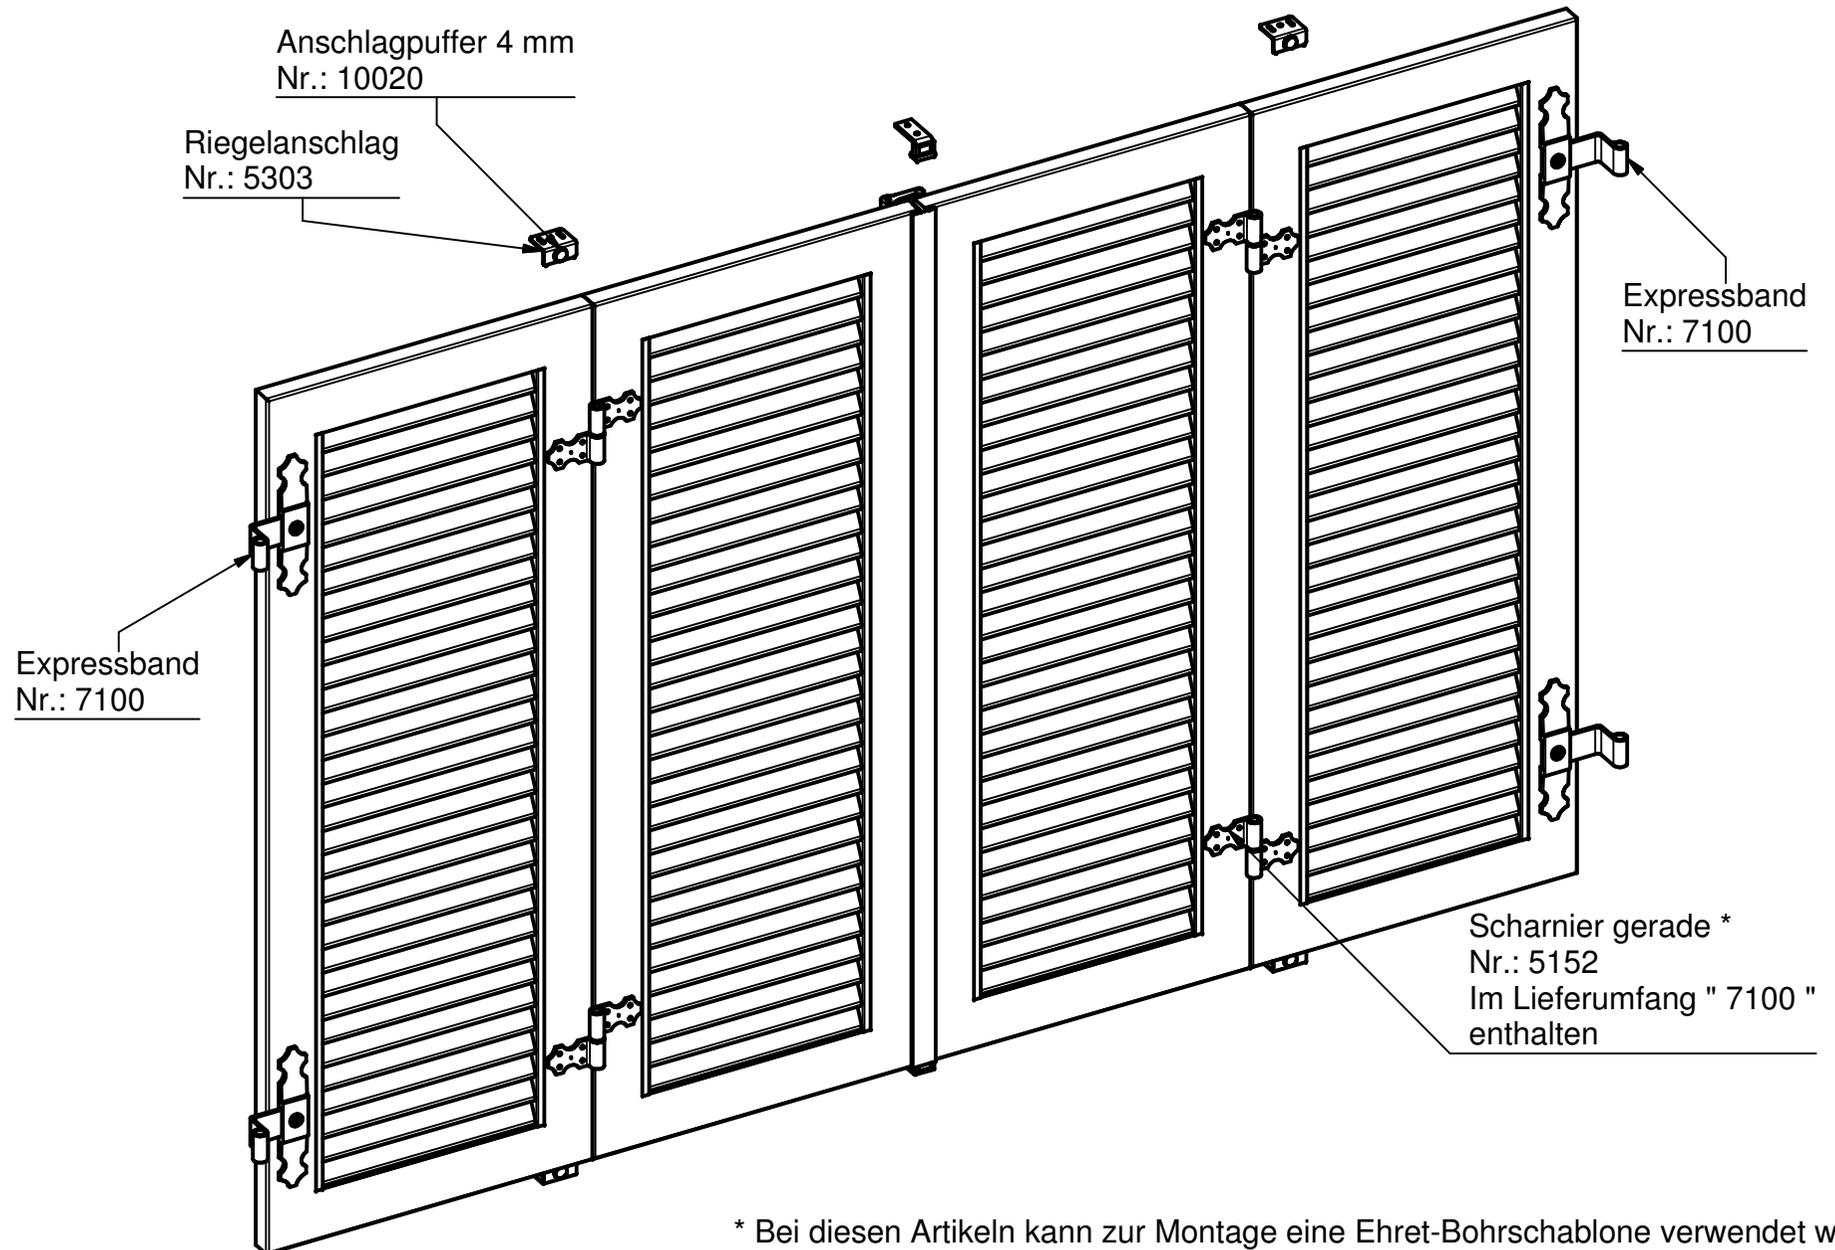

* Bei diesen Artikeln kann zur Montage eine Ehret-Bohrschablone verwendet werden.