




Montageanleitung für Expressband

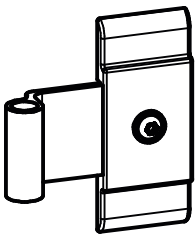


Deutsches Expressband

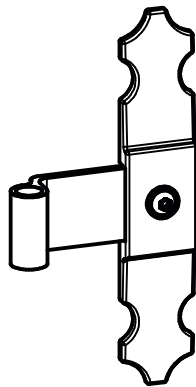

Französisches Expressband

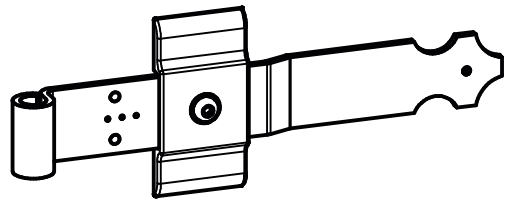


DIJON/ISO Expressband

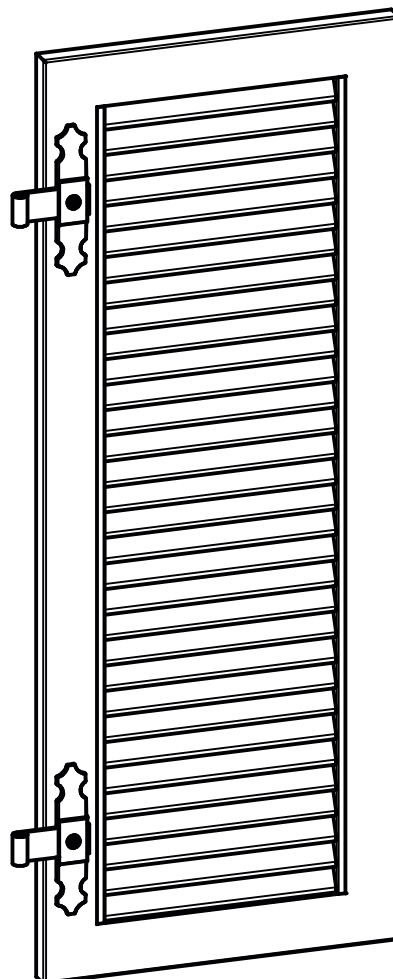

Inhaltsverzeichnis

Benötigtes Werkzeug	Seite 3
Im Lieferumfang enthalten	Seite 3
Bänderzuordnungsliste	Seite 4
Sortieren und positionieren der Bänder	Seite 5
Montage des Expressbandes	Seite 5
Flügel einhängen und ausrichten	Seite 6
Anbringen der Sicherungsschraube beim Langband	Seite 7
Option: Band sichern durch Sicherungsschraube	Seite 7

Benötigtes Werkzeug

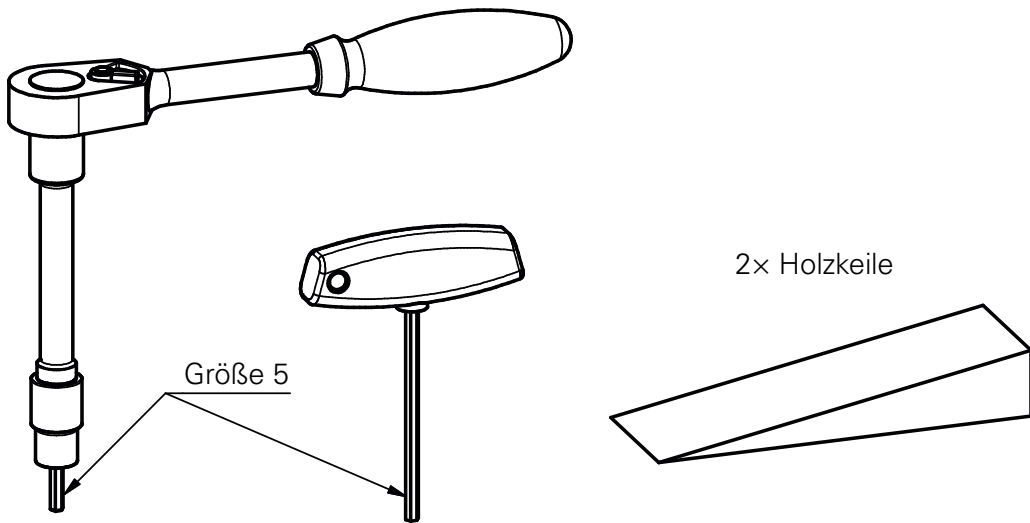


Im Lieferumfang enthalten


Deutsches Expressband



Französisches Expressband

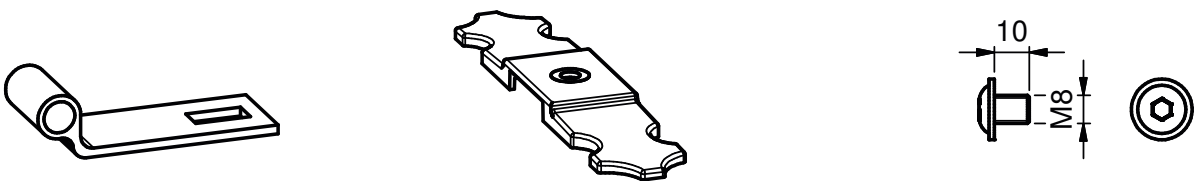

DIJON/ISO Expressband

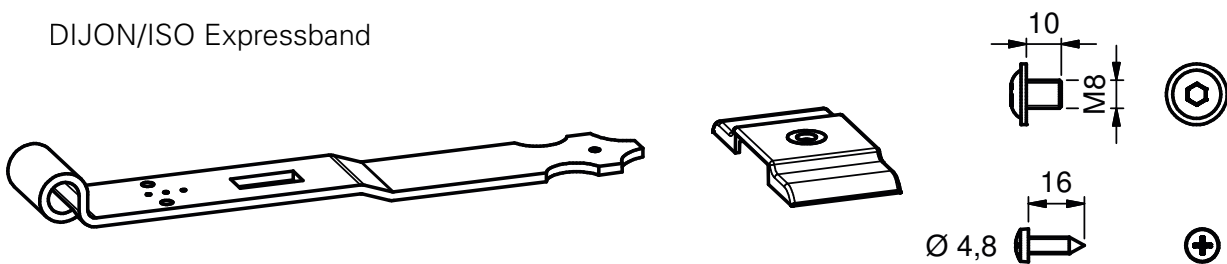

Hinweis:

Bei DIJON/ISO Expressband muss die mitgelieferte 4,8 x 16 mm Blechschraube gesetzt werden!



Zuordnungsliste Bänder

Zuordnungsliste Bänder für Kunden

Auftragsnummer 222222
 Kunde Mustermann
 Kommission EHRET GmbH
 Modell LINZ

Flügel rechts

Flügel links

Pos.	Anschlag- schema	Montage- art	von innen gesehen links				von innen gesehen rechts									
			Ø	Kröpfung	Länge	Stückzahl	Ø	Kröpfung	Länge	Stückzahl						
1	2	3	12	0	105	2	270 mm	415 mm	560 mm	12	0	100	2	270 mm	415 mm	560 mm
2	2	3	12	0	105	2				12	0	110	2			

Position

Länge


Kröpfung

Durchmesser Kloben


gewähltes Paket

Stückzahl

(1 : 1)

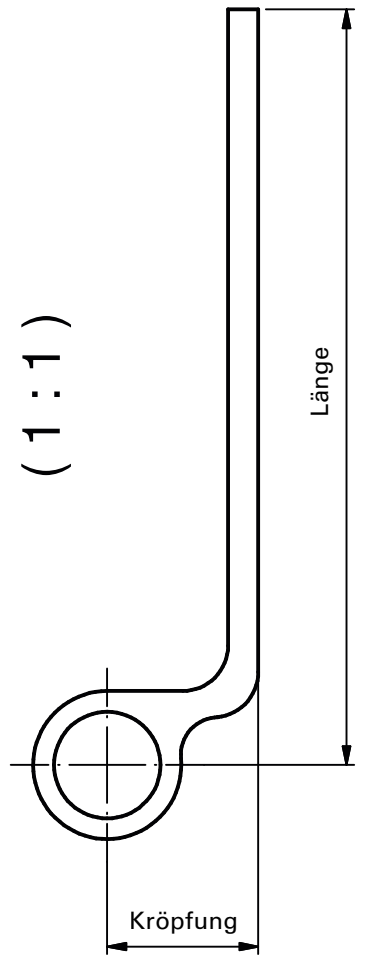


Sortieren und Positionieren der Bänder

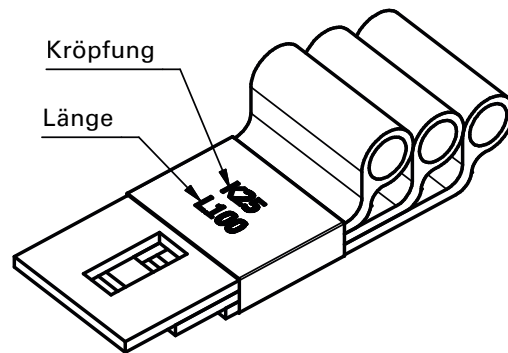

Hinweis:


Es werden bei mehreren Läden, immer die Bänder mit der gleichen Kröpfung und Länge zu einem Paket zusammen gefasst.

Montage des Expressbandes

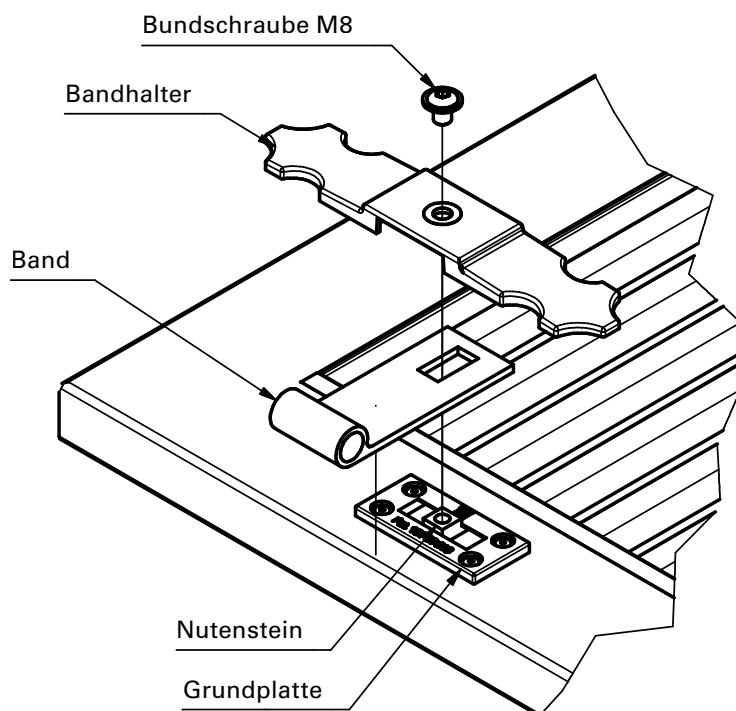


1. Nutenstein mittig in der Nut der Expressband-Platte positionieren.
2. Band und Bandhalter aufstecken und mit Bundschraube M8 handfest fixieren

Flügel einhängen und ausrichten

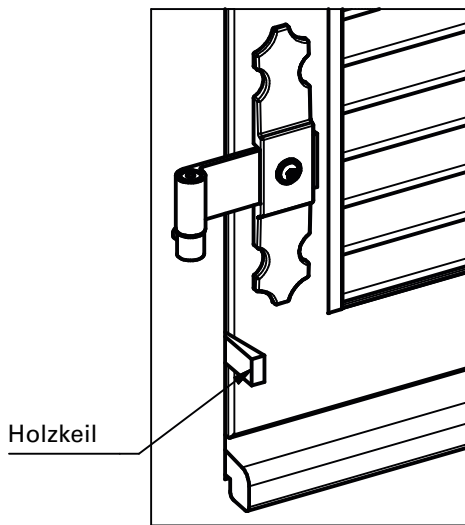


Senkrecht ausrichten

1. Flügel einhängen
2. Flügel senkrecht mit Holzkeil oben und unten parallel ausrichten (Spalt ca. 4 mm)

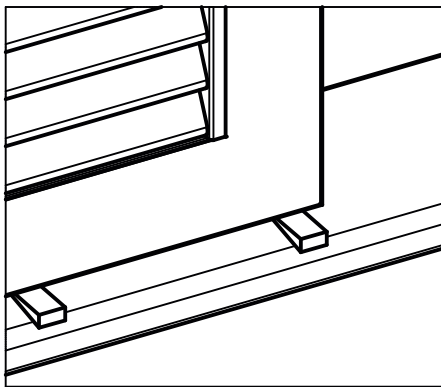

Waagrecht ausrichten


3. Flügel mit Holzkeil waagrecht ausrichten. Zum Nachrichten mit zweitem Holzkeil Flügel anheben und erster Holzkeil nachschieben (Spalt oben ca. 4 mm).
4. Bundschraube mit max. 15 Nm anziehen.

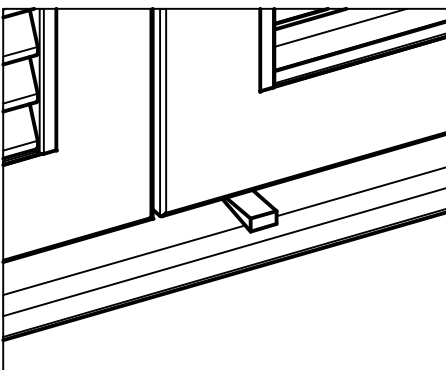


Bei mehrflügeligen Anlagen:

5. Bandflügel wie unter Punkt 1. + 2. ausrichten.
6. Zum waagrechten Ausrichten Holzkeil unterlegen und Flügel auf die selbe Höhe, wie den ersten Flügel, einrichten.
7. Bundschrauben mit max. 15 N/m anziehen.




Anbringen der Sicherungsschraube beim Langband

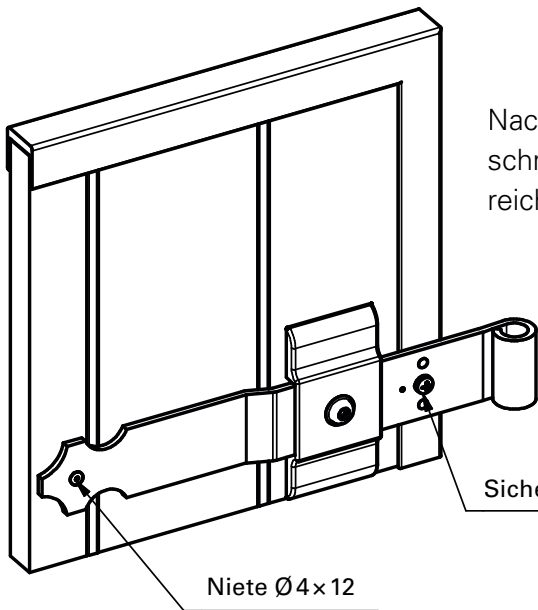

Nach dem Ausrichten der Flügel und dem Anziehen der Bundschraube muß beim Langband eine Sicherungsschraube im Bereich des Rahmens angebracht werden!

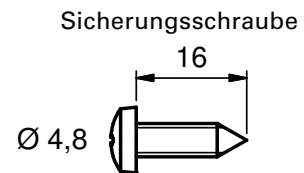

Option: Band sichern durch Sicherungsbolzen

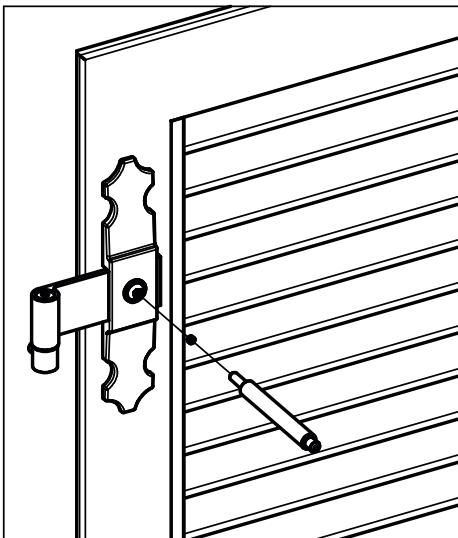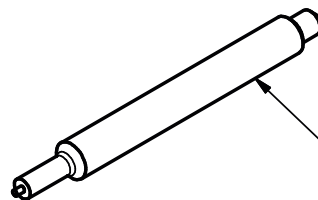

Nachdem die Flügel ausgerichtet und die Bundschrauben vorschriftsmäßig angezogen sind, kann zur Sicherung der Schraube ein Sicherungsbolzen eingeschlagen werden.